



Kuidas vahetada **SKODA**
Octavia I Van / Kombi
(1U5) salongifilter –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) 1.9 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – SKODA OCTAVIA I
VAN / KOMBI (1U5). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:

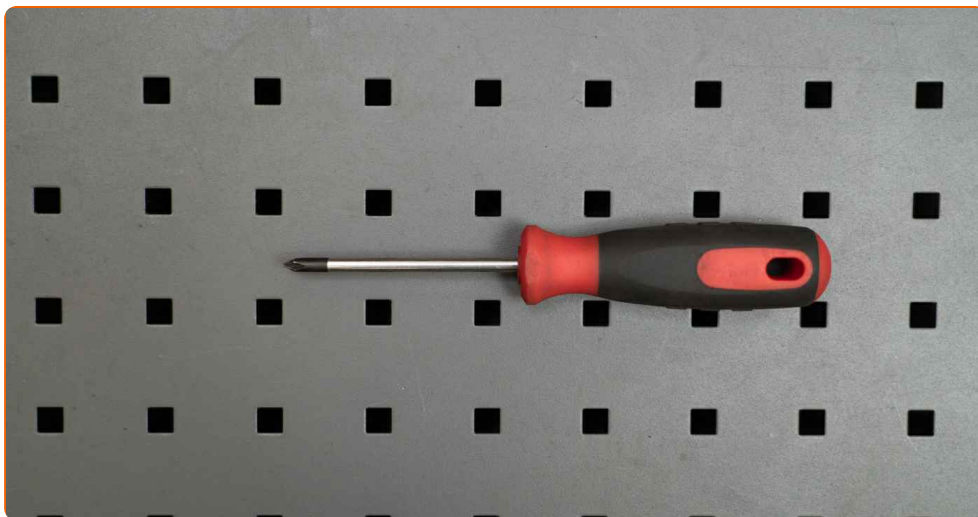

- Philipsi Kruvikeeraja

- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5). Tööriistad, mida võid vajada:


- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage kummiriba.

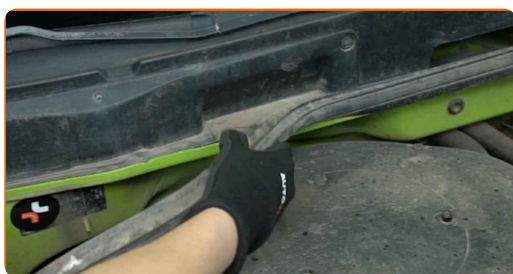

4 Keerake plastikpaneeli kinnitid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

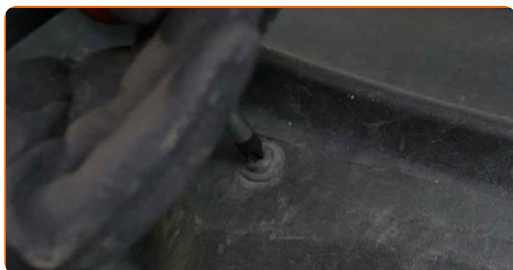


5 Eemaldage plastikpaneel.



6 Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmuiltri kinnitusklambritele.



7 Eemaldage salongifilter.

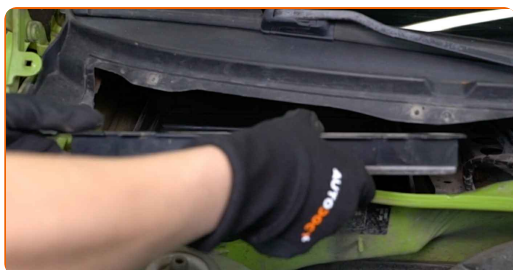

Vahetamine: salongifilter – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5). AUTODOC'i soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8 Lülitage õhuringlusrežiim sisse.


9 Puhastage salongifiltri paigalduspesa.



10 Paigaldage raami uus filterelement.



11 Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.

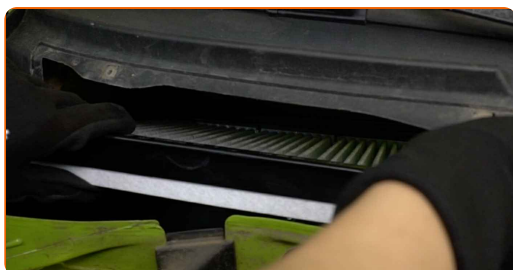

Vahetamine: salongifilter – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5). AUTODOC soovib:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).

12 Nende lödvestamiseks vajutage õietolmufiltrit kinnitusklambritele.


13 Paigaldage plastikpaneel.



14 Keerake plastikpaneeli kinnitid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



15 Paigaldage kummiriba.

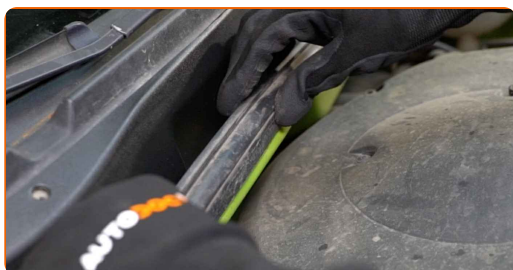

16 Lülitage süüde sisse.

17 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

18 Lülitage süüde välja.

19 Eemaldage kaitsekate.

20 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.