

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SKODA
Octavia I Van / Kombi
(1U5)** alumine
esiõõtshoob – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) 1.9 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – SKODA
OCTAVIA I VAN / KOMBI (1U5). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kuuskant otsik Nr.H8.
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Terashari
- Momentvõti
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Hüdrauliline tungraud
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – SKODA OCTAVIA I VAN / KOMBI (1U5). JÄRGI NEID SAMME:


1 Fikseerige rattad tõkisingadega.



2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

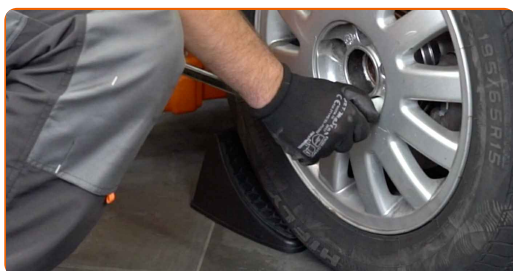

3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

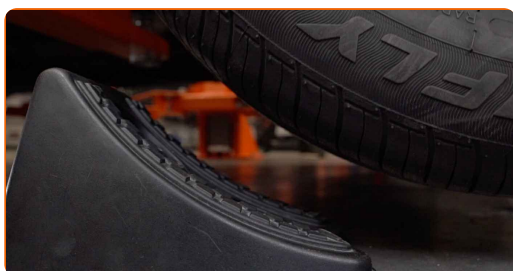

4

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.



6

Ühendage transversaalne stabilisaator ühendusest lahti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage tähikut Nr.H8.

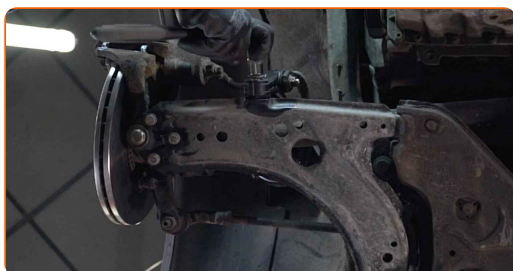


7

Pöörake amortisaatorit.



8

Keerake lahti kuulliigendi kinnitusmutter. Kasutage kombivõtit Nr. 18.

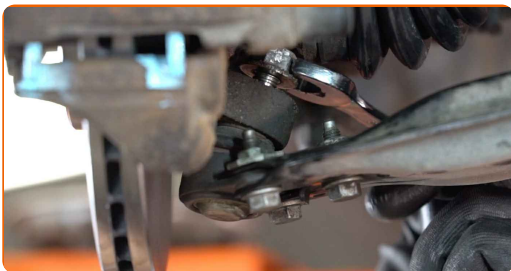

9

Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16.




10

Keerake lahti tagumise hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18.




11

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti.

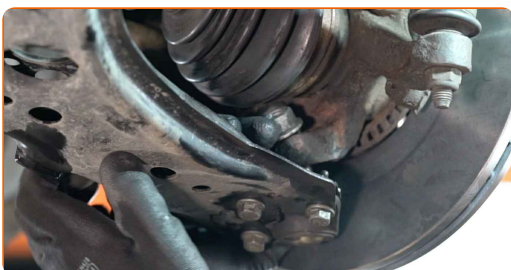

12

Eemaldage hoob.

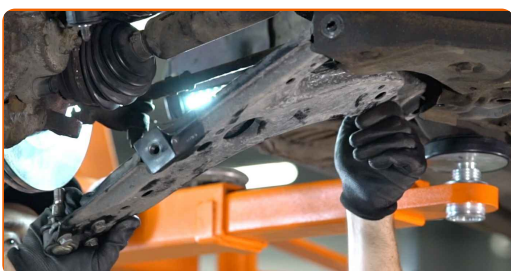


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
 Professionaalid soovitavad:

- Kui vaja, kasutage sõrgkangi.

13

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage WD-40 aerosooli.

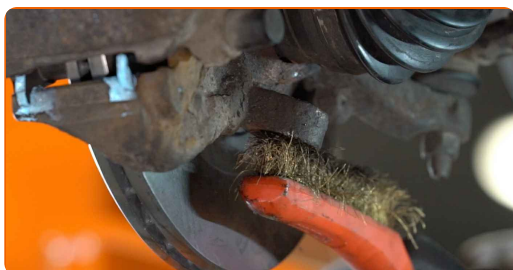

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
 AUTODOCi soovitus:

- Kandke kaitseprille.


14

Paigaldage uus hoob.



15

Sisestage kuulliigend käändtelje sisse ja fikseerige see uue mutriga.

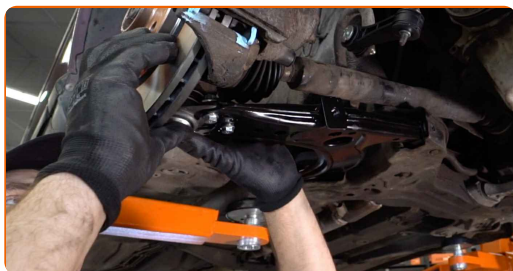

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.


16

Paigaldage hoova esimesed kinnitused. Ärge pingutage neid.



17

Paigaldage hoova tagumised kinnitused.

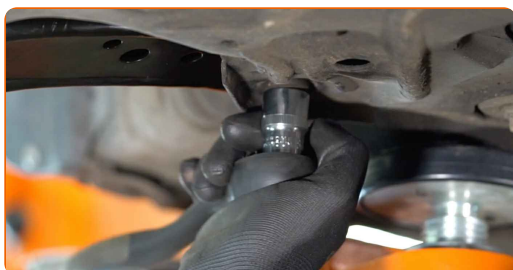

18

Pingutage kuulliigendi kinnitusmutter. Kasutage kombivõtit Nr. 18.




19

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




- 20** Keerake esimese hoova kinnitus kinni. Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+90°

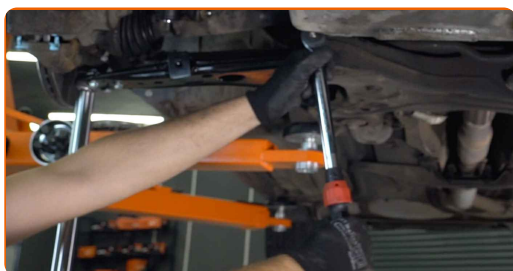

- 21** Keerake tagumise hoova kinnitus kinni. Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+90°




- 22** Kinnitage kuulliigendi kinnitusmutter. Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.

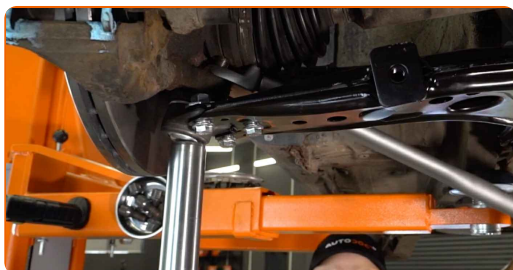

- 23** Paigaldage varda kinnitus stabilisaatorisse ja pingutage seda. Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.+90°



24 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

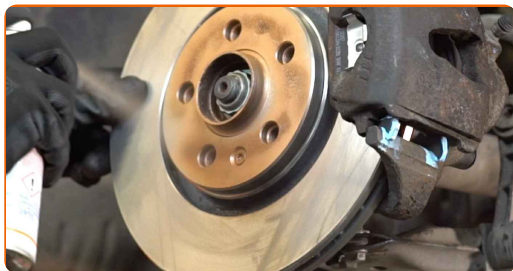


25 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5)

26 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

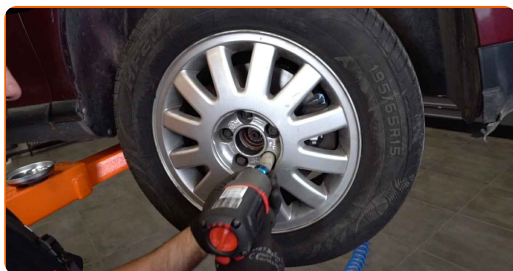

- 27 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



- 28 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕÕTSHOUBADE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.