

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SKODA
Octavia II Combi (1Z5)**
taga-pidurisadula –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VAHETAMINE: PIDURISADULA – SKODA OCTAVIA II COMBI (1Z5). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Vedelikumahuti
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Veepumbatangid
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: pidurisadula – SKODA Octavia II Combi (1Z5). AUTODOCi soovitus:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SKODA Octavia II Combi (1Z5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.

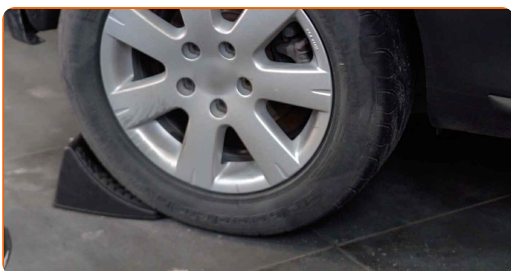

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

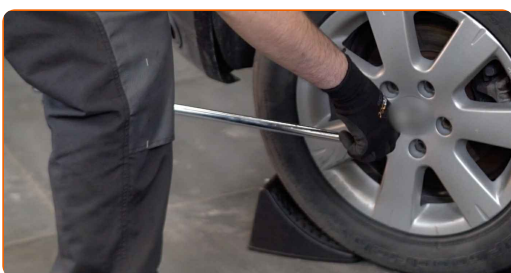

4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SKODA Octavia II Combi (1Z5)


6

Eemaldage ratas.




7

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

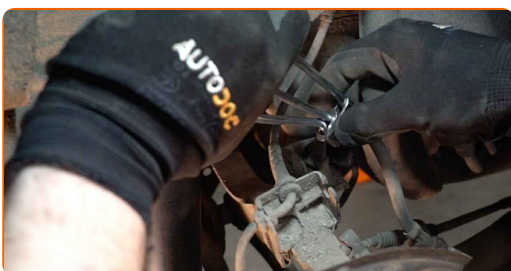

8

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

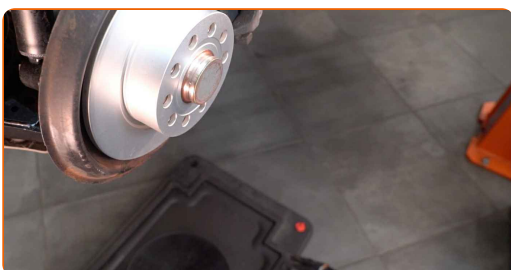

- 9** Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: pidurisadula – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

- 10** Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



- 11** Eemaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage sõrgkangi.



- 12** Eemaldage seisupiduri kaabli hoideklamber. Kasutage sõrgkangi.




13 Ühendage seisupiduri kaabel sadula küljest lahti. Kasutage veepumba tange.

14 Vabastage seisupiduri kaabel.




15 Keerake lahti kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurivoolikuga. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

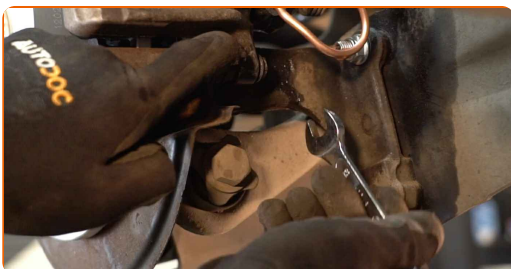

16 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



17 Eemaldage pidurisadul.

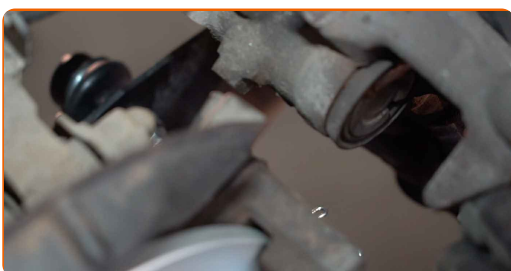


Vahetamine: pidurisadula – SKODA Octavia II Combi (1Z5). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.

18

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

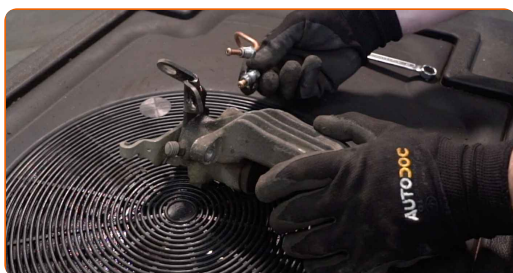

19

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



Pöörake tähelepanu!

- Hoidke pidurisadulat püsti.

- 20** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



- 21** Töödelge piduritoru. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: pidurisadula – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

- 22** Keerake kinni piduritoru kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadula külge. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



23

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

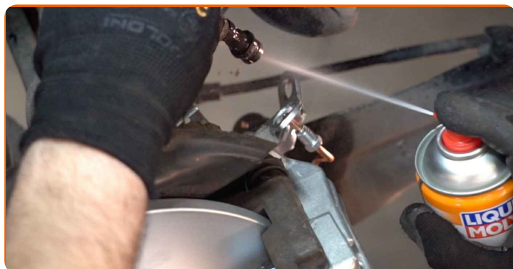


Vahetamine: pidurisadula – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Professionaalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

24

Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage kummihaamrit.

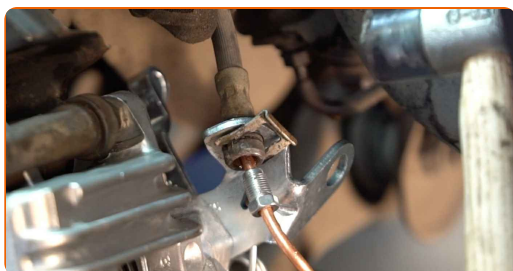


25


Keerake sisse piduritoru pidurivoolikuga ühendav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13.




26 Eemaldage pidurivooliku klamber.

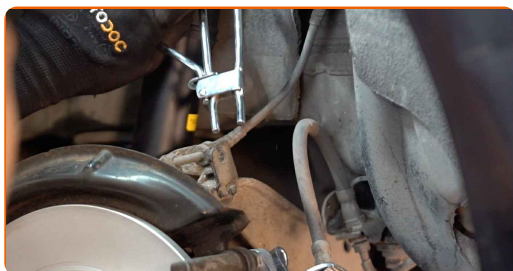


27 Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage veepumba tange.

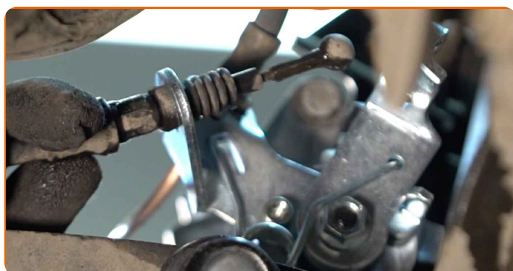

28 Fikseerige parkimispiduri kaabel hoideklambrisse.

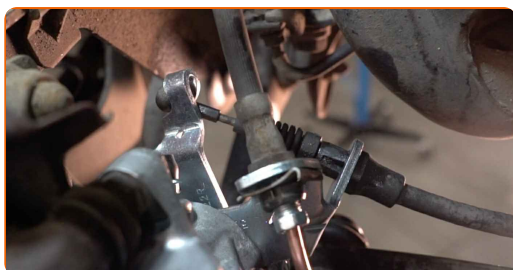

29 Eemaldage pidurisadula õhutuskrivi kork. Kasutage sõrgkangi.

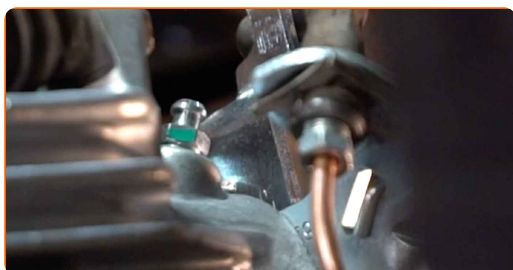


30 Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.



31 Keerake lahti piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



32 Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

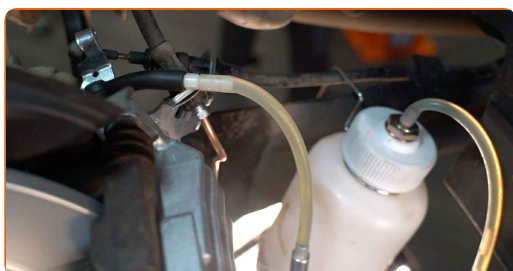


33 Pingutage piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.




34 Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

- 35** Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

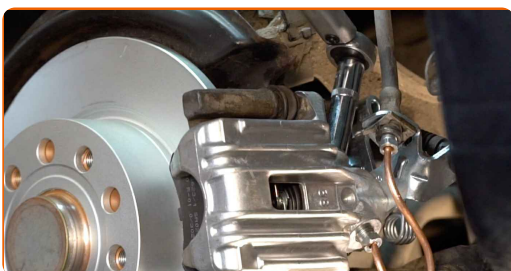

- 36** Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage piduri puhastusvahendit.

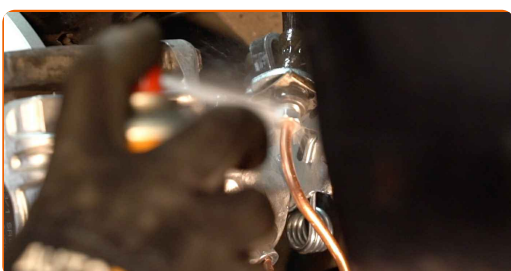

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

- 37** Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



38

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: pidurisadula – SKODA Octavia II Combi (1Z5). AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

39

Paigaldage ratas.

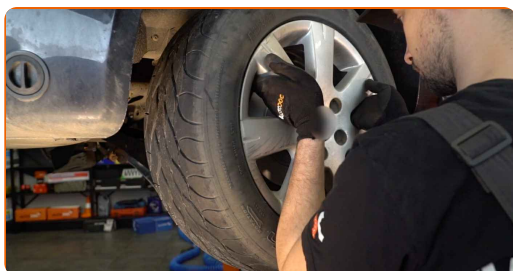

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SKODA Octavia II Combi (1Z5)

40

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 41** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.




- 42** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – SKODA Octavia II Combi (1Z5). AUTODOC soovib:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 43** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

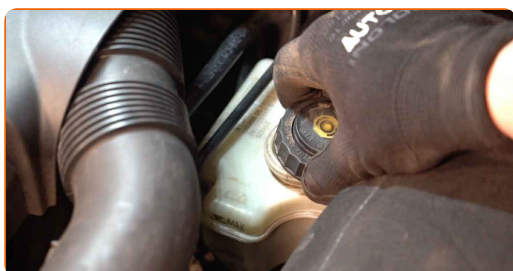

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.