



Kuidas vahetada **SKODA  
Octavia III Hatchback  
(5E3, NL3, NR3)** taga-  
piduriketaste – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – SKODA OCTAVIA III  
HATCHBACK (5E3, NL3, NR3). NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- XZN padrun nr.14
- Torx otsik T30
- Momentvõti
- Kummivasar
- Vasemääre
- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Rehvi löökpadrn Nr.17
- Sörgkang
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: piduriketaste – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).  
AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkisingadega.

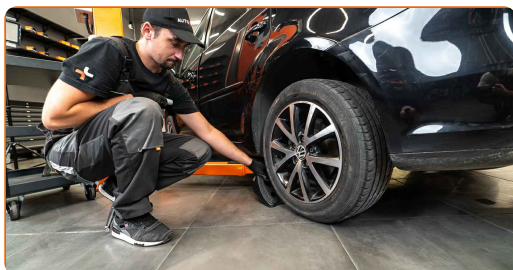

**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

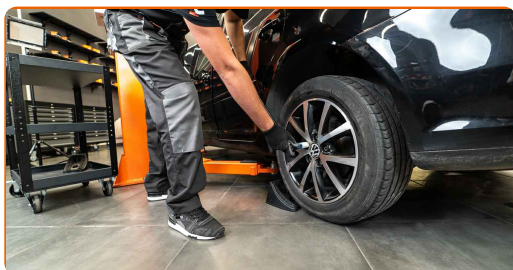

**4** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**5** Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: piduriketaste – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.

**6** Eemaldage ratas.



**7** Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

**Pöörake tähelepanu!**

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.


8

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



9

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Määrige pidurisadula kinnitusi. Kasutage WD-40 aerosooli.

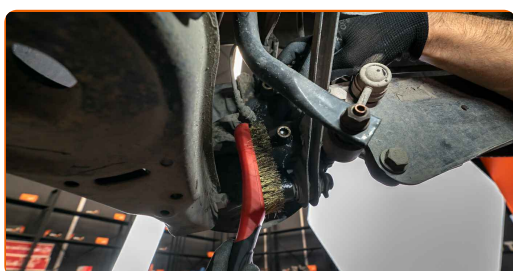

10

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage XZN #14.



11

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



Vahetamine: piduriketaste – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).  
AUTODOCi soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

12

Keerake lahti piduriketastepoldid ja eemaldage see. Kasutage tähikvõtit T30.



Vahetamine: piduriketaste – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

13

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



14

Eemaldage korrosioonivastane määre uelt pidurikettalt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: piduriketaste – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).  
Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

15

Paigaldage piduriketast.



16

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.



17

Puhastage pidurisadula ja selle kinnituse paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




18

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



19

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage XZN #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

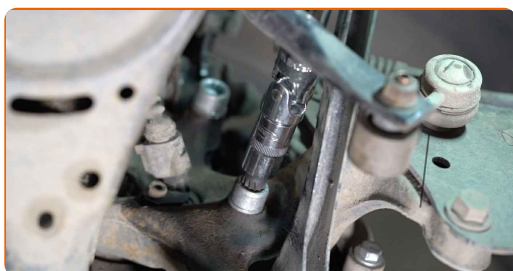

20

Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

### AUTODOC soovitab:

- SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

21

Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



22

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduriketaste – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).  
Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

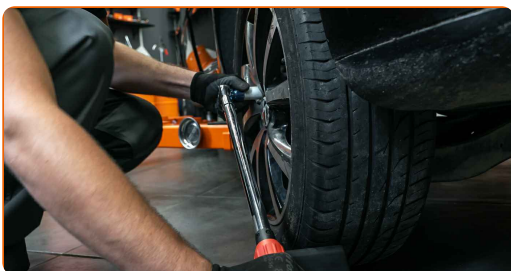

25

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

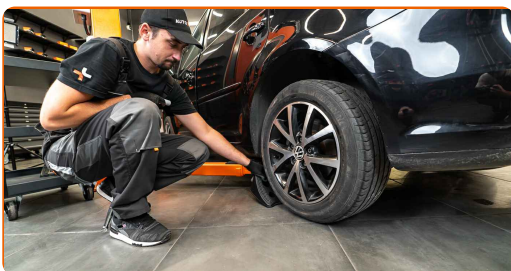

## AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

26

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.