



Kuidas vahetada **SKODA**  
**Octavia IV Combi (NX5)**  
õhufiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TDi, SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TDI, SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TFSI, SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TSI RS, SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TDI RS 4x4, SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TSI 4x4, SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – SKODA OCTAVIA IV COMBI (NX5). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Torx otsik T25
- Kärstivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltri – SKODA Octavia IV Combi (NX5). AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SKODA Octavia IV Combi (NX5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Ühendage karteri rõhutasandi voolik õhufiltri korpusest lahti.




**4** Ühendage vaakumvoolik õhufiltri korpusest lahti.



5

Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

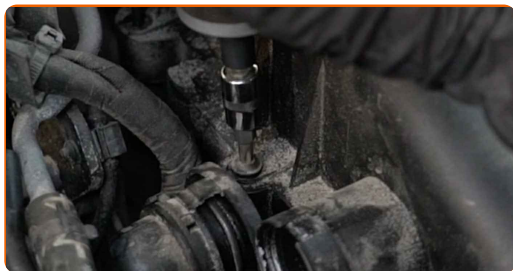


6

Eemaldage filtri kaas.




7

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

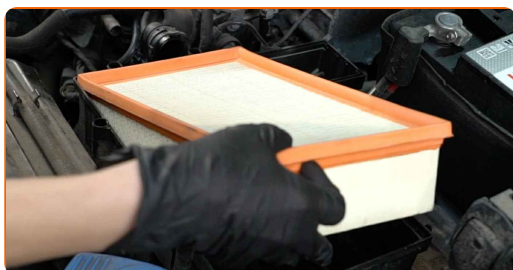


8

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

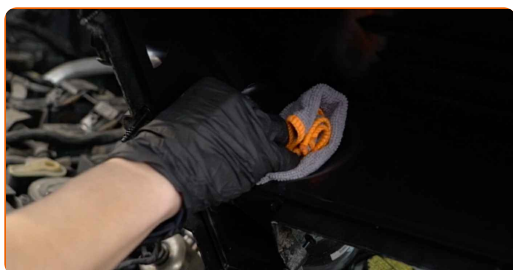

9

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

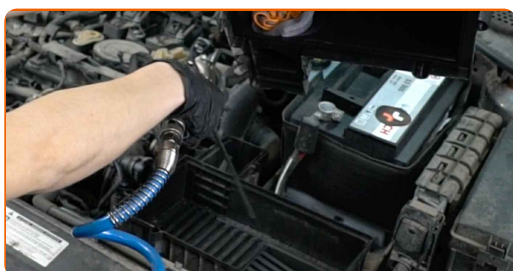

**10** Eemaldage õhu sisselaskevoolikut mikrokiust lapp.



**11** Paigaldage uus filtri element korpusesse.



**Vahetamine: õhufiltri – SKODA Octavia IV Combi (NX5). Soovitus:**

- Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – SKODA Octavia IV Combi (NX5).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

**12** Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



13

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.




14

Ühendage vaakumvoolik õhufiltri korpusega.



15

Ühendage karteri rõhutasandi voolik õhufiltri korpusega.

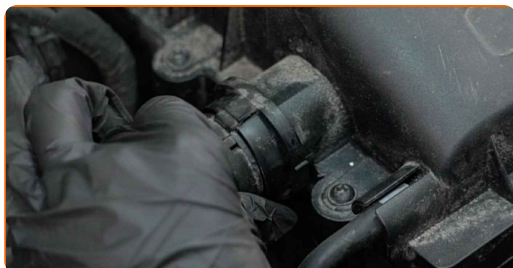

16

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.