



Kuidas vahetada **SKODA
Octavia IV Sedaan (NX3)**
esi-stabilisaatori varras –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 1.5 TSi, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 2.0 TDi, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 1.0 TSI, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 2.0 TDi, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 2.0 TFSI, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 1.4 TSI Hybrid, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 2.0 TSI RS, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 1.4 TSI RS iV, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 1.5 TSI G-TEC, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 1.0 TSI e-TEC, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 1.6 SRE, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 2.0 TDI RS 4x4, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) TSI e-TEC, SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) 2.0 TDI 4x4, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – SKODA OCTAVIA IV SEDAAN (NX3). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- XZN padrun Nr.6
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Kärstivõti
- Tökiskingad

Osta tööriistu


AUTODOC soovitab:

- Asendage SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SKODA Octavia IV Sedaan (NX3) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

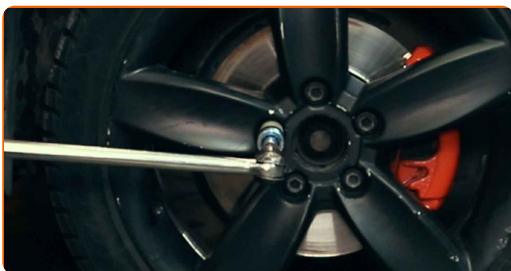

3 Tõstke auto üles.

**Vahetamine: stabilisaatori varras – SKODA Octavia IV Sedaan (NX3).
Professionaalid soovivad:**

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebataasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SKODA Octavia IV Sedaan (NX3)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 7 Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #6. Kasutage kärstivõtit.



- 8 Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage XZN #6. Kasutage kärstivõtit.



- 9 Eemaldage põikstabilisaatori varras.



Vahetamine: stabilisaatori varras – SKODA Octavia IV Sedaan (NX3). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.


10

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



11

Paigaldage uus pöikstabilisaator ja pingutage kinniteid. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

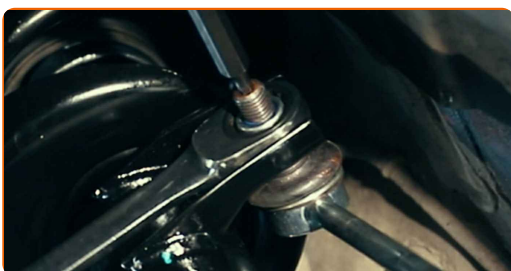


12

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.




13

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

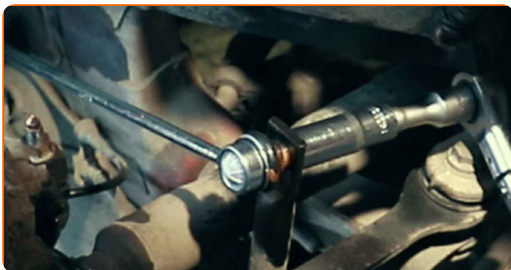


14

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

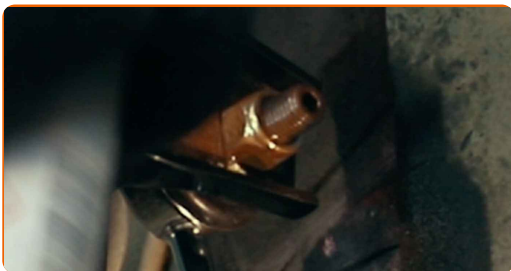


15

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

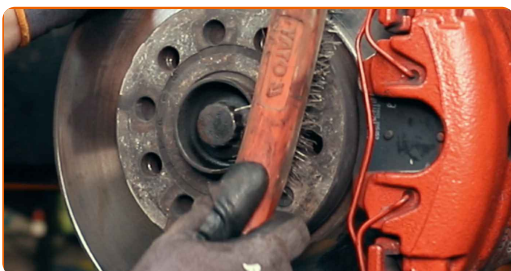

16

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

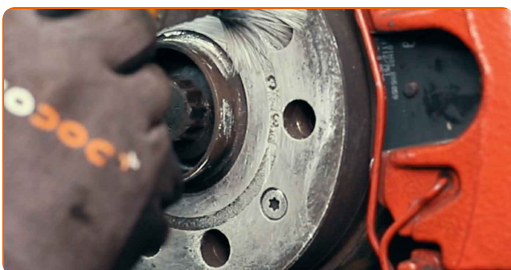

17

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: stabilisaatori varras – SKODA Octavia IV Sedaan (NX3). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SKODA Octavia IV Sedaan (NX3)

19

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

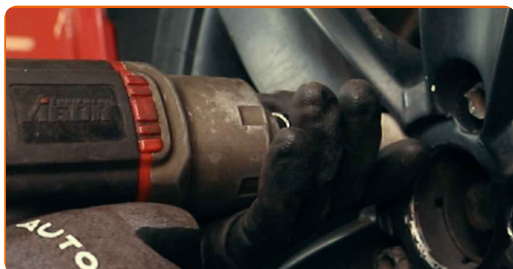

20

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



21

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.