



Kuidas vahetada **SKODA  
ROOMSTER Praktik (5J)**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – SKODA ROOMSTER  
PRAKTIK (5J). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

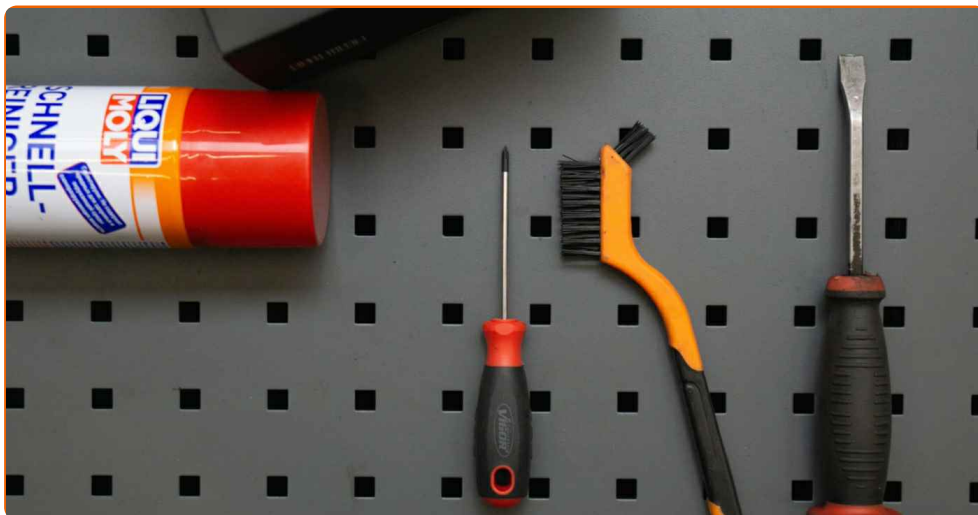

- Nailonist puhastushari
- Philipsi kruvikeeraja
- Universaalne puhastav spreid
- Sõrgkang
- Vedelikumahuti

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: kütusefiltri – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Professionaalid soovivad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kütusepaagi luuk.


2 Keerake lahti kütusepaaki kork.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

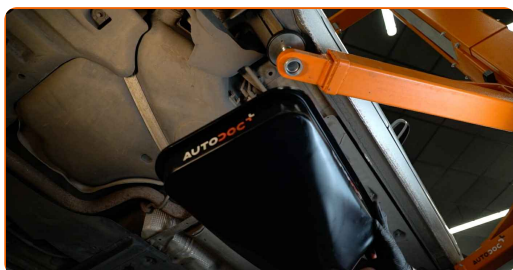


5 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

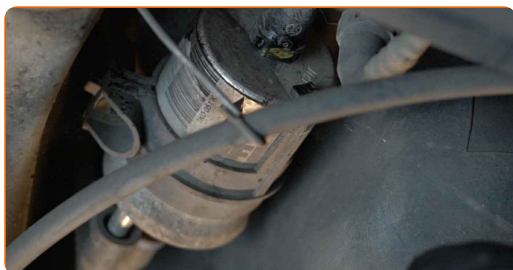

6

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage sõrgkangi.

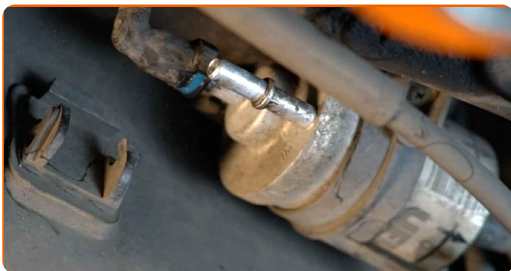

Vahetamine: kütusefiltri – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


7

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




8

Eemaldage kütusefilter.

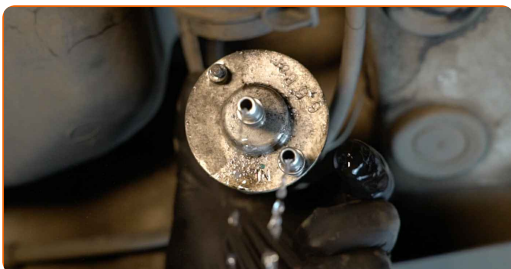

9

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid.

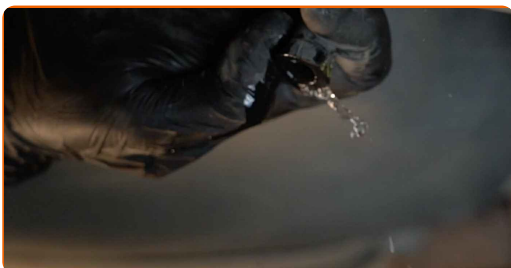

**10** Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

**11** Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



**12** Paigaldage uus filter.



**Vahetamine: kütusefiltri – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC soovib:**

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – SKODA ROOMSTER Praktik (5J).

**13** Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**14** Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



**15** Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.



**16** Laske auto alla.

**17** Pingutage kütusepaagi täitekork.

**18** Sulgege kütusepaagi luuk.

**Vahetamine: kütusefiltri – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC'i soovitus:**

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

**19** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**20** Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Professionaalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.