



Kuidas vahetada **SKODA**
SUPERB (3U4)
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI, SKODA SUPERB (3U4)
2.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – SKODA SUPERB
(3U4). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



• Philipsi kruvikeeraja

• Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

AUTODOC soovitab:


- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

**VAHETAMINE: SALONGIFILTER – SKODA SUPERB (3U4).
SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage kapoti õhuava tihend.

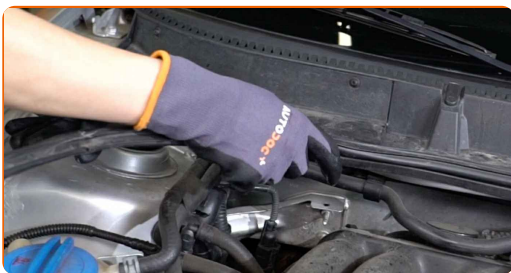


4 Keerake plastikpaneeli kinnitid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



5 Eemaldage plastikpaneel.



6 Eemaldage salongifiltri ümbrise kate.

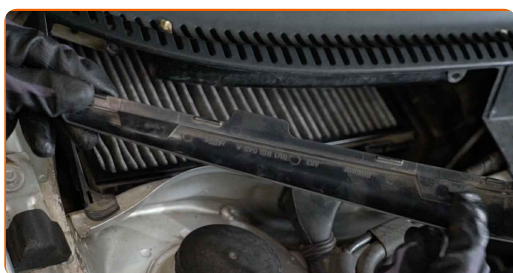

7 Salongifiltri vabastamiseks vajutage selle hoidikule.



8 Eemaldage salongifilter.



9 Lülitage õhuringlusrežiim sisse.

10 Puhastage salongifiltri paigalduspesa.



11

Paigaldage raami uus filterelement.



Vahetamine: salongifilter – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC soovib:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

12

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



AUTODOC soovib:

- Vahetamine: salongifilter – SKODA SUPERB (3U4). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.

13 Paigaldage salongifilter tagasi oma kohale.



14 Paigaldage salongifiltri ümbrise kate.



15 Paigaldage plastikpaneel.



16 Keerake plastikpaneeli kinnitid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



17 Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



18 Lülitage süüde sisse.

19 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

20 Lülitage süüde välja.

21 Eemaldage kaitsekate.

22 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.