



Kuidas vahetada **SKODA**
SUPERB (3V3) esi-
rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TSI 4x4, SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB (3V3) 1.4 TSI 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – SKODA SUPERB (3V3). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- 12 nurgaga padrun nr.24
- XZN padrun nr.12
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrur Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: rattalaagri – SKODA SUPERB (3V3). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – SKODA SUPERB (3V3) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattla poldid.

**Vahetamine: rattalaagri – SKODA SUPERB (3V3). AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.



6

Eemaldage rummulaagri kaitsekork.



7

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SKODA SUPERB (3V3)

8

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



9

Lödvendage rattarummu polti. Kasutage kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit #24. Kasutage toruvõtit.



10

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: rattalaagri – SKODA SUPERB (3V3). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel rattast püsti.

11

Eemaldage ratas.

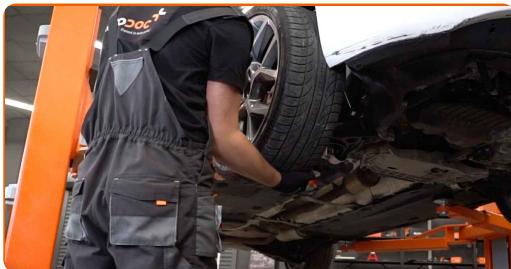**12**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**13**

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.

**14**

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.




Vahetamine: rattalaagri – SKODA SUPERB (3V3). Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

15

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

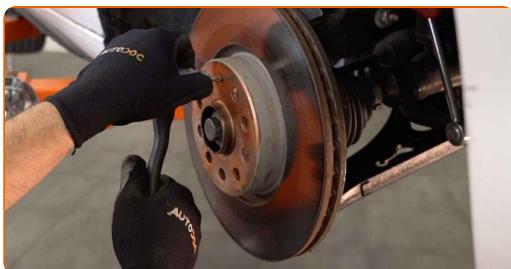

16

Eemaldage piduriketas.



17

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit #24.



18

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19

Eemaldage käändtelge hooratta küljest.



Vahetamine: rattalaagri – SKODA SUPERB (3V3). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles töstetud).

20

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.

**21**

Ühendage lahti käänmiku alumine hoop. Kasutage sörgkangi.

**22**

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**23**

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage XZN #12. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.

**24**

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus. Kasutage sörgkangi.



Vahetamine: rattalaagri – SKODA SUPERB (3V3). AUTODOC'i soovitus:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

25

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**26**

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.

**27**

Pingutage rummu. Kasutage XZN #12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

28

Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage WD-40 aerosooli.



29

Kinnitage veovöll rattarummu.



30

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend.



31

Kinnitage kuulliigendi kinnitusmutter. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



32

Kandke rummule sellele kohale pisut vasemääret, kus see puutub kokku pidurikettaga.



33


Paigaldage ja pingutage veovölli polti. Kasutage kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit #24.

**34**

Paigaldage piduriketas.

**35**

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.

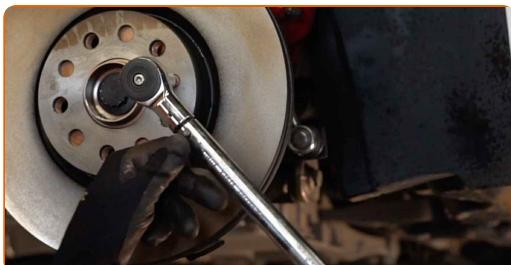**36**

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



37

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 190 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

38

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



39

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SKODA SUPERB (3V3)

40

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




41

Laske auto alla.

42

Pingutage polti, mis ühendab veovõlli rattarummuga. Kasutage kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit #24. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+90°

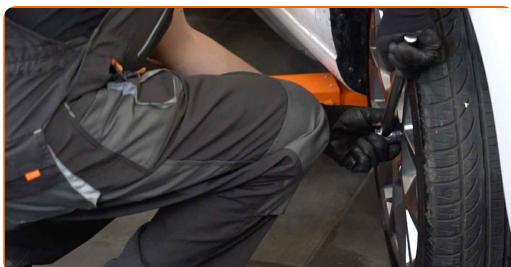

AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

43

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



44

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.