



Kuidas vahetada **SKODA  
SUPERB Kombi (3T5)**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4,  
SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – SKODA SUPERB KOMBI (3T5). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – SKODA SUPERB Kombi (3T5). AUTODOC soovib:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – SKODA SUPERB KOMBI (3T5). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3 Eemaldage mootori kate.

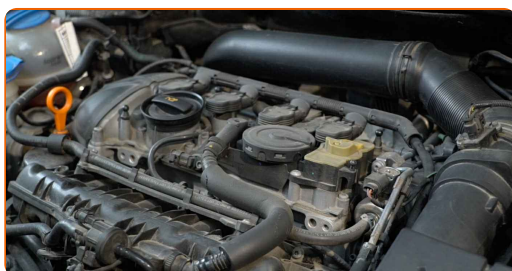


AUTODOC soovib:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Vahetamine: süüteküünalde – SKODA SUPERB Kombi (3T5). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4 Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

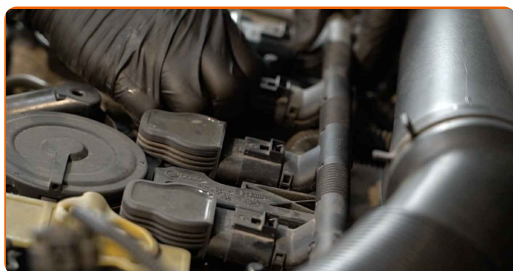


5 Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

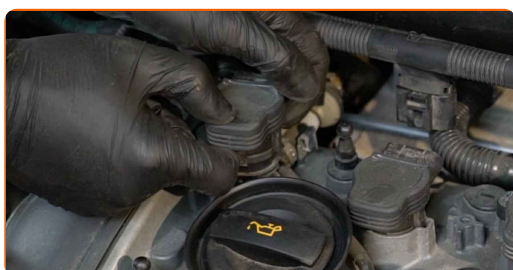


Vahetamine: süüteküünalde – SKODA SUPERB Kombi (3T5). Soovitus:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

6 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

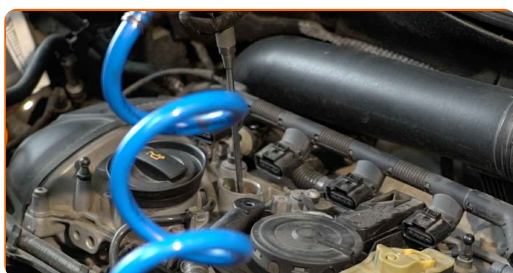


7 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärivistvõtit.

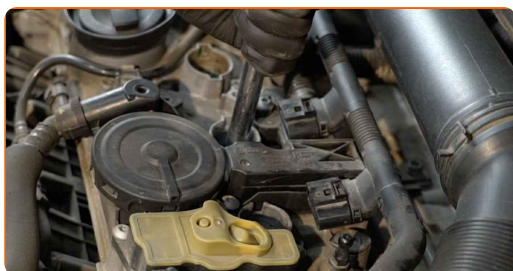


8

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

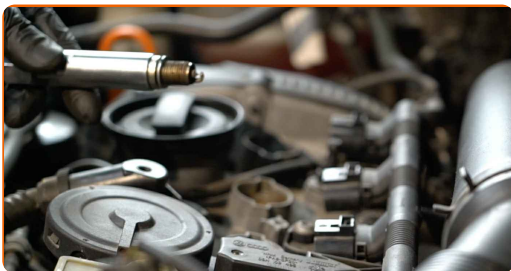


9

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

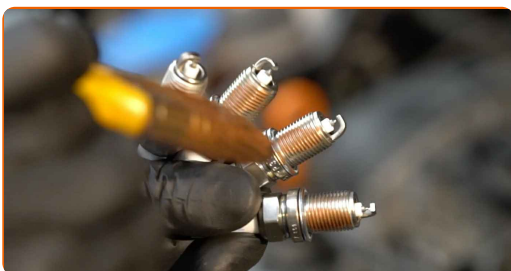


10

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

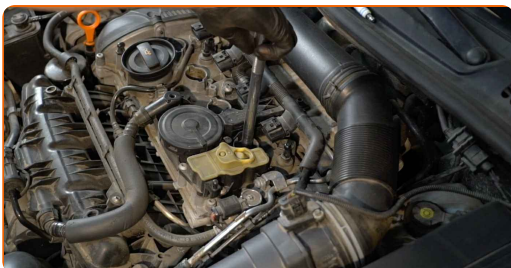

11

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

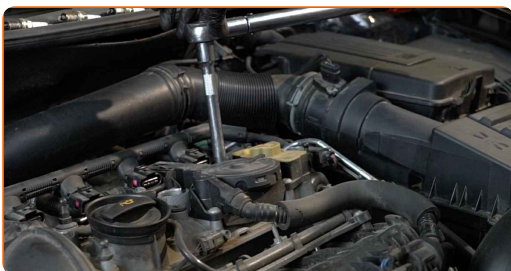


Vahetamine: süüteküünalde – SKODA SUPERB Kombi (3T5). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

12

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

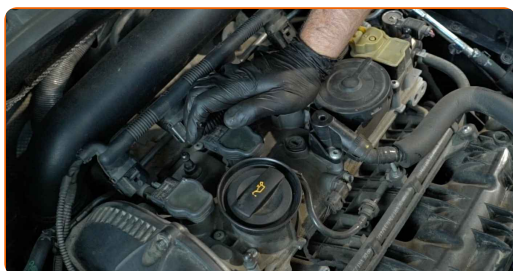


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – SKODA SUPERB Kombi (3T5). Järgi paigaldamise samme.


13

Ühendage süütepoolide konnektorid.

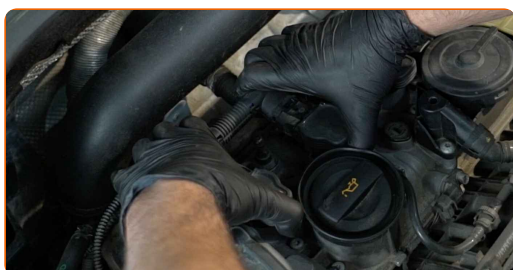

14

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

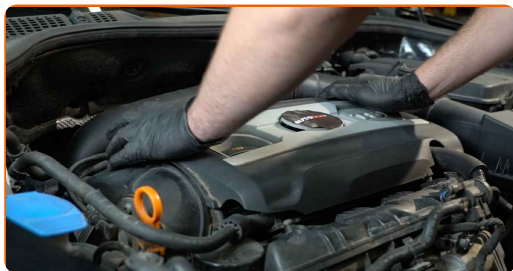

Vahetamine: süüteküünalde – SKODA SUPERB Kombi (3T5). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

15

Eemaldage kaitsekate.

16

Sulgege kapott.

17

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

18

Lülitage mootor välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.