



Kuidas vahetada **SKODA
SUPERB Kombi (3V5)**
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
SKODA SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TSI 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – SKODA SUPERB KOMBI (3V5). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – SKODA SUPERB Kombi (3V5). AUTODOC soovib:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – SKODA SUPERB KOMBI (3V5). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage aku kaas.

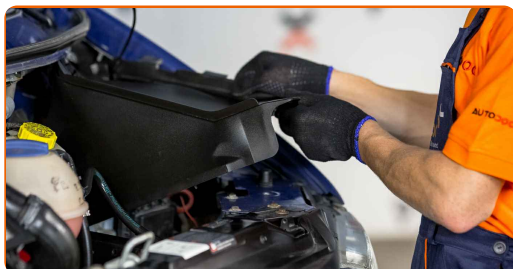

4 Eemaldage kütusefiltri torude kinnituste klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

5 Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lödvaks. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

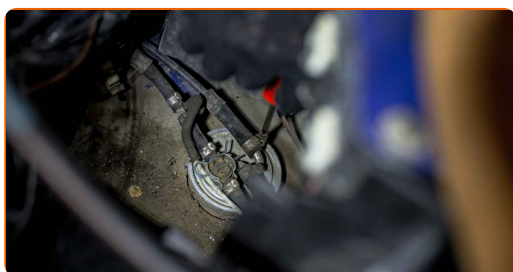


6 Eemaldage kütusefiltri küljest torud.




Vahetamine: kütusefiltri – SKODA SUPERB Kombi (3V5). Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

7 Eemaldage kütusefilter.

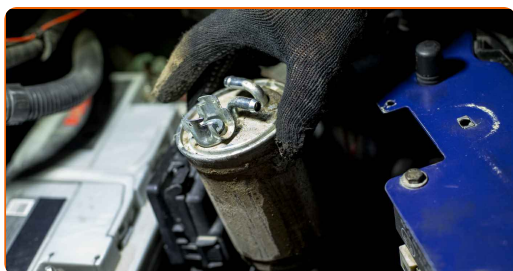

8 Paigaldage uus filter.

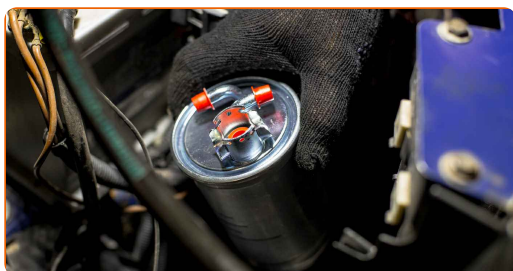


Vahetamine: kütusefiltri – SKODA SUPERB Kombi (3V5). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

9

Kinnitage torud kütusefiltriga.

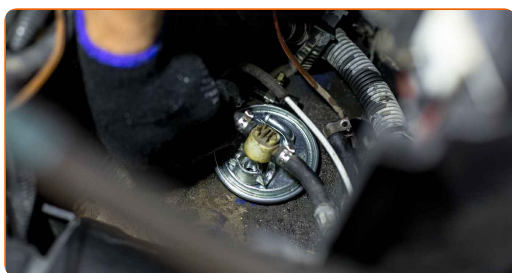

10

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

11

Paigaldage kütusefiltri torude kinnituste klambrid.



12

Paigaldage aku kaas.



13 Eemaldage kaitsekate.

14 Sulgege kapott.

15 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

16 Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – SKODA SUPERB Kombi (3V5). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Enne käivitamist laske kindlasti kütusesüsteem tühjaks, et vältida õhu sisenemist.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.