

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SUZUKI  
SPLASH** esi-vedruamort –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – SUZUKI SPLASH.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

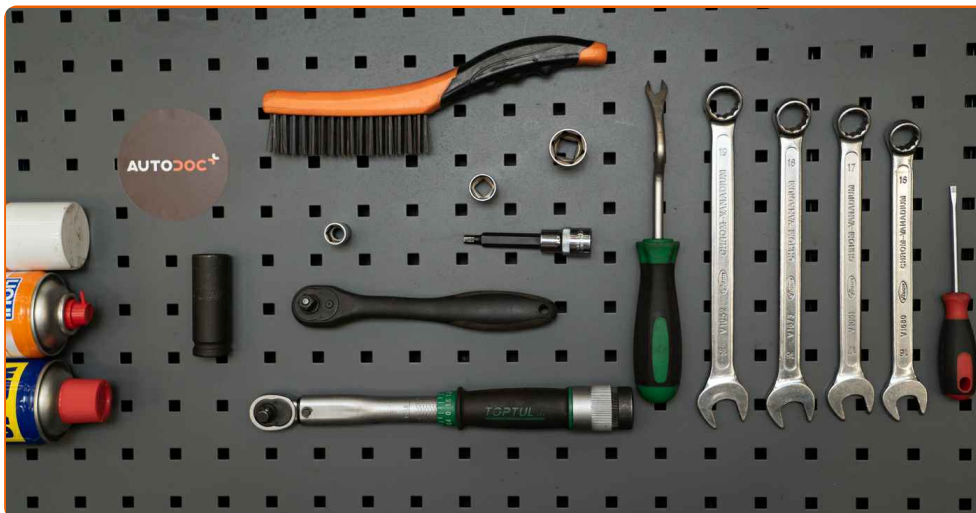

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Rehvi löökpadrin Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Poritiivakate
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: vedruamort – SUZUKI SPLASH. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SUZUKI SPLASH – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoi a ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SUZUKI SPLASH

5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 7** Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

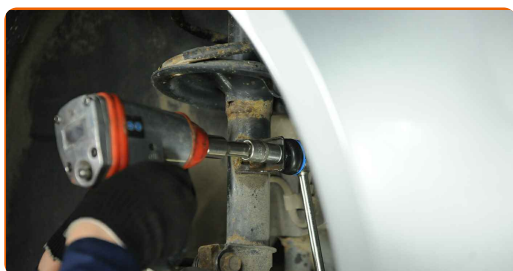


- 8** Eemaldage stabilisaatorivarras.




- 9** Puhastage klambri kinnitused, mis ühendab pidurivoolikut amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

- 10** Keerake amortisaatori tugiposti küljest lahti pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

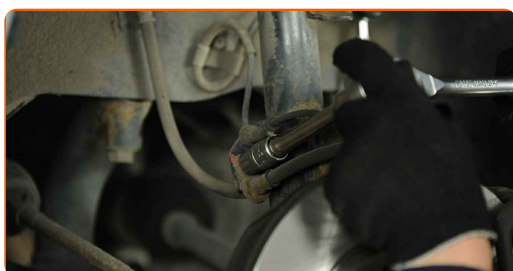

- 11** Eemalda amortisaatori tugiposti klamber.


- 12** Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

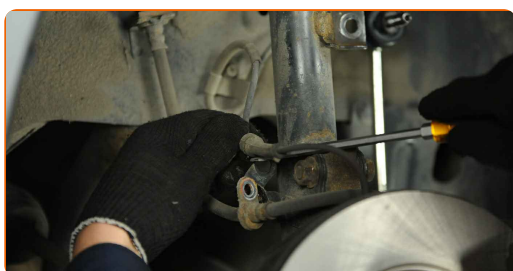

- 13** Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 14** Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

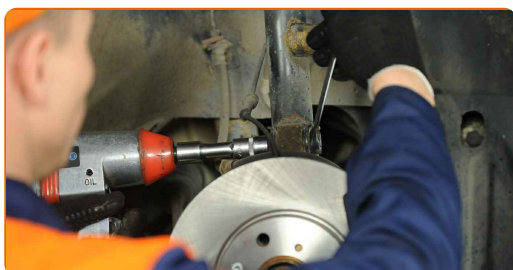

- 15** Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).

- 16** Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.




- 17** Laske auto alla.

- 18** Avage kapott.

- 19** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

20

Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre klambrid. Kasutage klambri eemaldus tööriista.

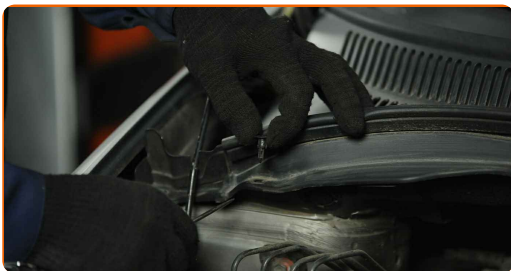


21

Eemaldage parempoolne tuuleklaasi paneeli võre.



22

Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork.

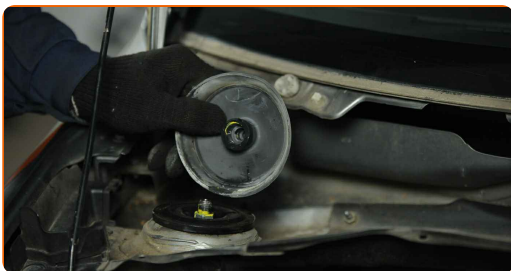


23

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

24

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.

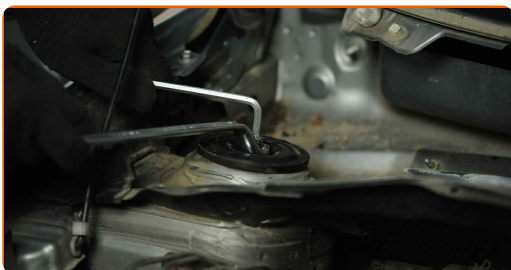




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. SUZUKI SPLASH


25

Eemaldage suspensiooni tugipost.

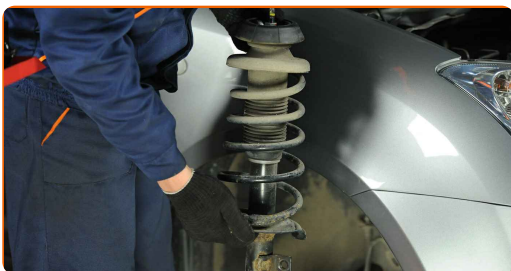

26


Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

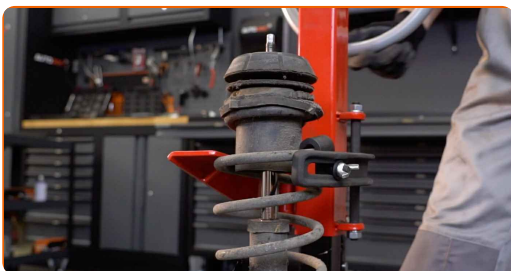

Vahetamine: vedruamort – SUZUKI SPLASH. Professionaalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

**27** Suruge vedru kokku.

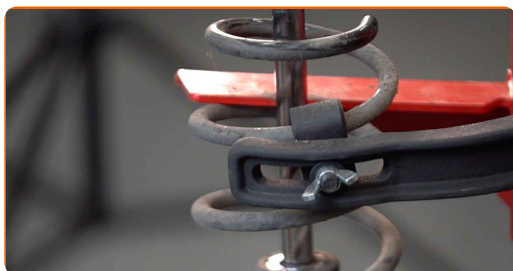

**28** Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**29** Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.



**30** Eemaldage ülemine tugiposti raam.



**31** Vabastage spiraalvedru.

**32** Eemaldage vedru.



**33** Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.

34

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.



### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedruamort – SUZUKI SPLASH. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

35

Paigaldage tolmuKate ja uue amortisaatori stopper.

36

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.



37

Paigaldage amortisaatori vedru.



**38** Suruge vedru kokku.



**39** Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



**40** Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



**Vahetamine: vedruamort – SUZUKI SPLASH. Soovitus:**

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

**41** Laske vedru surve alt vabaks.



42 Eemaldage vedrupüstaku koost.



43 Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.




44 Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni.


### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. SUZUKI SPLASH

45 Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

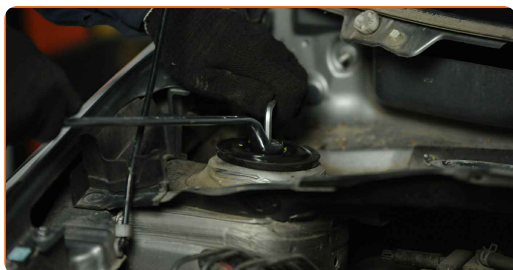


**46** Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.

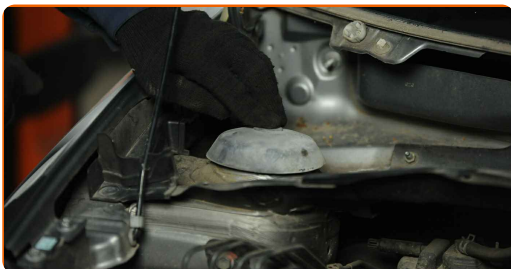

**47** Paigaldage ja kinnitage klaasipuhasti võre, mis asub paremal pool.



**48** Paigaldage plastikust tuuleklaasi õhutusvõre kininitused.

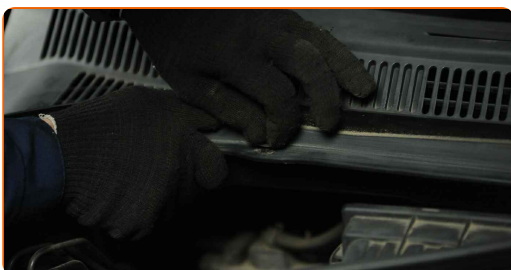

**49** Eemaldage kaitsekate.


**50** Sulgege kapott.

**51** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.


**52** Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

**53** Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

- 54** Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

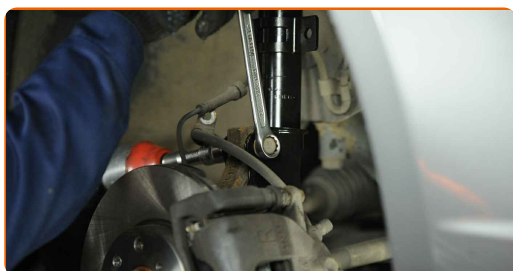


- 55** Paigaldage klamber amortisaatori tugiposti.

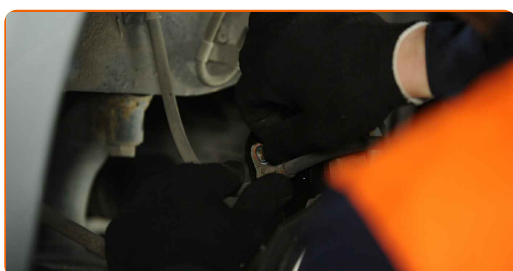

- 56** Pingutage pidurivooliku kinnitusklamber amortisaatori tugipostile. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.



- 57** Ühendage ABS anduri juhtmestik.

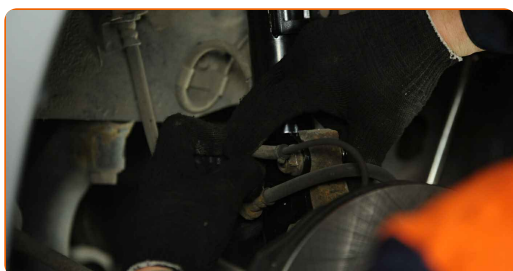

- 58** Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

- 59** Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



- 60** Määrige amordipüstaku kinnitusi. Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

- 61** Määrige pinda, kus piduriketask pootub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



- 62** Puhastage piduriketask pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedruamort – SUZUKI SPLASH. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.



63

Paigaldage ratas.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SUZUKI SPLASH


64

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



65

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 85 Nm pöördemomendiga.

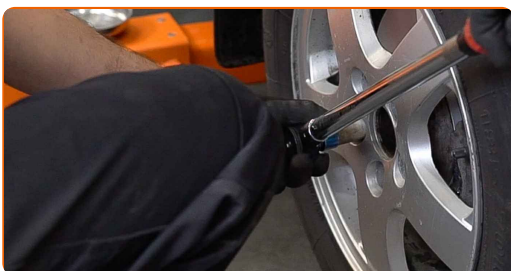

66

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.