



Kuidas vahetada **Suzuki**  
**Swift MK3** esi-  
vedruamort – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS 416), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS413)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – SUZUKI SWIFT MK3.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

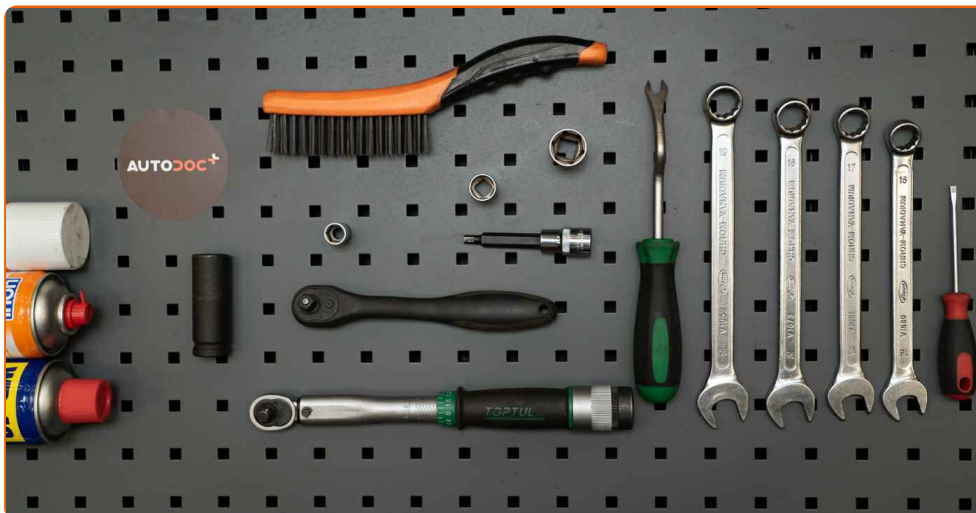

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Rehvi löökpadrur Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Poritiivakate
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: vedruamort – Suzuki Swift MK3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Suzuki Swift MK3 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Suzuki Swift MK3

5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 7** Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

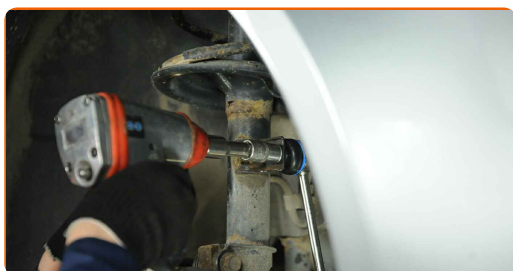


- 8** Eemaldage stabilisaatorivarras.




- 9** Puhastage klambri kinnitused, mis ühendab pidurivoolikut amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

- 10** Keerake amortisaatori tugiposti küljest lahti pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

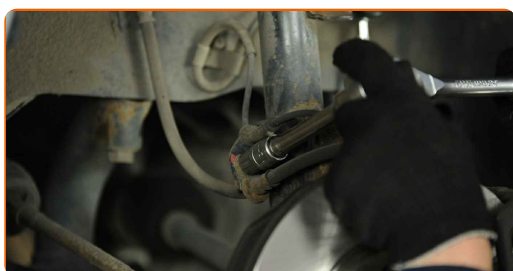

- 11** Eemalda amortisaatori tugiposti klamber.


- 12** Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

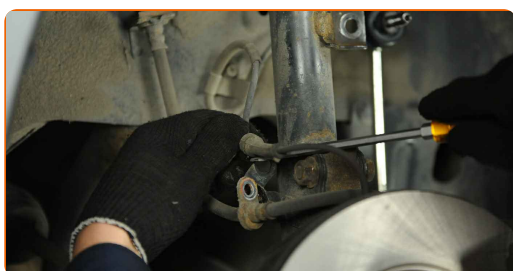

- 13** Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 14** Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

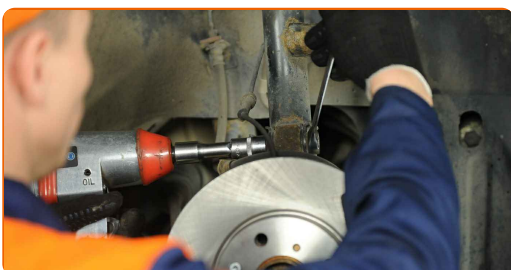

- 15** Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).

- 16** Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



- 17** Laske auto alla.






**18** Avage kapott.



**19** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


**20** Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre klambrid. Kasutage klambri eemaldus tööriista.

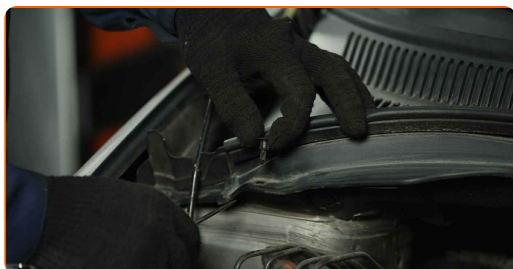

**21** Eemaldage parempoolne tuuleklaasi paneeli võre.




**22** Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork.

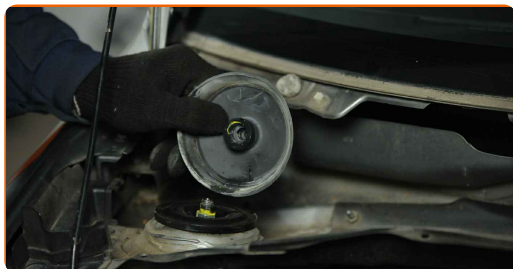

**23** Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




- 24** Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.

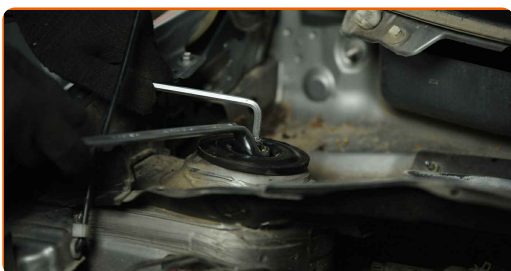


**AUTODOC soovib:**

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Suzuki Swift MK3

- 25** Eemaldage suspensiooni tugipost.

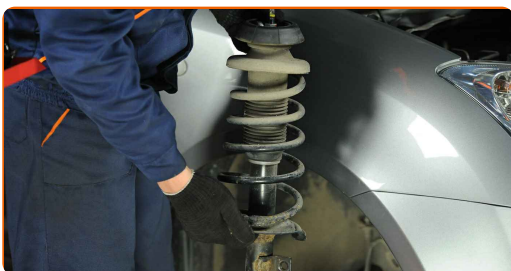

- 26** Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

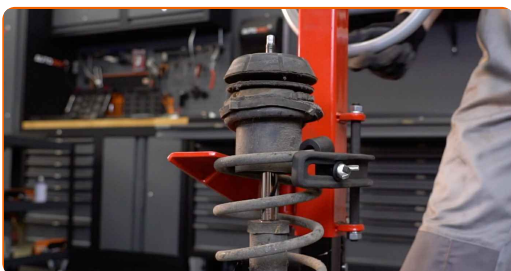


Vahetamine: vedruamort – Suzuki Swift MK3. Professionaalid soovivad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

27

Suruge vedru kokku.

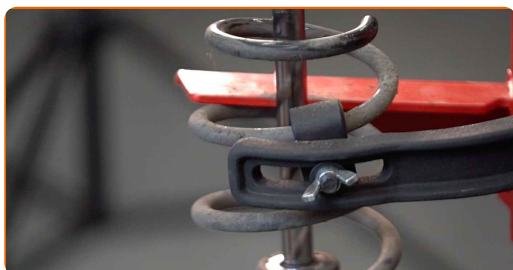

28

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

29

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.



**30** Eemaldage ülemine tugiposti raam.



**31** Vabastage spiraalvedru.

**32** Eemaldage vedru.



**33** Eemaldage amortisaatori tolmuksa ja stopper.

**34** Eemaldage vana amortisaator hüdraulisest spiraalvedru tõmmissast.



### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedruamort – Suzuki Swift MK3. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuksa ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

**35** Paigaldage tolmuKate ja uue amortisaatori stopper.


**36** Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.




**37** Paigaldage amortisaatori vedru.



**38** Suruge vedru kokku.

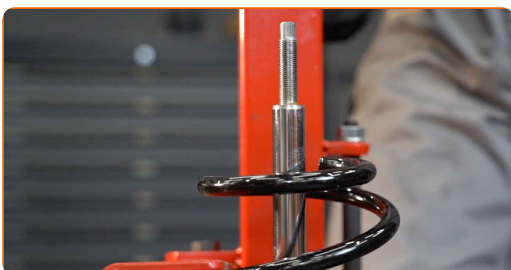

**39** Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

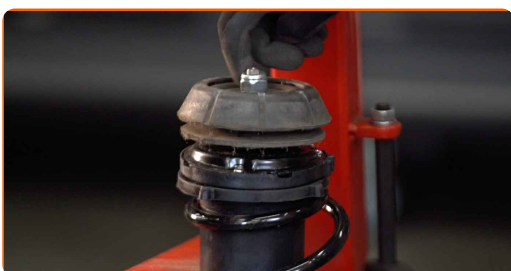

40

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



### Vahetamine: vedruamort – Suzuki Swift MK3. Soovitus:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.


41

Laske vedru surve alt vabaks.



42

Eemaldage vedrupüstaku koost.

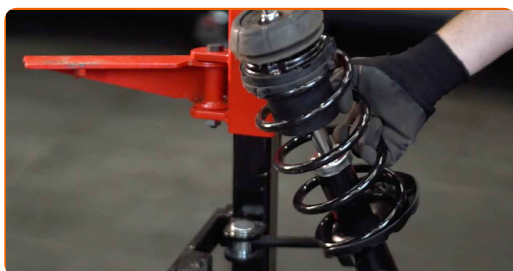

43

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.




**44** Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni.


**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Suzuki Swift MK3

**45** Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

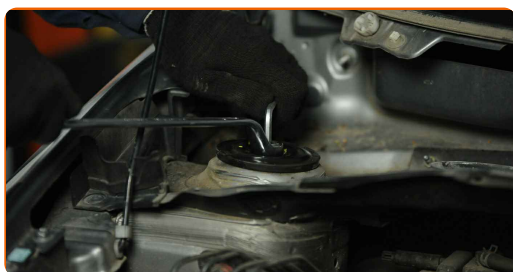


**46** Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.

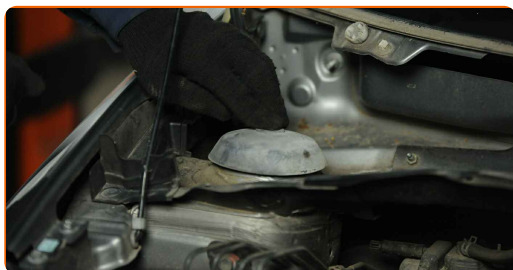

**47** Paigaldage ja kinnitage klaasipuhasti võre, mis asub paremal pool.




**48** Paigaldage plastikust tuuleklaasi õhutusvõre kininitused.

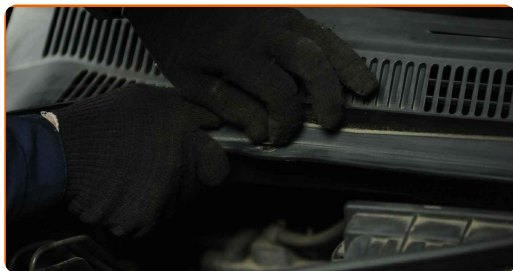

**49** Eemaldage kaitsekate.

**50** Sulgege kapott.

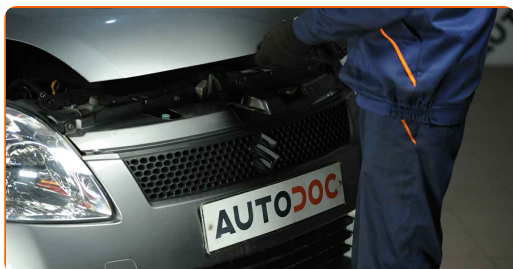

**51** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.




**52** Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.


**53** Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).



- 54** Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

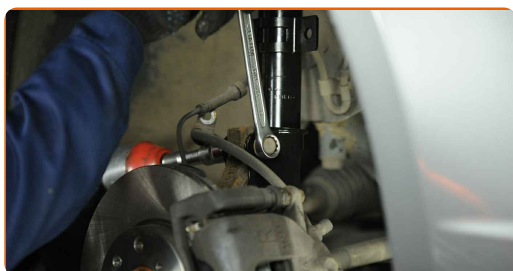


- 55** Paigaldage klamber amortisaatori tugiposti.

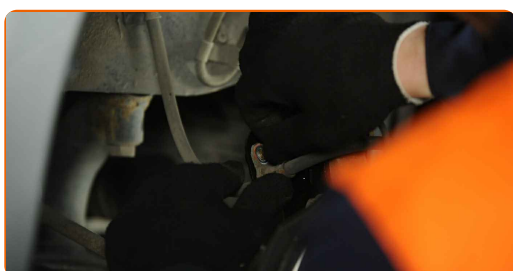

- 56** Pingutage pidurivooliku kinnitusklamber amortisaatori tugipostile. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.




- 57** Ühendage ABS anduri juhtmestik.

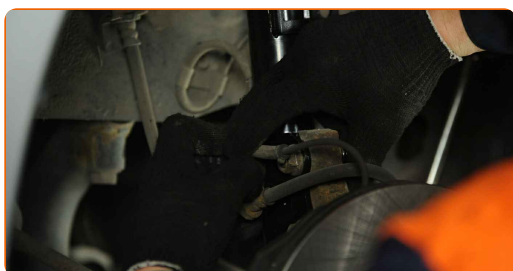


- 58** Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

- 59** Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

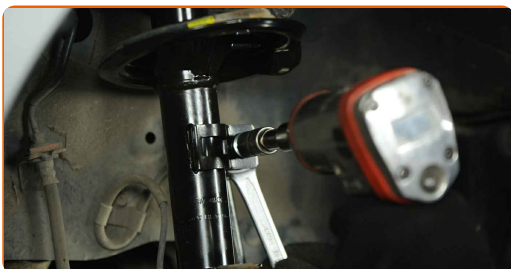


- 60** Määrige amordipüstaku kinnitusi. Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

- 61** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

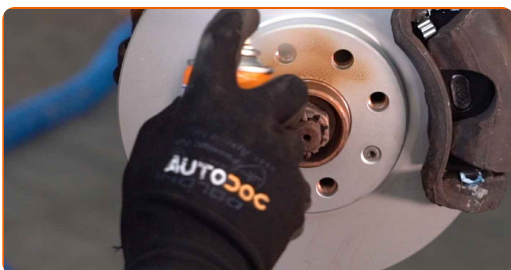

- 62** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

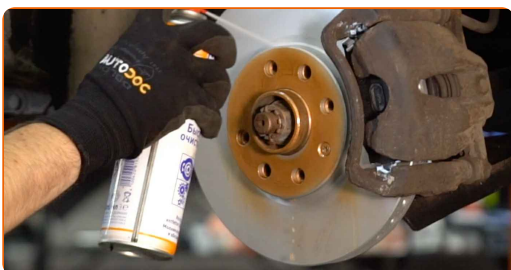

**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: vedruamort – Suzuki Swift MK3. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

63

Paigaldage ratas.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Suzuki Swift MK3


64

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



65

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 85 Nm pöördemomendiga.

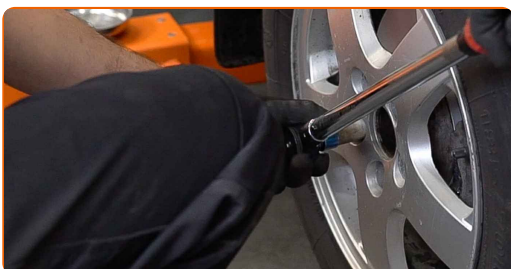

66

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE SUZUKI VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

**VALIGE SUZUKI SWIFT MK3 JAOKS VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE AUTOLE SUZUKI: OSTKE NÜÜD**

**AMORTISAATORITE AUTOLE SUZUKI SWIFT MK3: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.