



Kuidas vahetada **Suzuki**
Swift MK3
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SUZUKI LIANA Luukpära 1.3, SUZUKI LIANA Luukpära 1.6, SUZUKI LIANA Luukpära 1.6 4WD, SUZUKI Liana Sedaan (ER, RH_) 1.3 (RH 413), SUZUKI Liana Sedaan (ER, RH_) 1.6 (RH 416), SUZUKI Liana Sedaan (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416), SUZUKI Liana Sedaan (ER, RH_) 1.6 i (RH416), SUZUKI LIANA Luukpära 1.6 i (RH416), SUZUKI IGNIS II 1.3 (RM413), SUZUKI IGNIS II 1.5 (RM415), SUZUKI IGNIS II 1.5 4x4 (RM415), SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 (RB 413), SUZUKI IGNIS II 1.5 Sport (RM415), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD) 1.6 Nelikvedu (JB416), (+ 7)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – SUZUKI SWIFT MK3.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

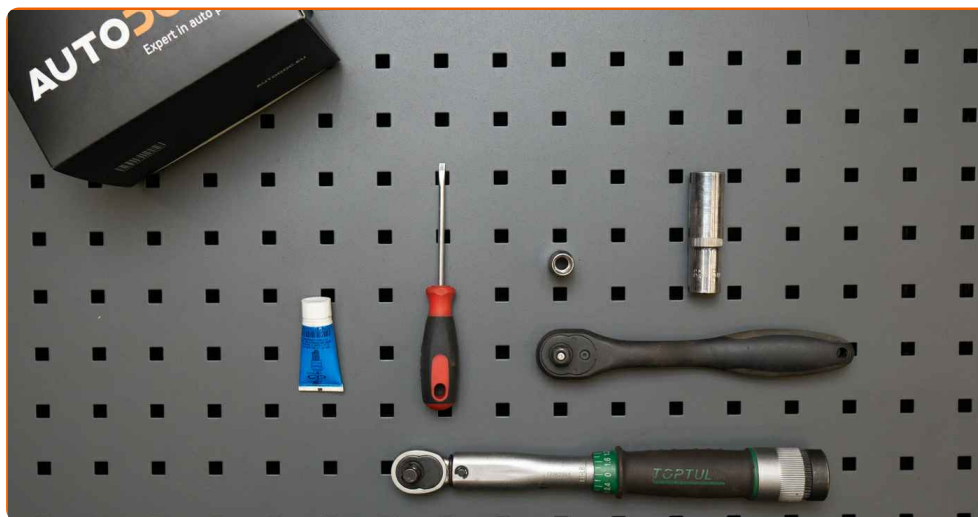

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Suzuki Swift MK3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – SUZUKI SWIFT MK3. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

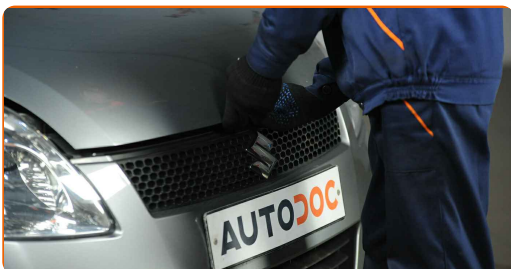

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

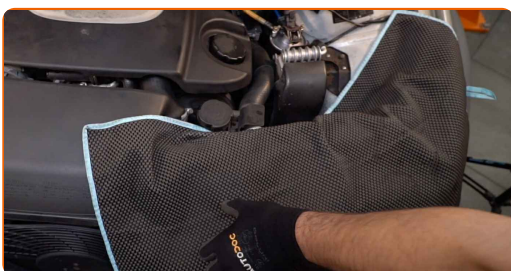

3

Vabastage õhufiltri katte klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4

Keerake lahti õhufiltri korpuse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




5

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



6

Eemaldage õhufiltri korpus.

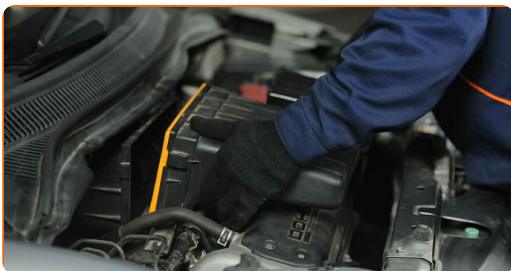

7

Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



8

Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Suzuki Swift MK3. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

9 Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: süüteküünalde – Suzuki Swift MK3. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:


- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

10 Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



11

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

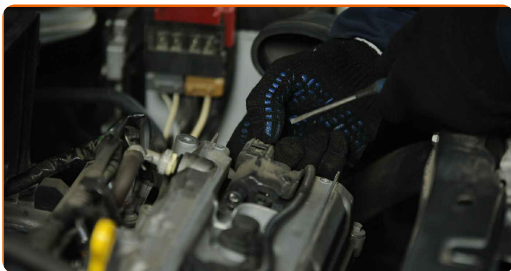

12

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.



Vahetamine: süüteküünalde – Suzuki Swift MK3. AUTODOC soovitab:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

13

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

14

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.




15 Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.




16 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



17 Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

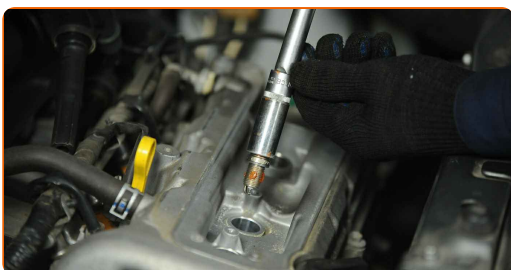

18 Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

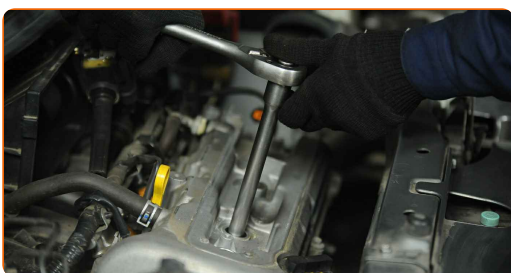

Vahetamine: süüteküünalde – Suzuki Swift MK3. Professionaalid soovivad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

19

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: süüteküünalde – Suzuki Swift MK3. AUTODOCi soovitus:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

20

Ühendage süütepoolide konnektorid.



- 21** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: süüteküünalde – Suzuki Swift MK3. Soovitus:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 22** Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



- 23** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: süüteküünalde – Suzuki Swift MK3. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – Suzuki Swift MK3. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.


24

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



25

Paigaldage õhufiltri korpus.

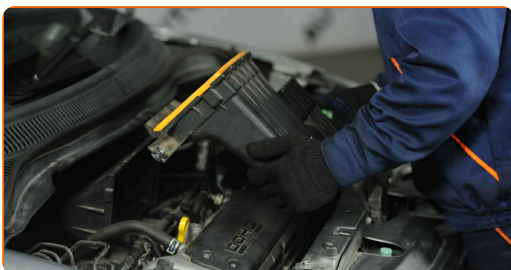


26

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.




27

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

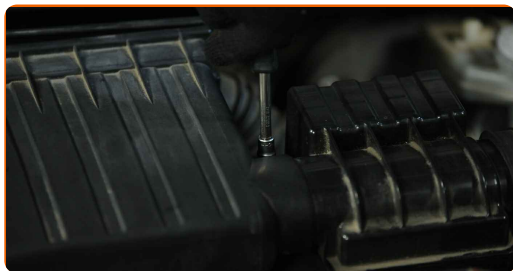

28

Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

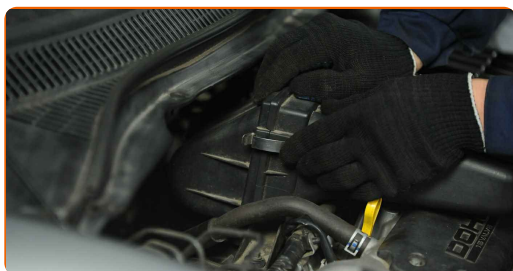


29

Eemaldage kaitsekate.

30

Sulgege kapott.

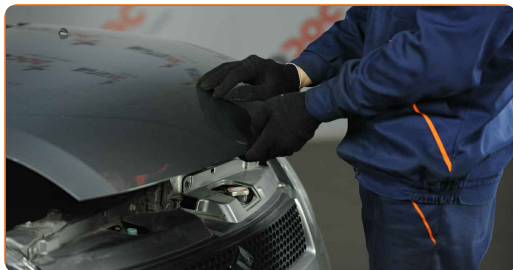

31

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



32

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SUZUKI VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE SUZUKI SWIFT MK3 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE SUZUKI: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE SUZUKI SWIFT MK3: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SEle.