



Kuidas vahetada **VW**  
**Transporter T4** esi-  
pidurivoolikute – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 16)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – VW TRANSPORTER  
T4. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

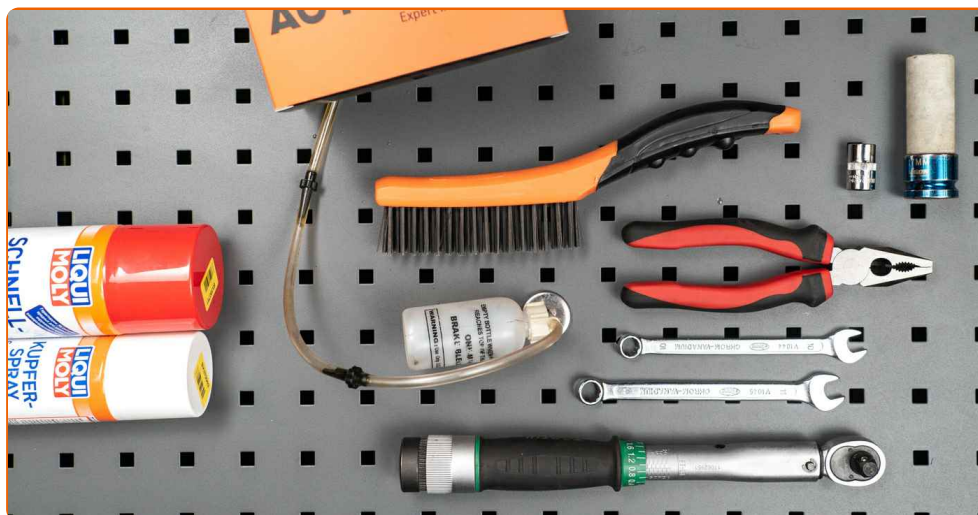

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Pidurite õhutus komplekt
- Vedelikumahuti
- Tangid
- Kruustangid
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: pidurivoolikute – VW Transporter T4. AUTODOC soovitab:

- Asendusprotseduur on identne sama telje parema ja vasaku pidurivooliku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – VW TRANSPORTER T4. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Transporter T4

6

Eemaldage ratas.




7

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



8

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

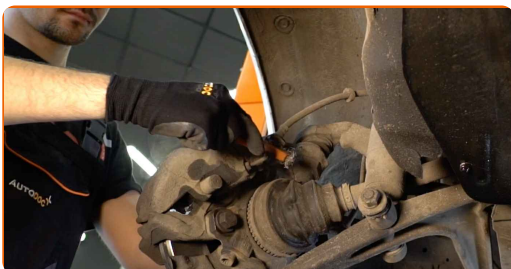


Vahetamine: pidurivoolikute – VW Transporter T4. Professionaalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


9

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

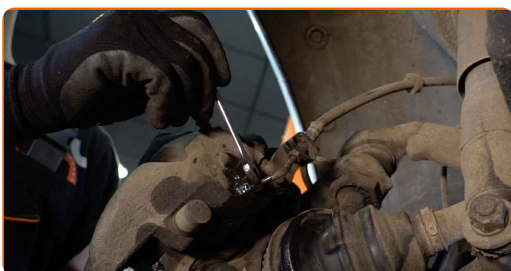


10

Keerake lahti kinnitusklamber, mis ühendab pidurivooliku pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

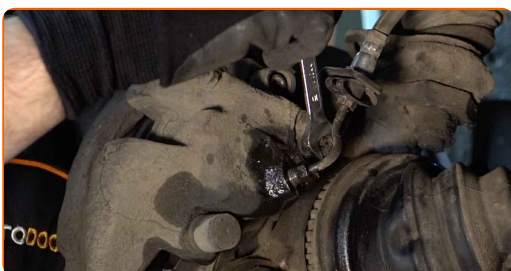


11

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab pidurivoolikut pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

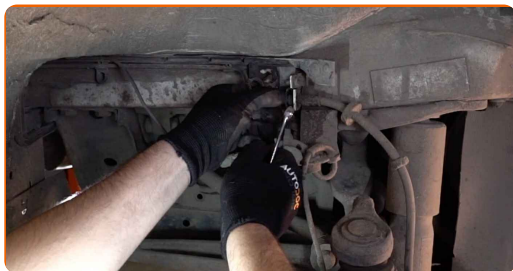


12

Eemaldage pidurivoolik koos kinnitusklambriga.

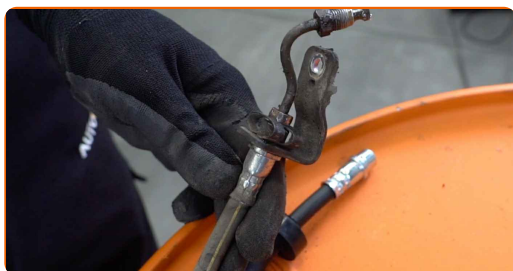


13

Haarake pidurivooliku kinnitusklamber kruustangide vahele.

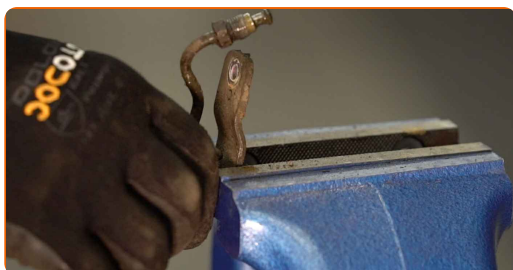


14

Keerake piduritoru pidurivooliku küljest lahti. Kasutage tangid. Ühendage lahti pidurivoolik.

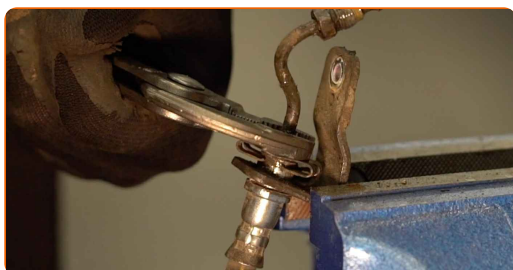

15

Eemaldage piduritoru kinnitusklambrist.

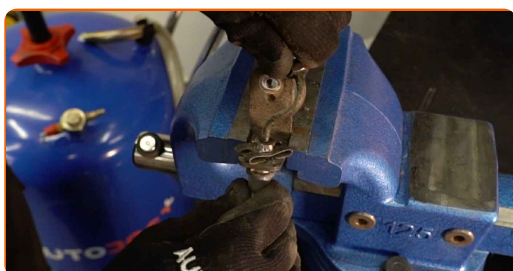


**16** Laske kruustangid lõdvemaks ja eemaldage pidurivooliku kinnitusklamber.

**17** Paigaldage ja pingutage kinnitusklamber, mis ühendab pidurivooliku pidurisadulaga.




**18** Kasutage kombivõtit Nr. 10.

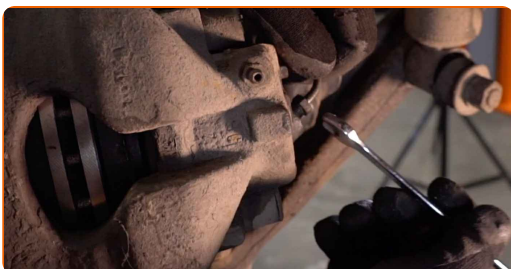

**19** Paigaldage piduritoru kinnitusklambrisse. Kinnitage uus pidurivoolik.


**20** Keerake piduritoru pidurivoolikusse. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

**21** Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 16 Nm pöördemomendiga.

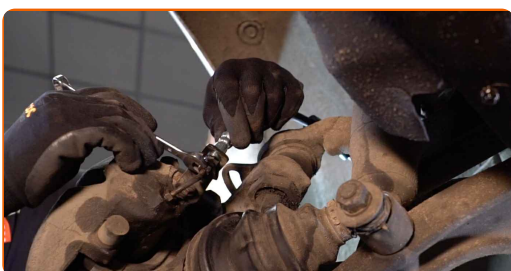




- 22 Pingutage kinnitit, mis ühendab pidurivoolikut pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 16 Nm pöördemomendiga.

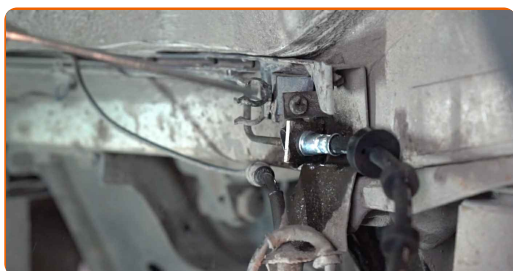


- 23 Puhastage pidurikontuuri torus pidurivooliku paigalduskoht. Kasutage piduri puhastusvahendit.

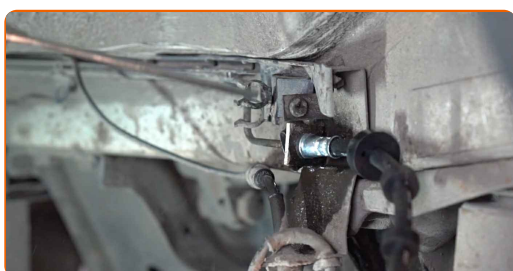

### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurivoolikute – VW Transporter T4. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


- 24 Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

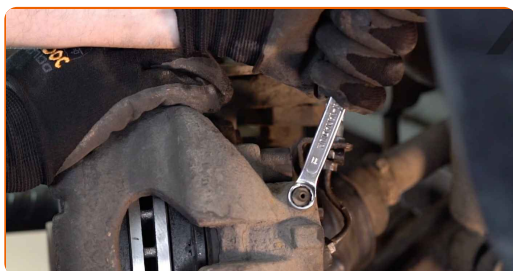


25 Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.




26 Vajutage piduripedaali mitu korda, et eemaldada süsteemist õhk.

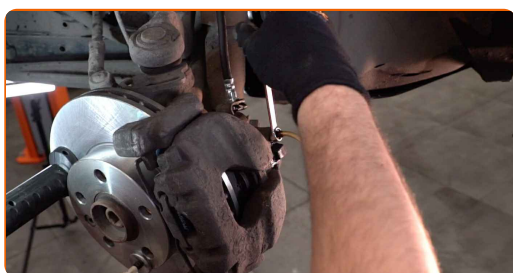


27 Pingutage piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

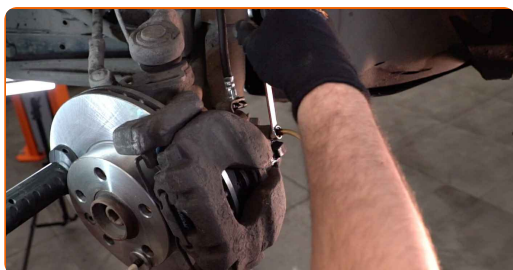

28 Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

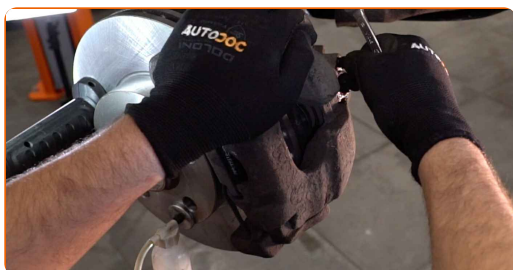

29 Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

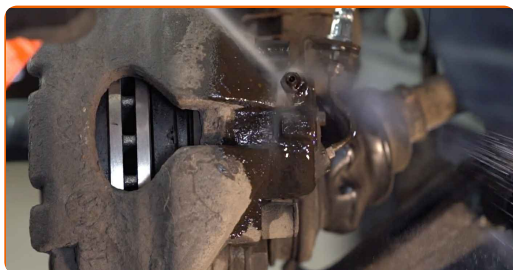

Vahetamine: pidurivoolikute – VW Transporter T4. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

30

Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja. Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



31

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Transporter T4

32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 33** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 170 Nm pöördemomendiga.



- 34** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



- 35** Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 36** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**PIDURIVOOLIKUTE: LAI VALIK**

**VALIGE VW TRANSPORTER T4 JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIVOOLIKUTE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**PIDURIVOOLIKUTE AUTOLE VW TRANSPORTER T4:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.