



Kuidas vahetada **VW
Touran 1T3** esi-
pidurisadula – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 241)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW TOURAN 1T3.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Momentvõti
- Terashari
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Käristivõti
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Vedelikumahuti
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Tõkiskingad
- Pidurivooliku klamber
- Sõrgkang

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: pidurisadula – VW Touran 1T3. AUTODOC'i soovitus:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW TOURAN 1T3. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage kapott.



2 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

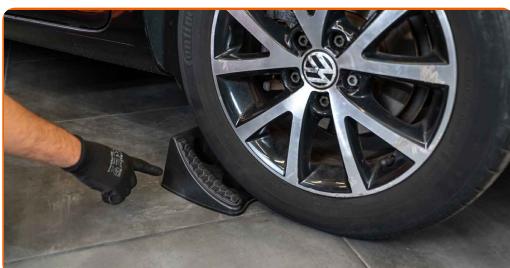

4

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage rattat löökpadrunit #17.

**5**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**6**

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Touran 1T3

7

Eemaldage ratas.



8 Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

9 Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



10 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – VW Touran 1T3. AUTODOC soovitab:


- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

11.1

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

**11.2**

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage käristivõtit. Liigutage pidurivoolik kõrvale. Siduge pidurivoolik konksu või traadijupiga auto kere külge.

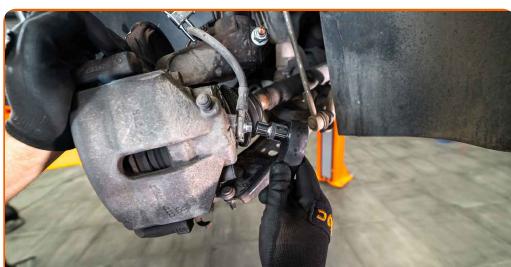**12**

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.

**13**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.


**14**

Kasutades tavalist kruvikeerajat eemaldage pidurisadula vedru.




15

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7.

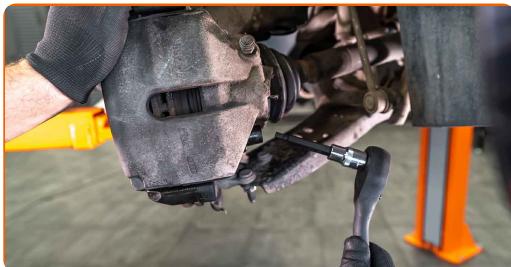

16

Eemaldage pidurisadul.

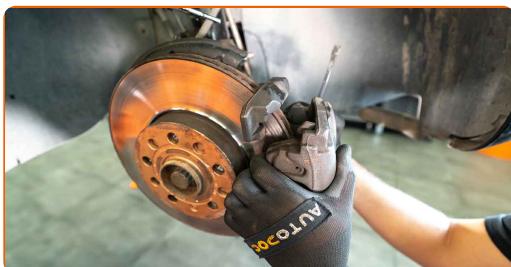

Vahetamine: pidurisadula – VW Touran 1T3. Professionalid soovitavad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustustesse suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

17

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määrite pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Touran 1T3. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18

Eemaldage pidurisadula juhtihvtid.

19

Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhtihvtid ja juhtihvtide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: pidurisadula – VW Touran 1T3. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

20


Määrite juhtihvte spetsiaalse pidurite ölitamiseks möeldud vahendiga.

Vahetamine: pidurisadula – VW Touran 1T3. AUTODOC eksperdid soovitavad:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

21

Määrite kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

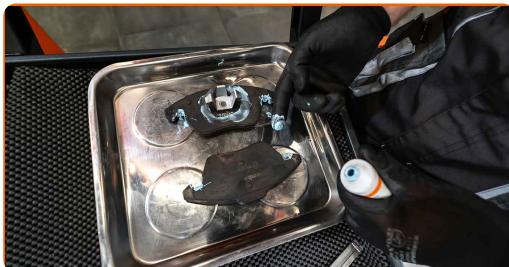

22

Paigaldage pidurisadul koos klotsidega.



Pöörake tähelepanu!

- Paigaldage pidurisadul alustades selle madalaimast osast.

23

Keerake juhtihvtid sisse.



Vahetamine: pidurisadula – VW Touran 1T3. AUTODOC'i soovitus:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

24

Pingutage juhtihvte. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



25

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.



26

Paigaldage pidurisadula vedru.



27

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Touran 1T3. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

28

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

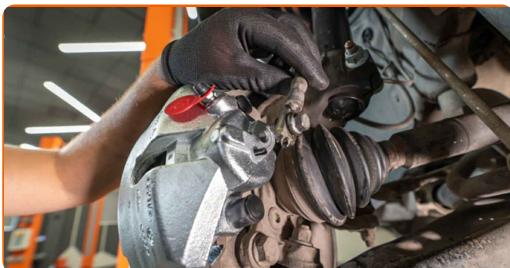

29

Eemalda pidurivoooliku klamber.



30

Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

Vahetamine: pidurisadula – VW Touran 1T3. AUTODOC soovitab:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

31

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



32

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Touran 1T3

33

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




34

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

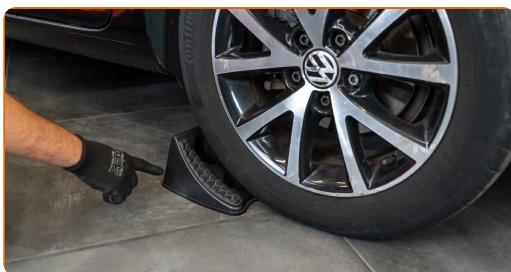

Vahetamine: pidurisadula – VW Touran 1T3. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

36

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.




HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

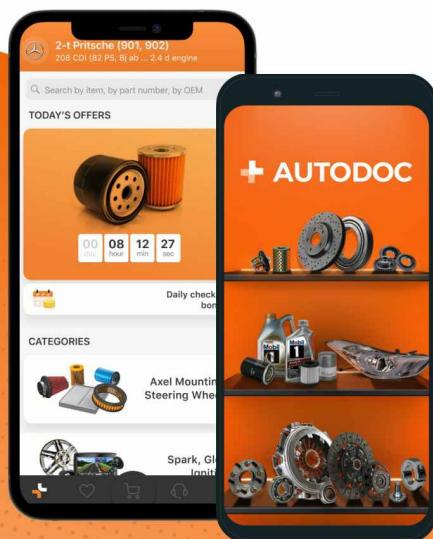

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

VALIGE VW TOURAN 1T3 JAOKS VARUOSASID**PIDURISADULA AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****PIDURISADULA AUTOLE VW TOURAN 1T3: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.