



Kuidas vahetada **VW**
Touran 1T3 mootoriõli ja
filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 84)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – VW TOURAN
1T3. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Torx otsik T30
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Lehtsilmusvõti №19
- Käristivõti
- Õli väljalaskevann
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Momentvõti
- Poritiivakate
- Mikrofiiber rätik

OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – VW TOURAN 1T3. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

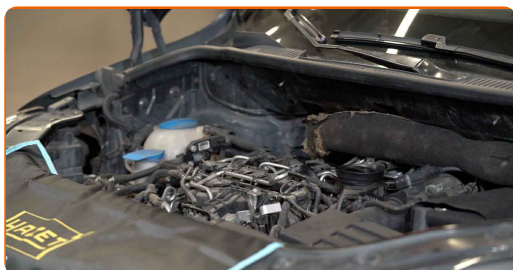

3

Eemaldage mootori kate.

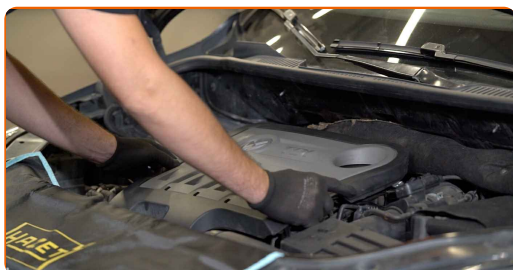


AUTODOC soovitab:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.


4

Ühendage lahti vaakumklapi konnektor.

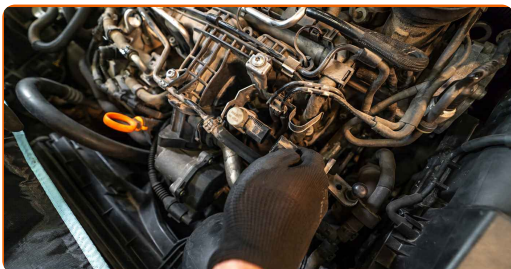


5

Keerake lahti vaakumtorude kinnitused (3 kinnitust). Kasutage tähikvõtit T30.

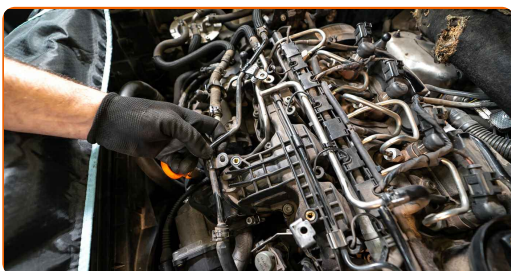


6

Puhastage õlifiltri korpuse kork.

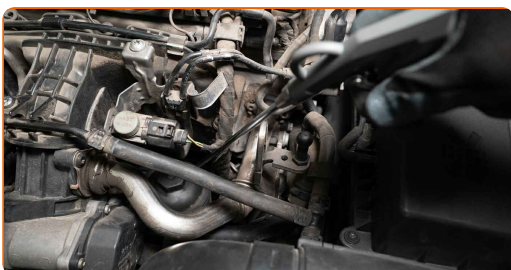

7


Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.32.

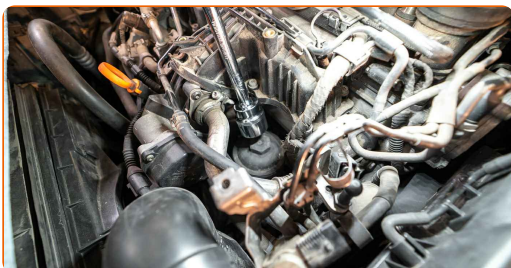


8 Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.




9 Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

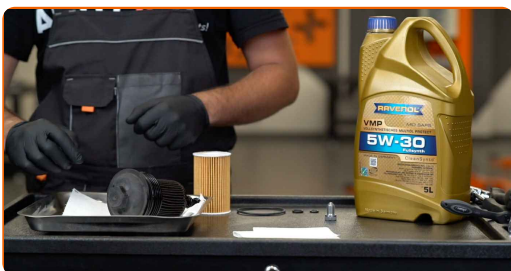

10 Katke õlifiltri korpus puhta riidega, et ennetada mustuse ja võõrkehade süsteemi pääsemist.

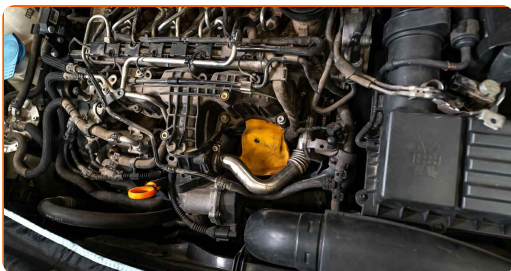

11 Keerake lahti õlifiltri kork.

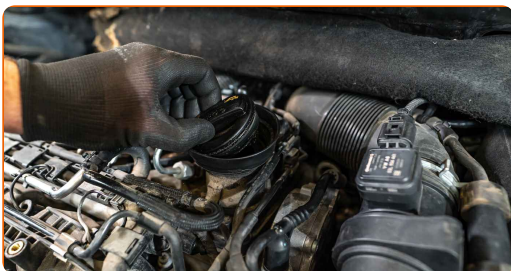


12 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Touran 1T3. AUTODOCi soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.


13

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

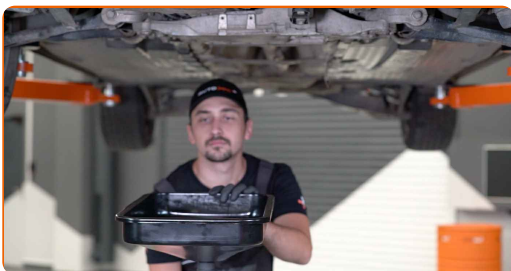


14

Keerake tühjenduskorki. Kasutage kruvikeeraja padrunit Nr.19 või silmusvõtit Nr.19.

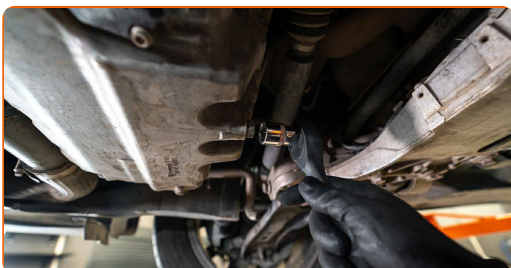

15

Nõrutage kasutatud õli.

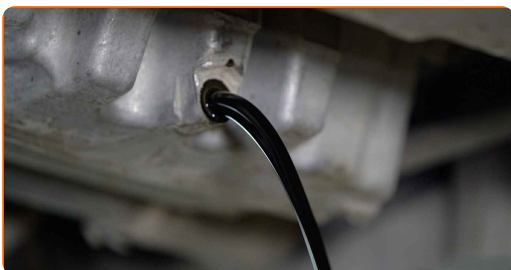

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Touran 1T3. Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

16

Eemaldage õlifilter selle korpusest.


17

Eemaldage vanad o-rõngad filtri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



18


Paigaldage uued O-rõngad (3 tükki) ja uus õlifilter nende paigalduspesadesse filtri korpuse sees.

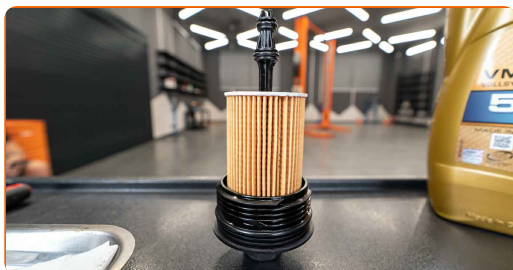


Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.

19 Puhastage õlipanni tühjendusava.

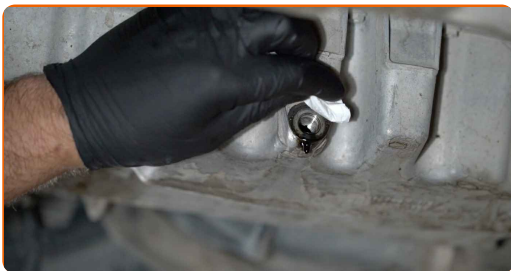


20 Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

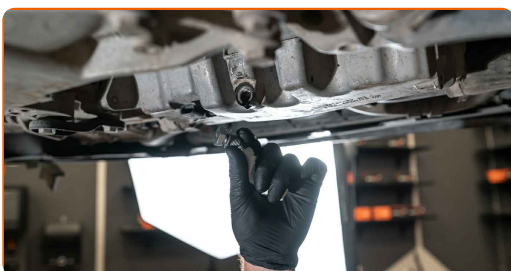


21 Laske auto alla.

22 Eemaldage õlifiltri korpusest kangas.

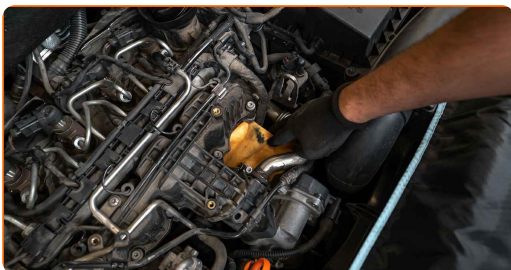


23 Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

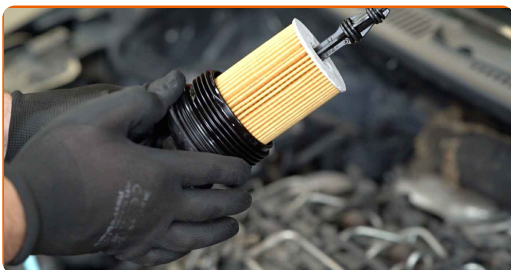

24 Keerake uus filter oma kohale.


25

Keerake kork peale. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

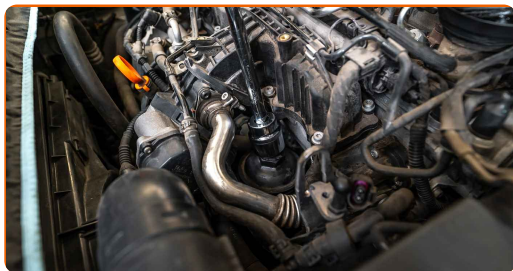


26

Paigaldage vaakumtorude klambrid ja kruvige kinni nende kinnitused (3 kinnitust). Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

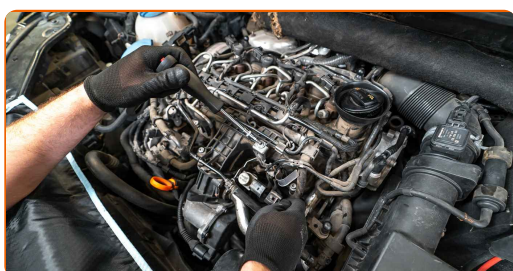


27

Pange sisse vaakumklapi konnektor.

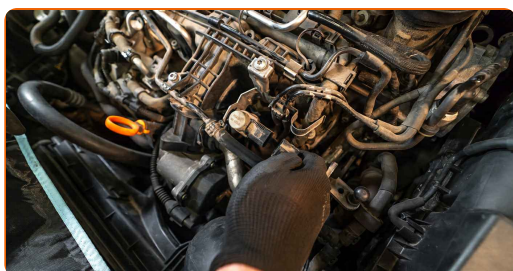


28

Keerake lahti õlifiltri kork. Paigaldage lehter.

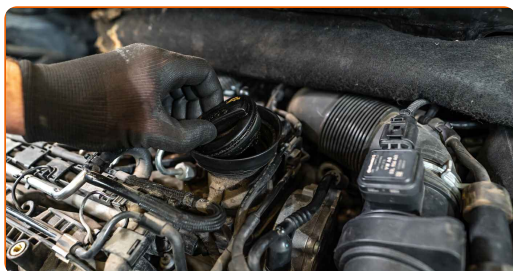

29

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4.3 l.

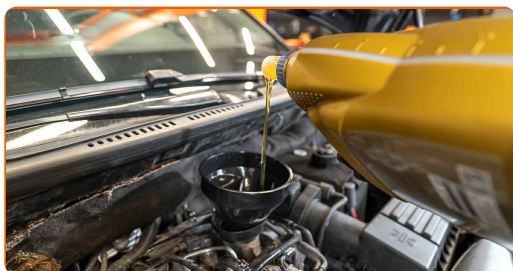


Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Touran 1T3. AUTODOC soovib:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

30

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

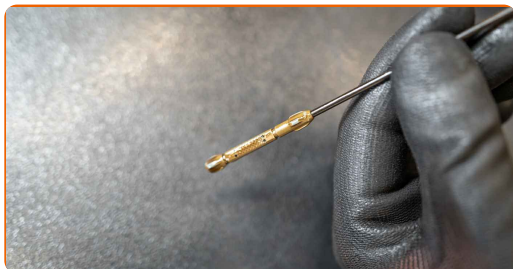


AUTODOC soovib:

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

31

Pingutage õli täiteava korki.

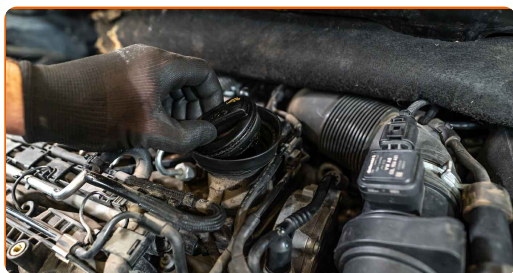


32

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.




- 33** Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

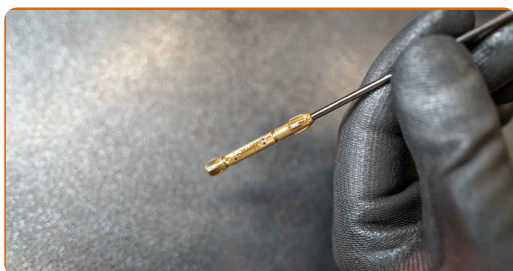

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Touran 1T3. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

- 34** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

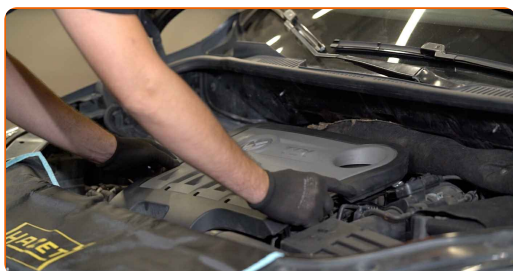

- 35** Eemaldage kaitsekate.



36

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Touran 1T3. Professionaalid soovitavad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE VW TOURAN 1T3 JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE VW TOURAN 1T3: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.