



Kuidas vahetada **VW**
Touran 1T3 taga-vedru –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI, VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI, VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 BiFuel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – VW TOURAN 1T3. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Vasemääre
- Aerosool WD- 40
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- XZN padrun nr.6
- amortisaatorivedru kompressor
- Momentvõti
- hüdrauliline tungraud
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: vedru – VW Touran 1T3. Professionaalid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – VW TOURAN 1T3. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

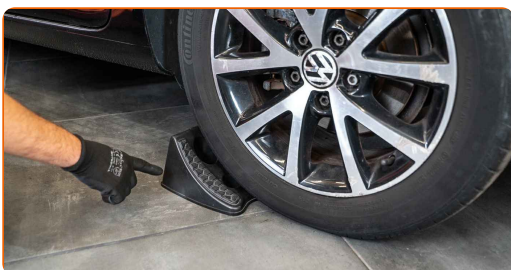


2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

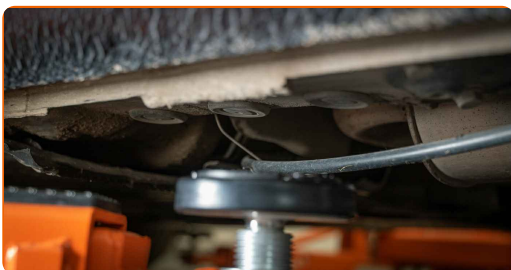

4

Keerake lahti ratta poldid.

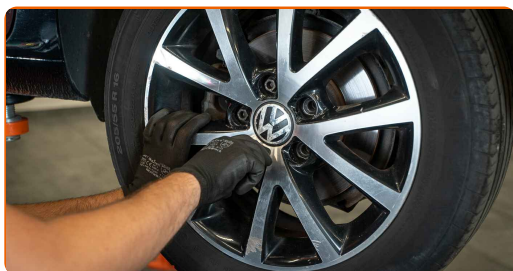


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Touran 1T3

5

Eemaldage ratas.

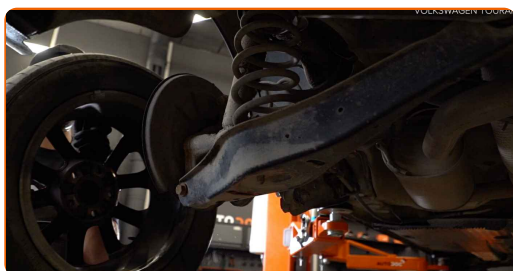


6

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



7

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21.

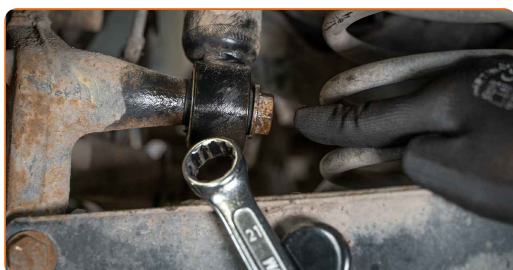


AUTODOC soovitab:

- VW Touran 1T3 – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.


8

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage WD-40 aerosooli.

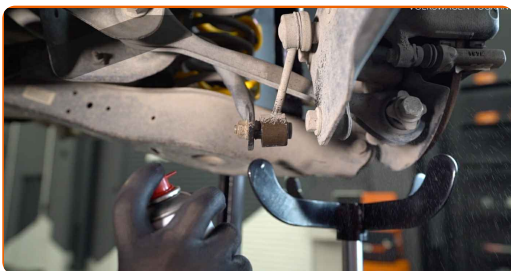


9

Keerake lahti stabilisaatori varda kinnitusvahendid. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage XZN #6.

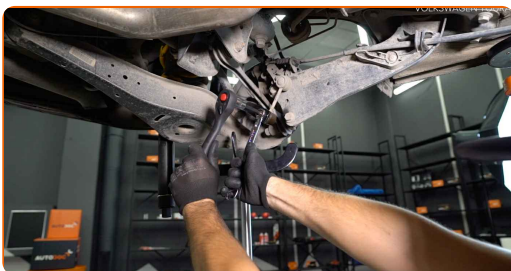

10

Eemaldage tagumise hoova alt tugi.

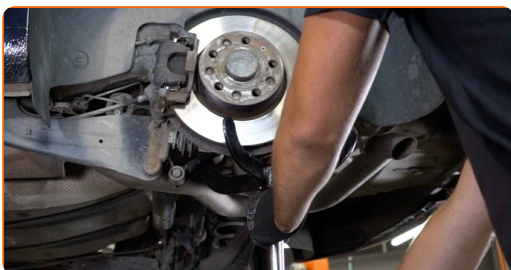


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – VW Touran 1T3. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

11

Paigaldage spiraalvedru tõmmitsasse spiraalvedru.

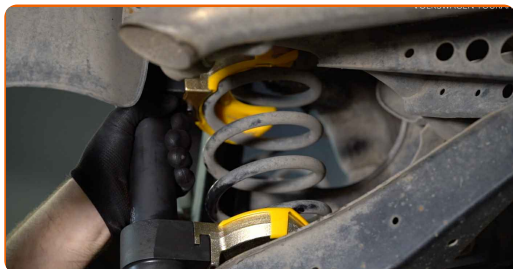

Vahetamine: vedru – VW Touran 1T3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kasutage sobiva suurusega adaptereid ja tange.
- Keerdvedrud peaksid olema turvaliselt fikseeritud spiraalvedru tõmmitsasse.
- Kasutage kõrge kvaliteediga spiraalvedru tõmmitsaid.

12

Suruge vedru kokku keerates spiraalvedru tõmmitsa juhtkrui. Kasutage kombivõtit.




Vahetamine: vedru – VW Touran 1T3. Soovitus:

- Mutrivõtme suurus võib varieeruda olenevalt vedru tõmmitsa valmistajast.
- Suruge spiraalvedru tõmmitsat seni kaudu, kuni seal on piisavalt ruumi vedru eemaldamiseks. Ärge suruge tööriista täielikult kokku: keerdvedrud ei tohi omavahel kokku puutuda.
- Olge ettevaatlik. Kokkusurutud vedru on võimas ja sidemete katkedes, sirgenedes võib see põhjustada vigastuse.


13

Tõmmake vedrustuse õõtsuhoob alla. Kasutage sõrgkangi.

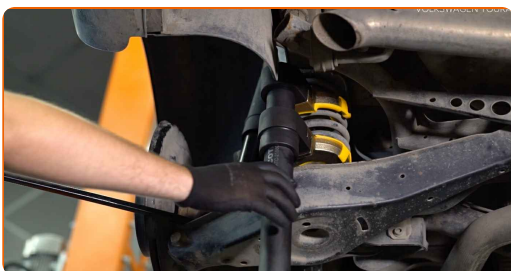

14


Eemaldage spiraalvedru koos spiraalvedru tõmmitsaga.

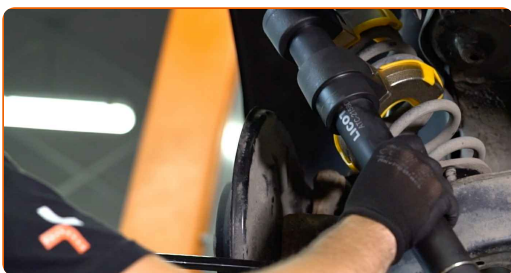


Vahetamine: vedru – VW Touran 1T3. AUTODOC soovitab:

- Kui vedru on kokku surutud, ärge tehke sellega ühtegi toimingut.


15 Fikseerige spiraalvedru tõmmits tööpingile.

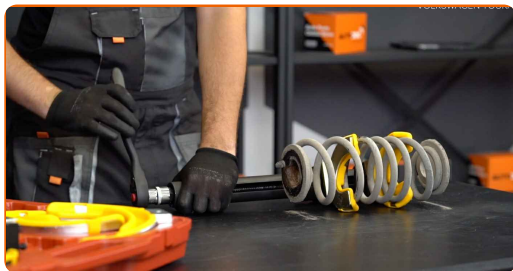

16 Laske vedru surve alt vabaks.

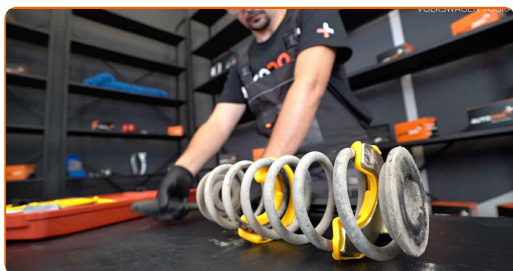


17 Eemaldage vedru.

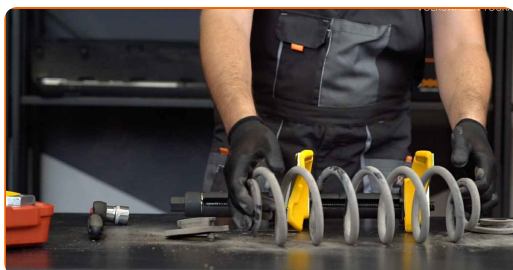

18 Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad.

19 Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

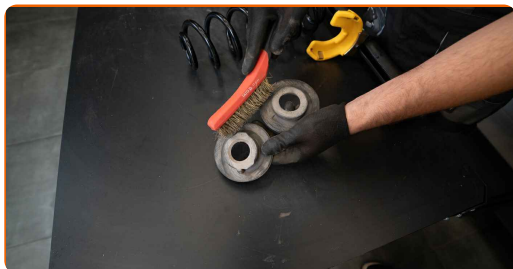


20 Paigaldage spiraalvedru tõmmitssasse uus spiraalvedru.



Vahetamine: vedru – VW Touran 1T3. AUTODOCi soovitus:

- Kasutage sobiva suurusega adaptereid ja tange.


21 Surige vedru kokku.

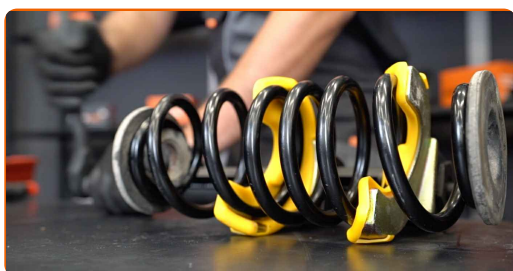

22 Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.




23 Sisestage õõtsshargi hoova auku alumise kinnituse silindrikujuline projektsioon.

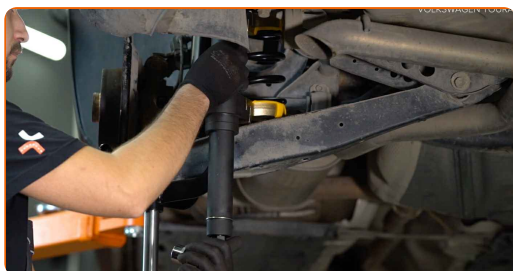

24

Vabastage spiraalvedru keerates spiraalvedru kompressori juhtkrugi. Kasutage kombivõtit.

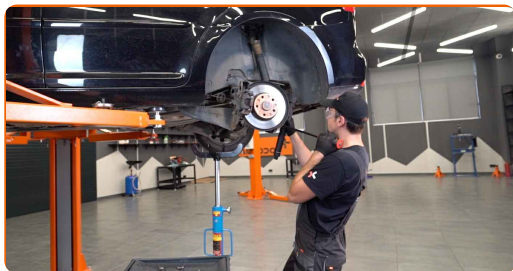


Pöörake tähelepanu!

- Mutrivõtme suurus võib varieeruda olenevalt vedru tõmmitsa valmistajast.
- Veenduge, et spiraalvedru on oma paigalduspesas korrektses asendis.


25

Eemaldage spiraalvedru tõmmitsast.

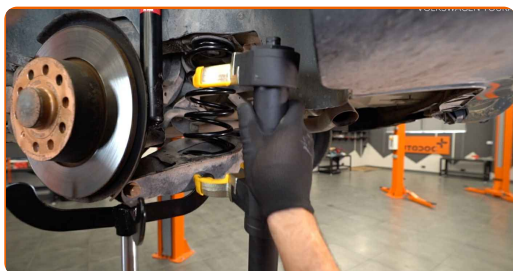


26

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

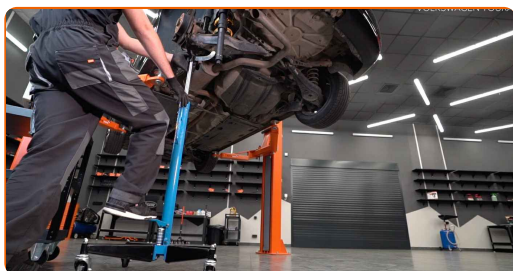


- 27** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.

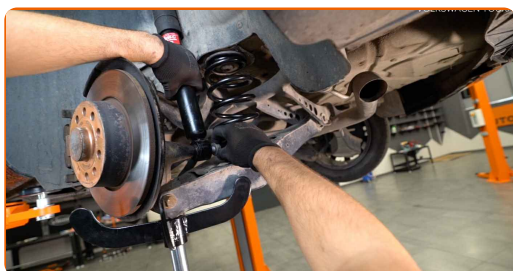

- 28** Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage XZN #6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.




- 29** Eemaldage tagumise hoova alt tugi.

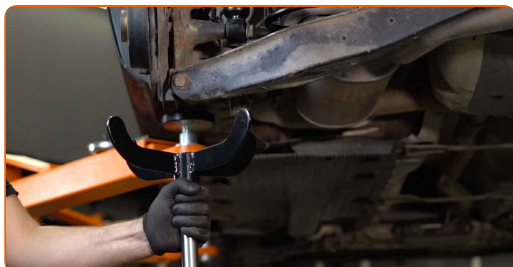

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – VW Touran 1T3. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

30 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

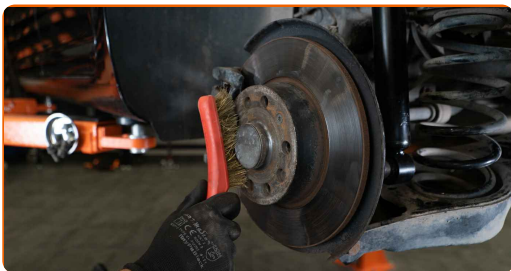


31 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Touran 1T3

32 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

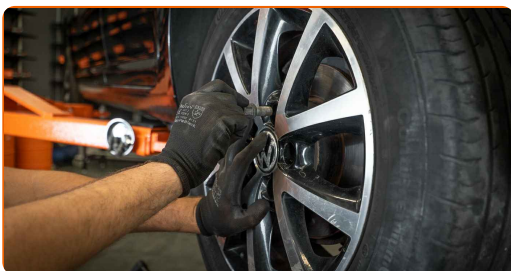


33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

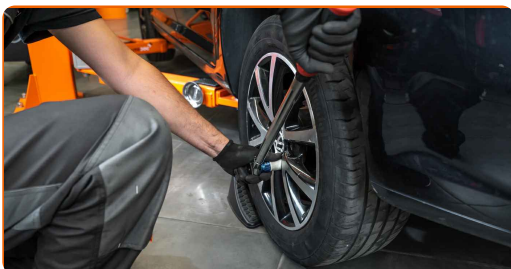

34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

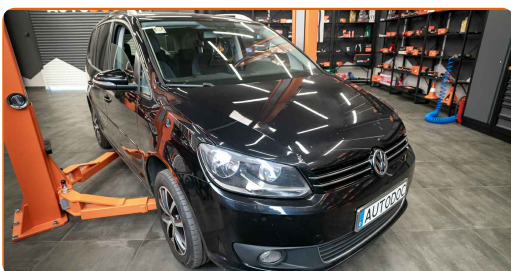

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VOLKSWAGEN VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

VALIGE VW TOURAN 1T3 JAOKS VARUOSASID

VEDRU AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

VEDRU AUTOLE VW TOURAN 1T3: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.