

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**TOYOTA AURIS (NZE18\_,  
ZRE18\_) õhufiltri – õpetus**

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA AURIS (NZE18\_, ZRE18\_) 1.6 (ZRE181\_, ZRE185\_), TOYOTA AURIS (NZE18\_, ZRE18\_) 1.3 (NRE180\_), TOYOTA AURIS (NZE18\_, ZRE18\_) 1.2 (NRE185\_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 Hybrid (ZWE150\_)

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA AURIS (NZE18\_, ZRE18\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

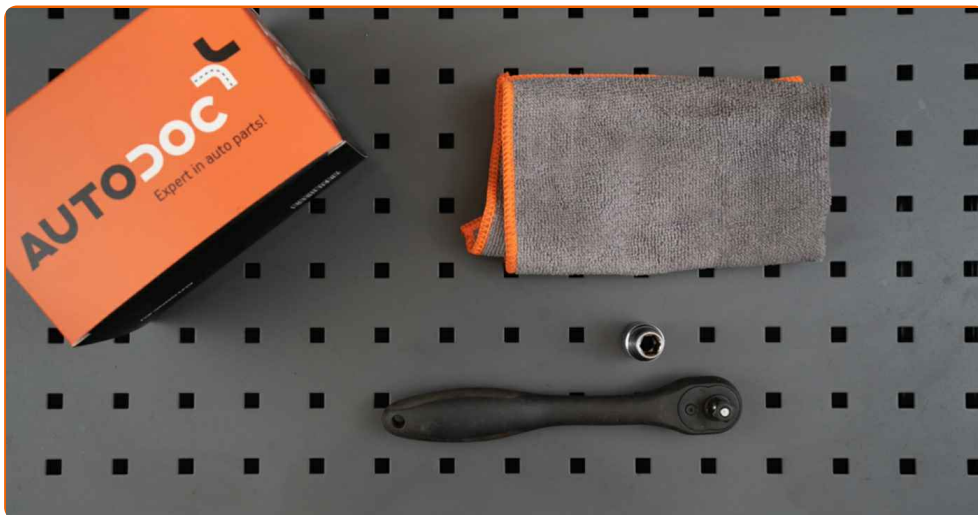

- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kärstivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: õhufiltri – TOYOTA AURIS (NZE18\_, ZRE18\_). Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## **VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA AURIS (NZE18\_, ZRE18\_). JÄRGI NEID SAMME:**


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


**3** Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



**4** Vabastage õhufiltri kate klambrid.

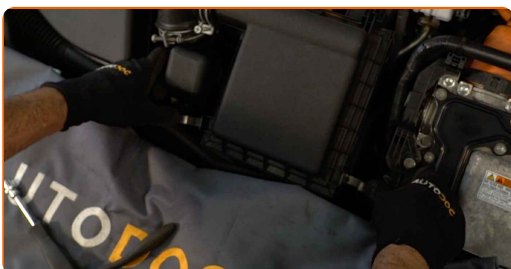


**5** Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.

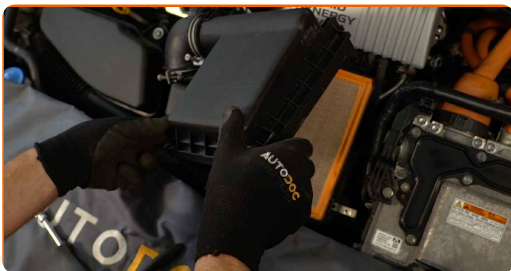


**6** Eemaldage filtri element filtri korpusest.



**7** Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

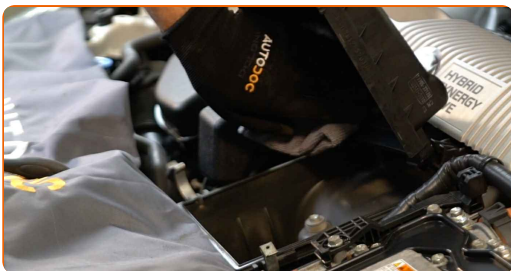

**8** Puhastage õhufiltri kate ja korpust.

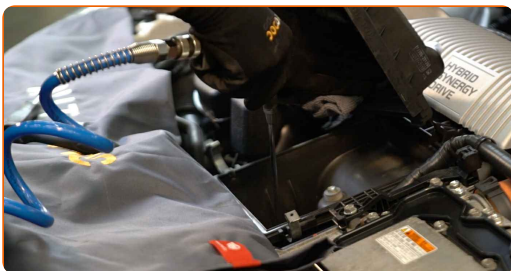

Vahetamine: õhufiltri – TOYOTA AURIS (NZE18\_, ZRE18\_). AUTODOC'i soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.


9

Eemaldage õhu sisselaskevoolikut mikrokiust lapp.



10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

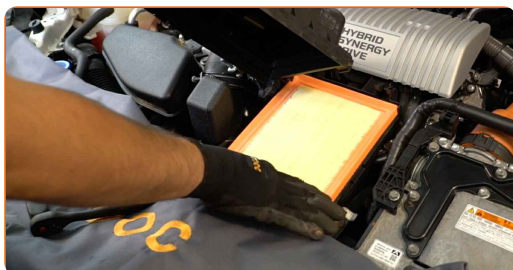

Vahetamine: õhufiltri – TOYOTA AURIS (NZE18\_, ZRE18\_). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – TOYOTA AURIS (NZE18\_, ZRE18\_).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


**11** Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



**12** Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.



**13** Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

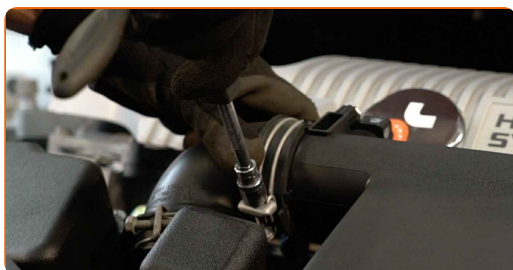

**14** Eemaldage kaitsekate.

**15** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.