



Kuidas vahetada  
**TOYOTA AVENSIS**  
**Kombi (ZRT27, ADT27)**  
esi-stabilisaatori varras –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270\_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D (ADT271\_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 1.6 D4-D (WWT270\_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (WWT271\_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – TOYOTA AVENSIS KOMBI (ZRT27, ADT27). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi lõökpadrun Nr.21
- Momentvõti
- Toruvõti
- Tõkiskinqad

[Osta tööriistu](#)

## AUTODOC soovitab:

- Asendage TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – TOYOTA AVENSIS KOMBI (ZRT27, ADT27). JÄRGI NEID SAMME:**

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




7

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.



8

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

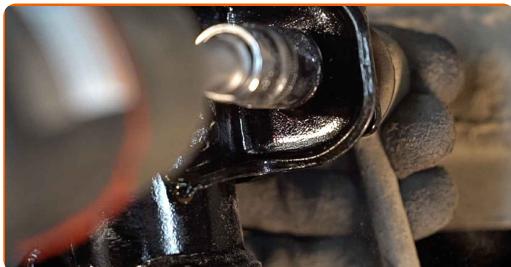

9

Eemaldage stabilisaatorivarras.



Vahetamine: stabilisaatori varras – TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.


10

Paigaldage uus varras, pingutage seda.



11

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 74 Nm pöördemomendiga.

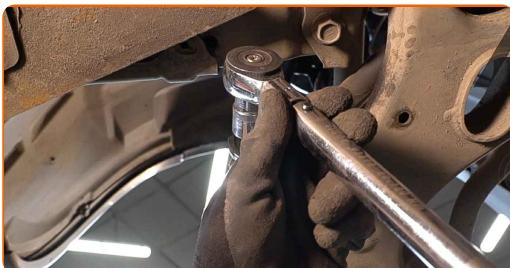

12

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 74 Nm pöördemomendiga.



13

Määrite kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



14

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



15

Paigaldage ratas.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27)

16

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



17

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.



18

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.