



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismetodi põhjal sõiduki puhul TOYOTA Aygo (AB10) 1

club.autodoc.ee

1-11

Vahetamine: roolilotsa - TOYOTA Aygo (AB40). Tööriistad, mida vajad:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrin Nr.19

- Momentvõti
- Lõiketangid
- Toruvõti
- Nooniusega nihik
- Sõrgkang
- Kuullipendi tõmmits
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](http://club.autodoc.ee)

club.autodoc.ee

2-11

Vahetamine: roolilotsa - TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOCI ekspserdid soovivad:

- Asendage roolilati otsad paaris.
- Parema ja vasaku roolilati otsa asendamisprotseduur on identne.
- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Hoiaatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd - TOYOTA Aygo (AB40).


Sooritage asendamine järjekorras:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

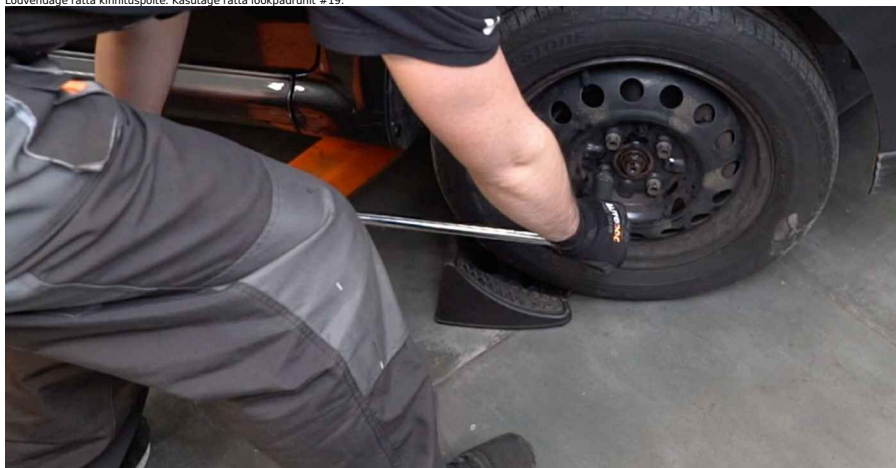

3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



club.autodoc.ee

3-11

Vahetamine: roolilotsa - TOYOTA Aygo (AB40). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Eemaldage splint, mis fikseerib roolilati otsa kinnituse. Kasutage näpitstange. Kasutage sõrgkangi.



8

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.



club.autodoc.ee


4-11

9 Demonteerides märkige või mõõtku kuulligendi täpne asukoht rööpvardas või loendage pööreid, et vältida hilisemaid vastuolusid. Kasutage nooniusega nihikut.



10

Lõhendage lukustusmutter, mis kinnitab rooliati osta roolilatiiga. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

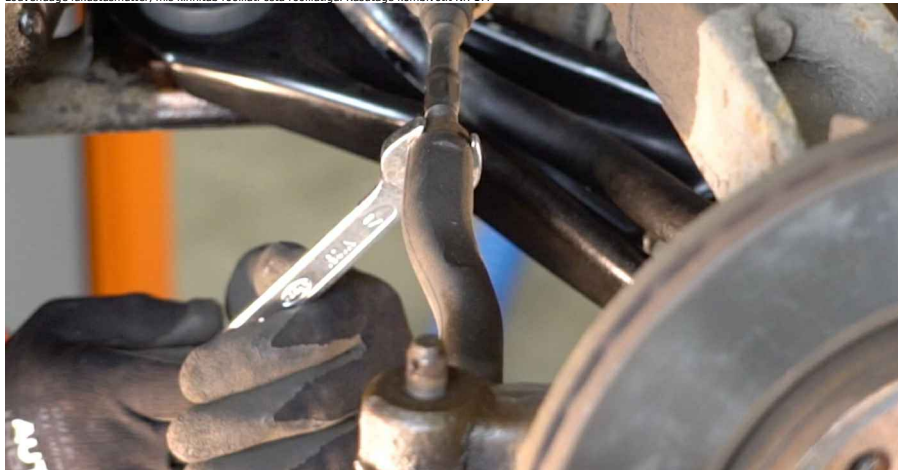

11

Ühendage lahti rooliati ots käänmikust. Kasutage kuulligendi eemaldajat.



12

Keerake rooliati ots lahti.




club.autodoc.ee

5-11

13 Puhastage roolilati otsade paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14 Keerake külge uus roolilati ots.

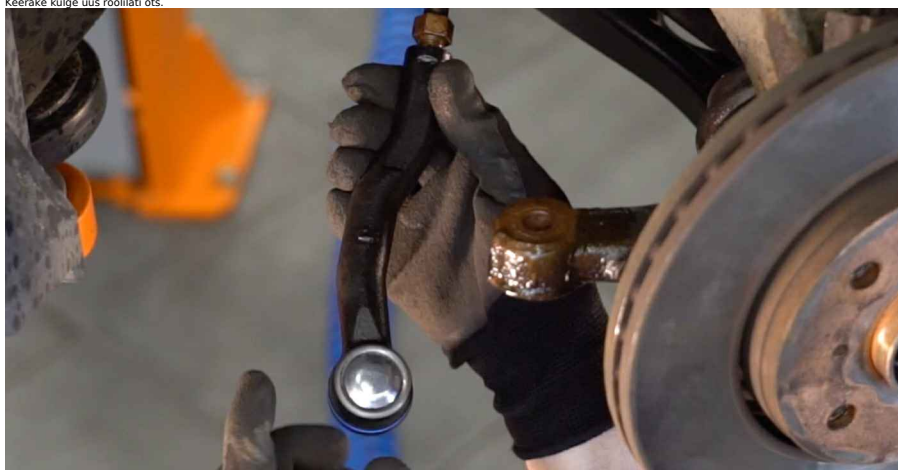

Vahetamine: roolitsa - TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC soovitat:

- Paigaldades roolivarda otsa pidage meeles, et teeksite sama arvu pööreid või jätaksite sama pika kerme, vastavalt oma mõõtmetele

15 Demonteerides märkige või mõõtke kuulligendi täpne asukoht rööpvardas või loendage pööreid, et vältida hilisemaid vastuolusid. Kasutage nooniusega nihikut.



club.autodoc.ee

6-11

16 Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.



17
Ühendage roolilati otsa käändteljega.



18
Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 33 Nm pöördemomendiga.



19
Pingutage roolilati otsa lukustusmutrit. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 47 Nm pöördemomendiga.



20
Paigaldage splint, mis fikseerib roolilati osta kinnituse.
club.autodoc.ee
7-11

21
Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.



22
Määrige pinda, kus piduriketasko puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.




23
Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovib:

- Vahetamine: rooliotsa - TOYOTA Aygo (AB40). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

24
Paigaldage ratas.

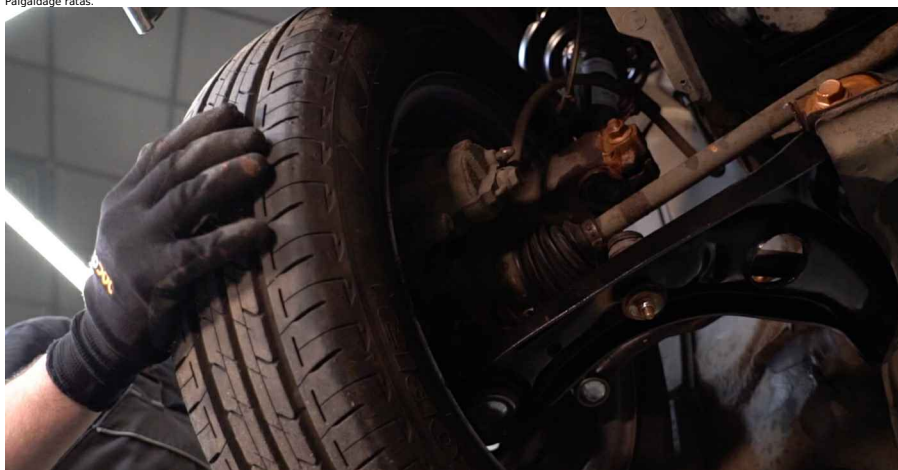

club.autodoc.ee


8-11
Vahetamine: rooliotsa - TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC-i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

25
Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



26
Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poidid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.

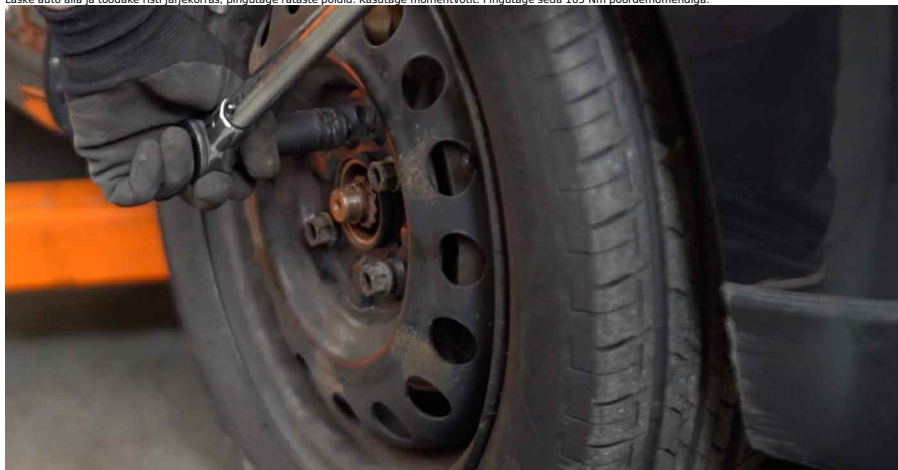

Vahetamine: rooliotsa - TOYOTA Aygo (AB40). Professionaalid soovivad:

- Kontrollige ja kohandage joondust kui vajalik.

club.autodoc.ee

9-11

27

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.



Hea töö!


[Vaata rohkem õpetusi](http://club.autodoc.ee)

club.autodoc.ee

10-11

AUTODOC — top kvaliteet ja taskukohased autovaruosad internetist

AUTODOC'i mobiilirakendus: haarake suurepärasest pakkimisest, samas ostes mugavalt

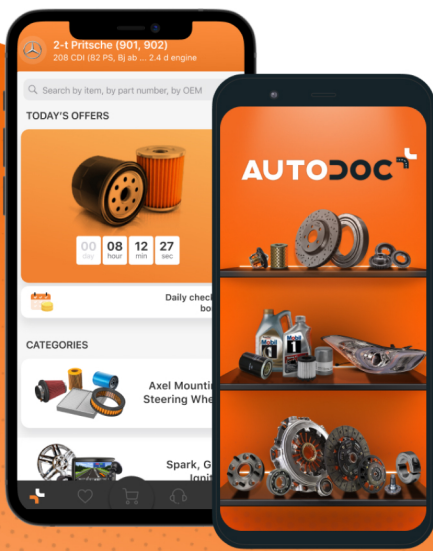

AUTODOC+



[Suurepärane valik varuosasid teie autole](#)
[Reolitsa: la valik](#)
Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.

club.autodoc.eu
11-11