



Kuidas vahetada  
**TOYOTA COROLLA**  
**Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_)**  
piduritrummel – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.5 (NZE121\_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

**VAHETAMINE: PIDURITRUMMEL – TOYOTA COROLLA KOMBI (\_E12J\_, \_E12T\_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Momentvõti
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduritrummel – TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_).  
 Professionaalid soovitavad:


- Vahetage TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_) tagatelje piduritrumlid paarikaupa. Olenemata osade seisukorrast. See tagab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on samal telje parema ja vasaku piduritrumli puhul identne.
- Asendades piduritrumleid veenduge, et vahetate ka pidurikingad.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkisingadega.

**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

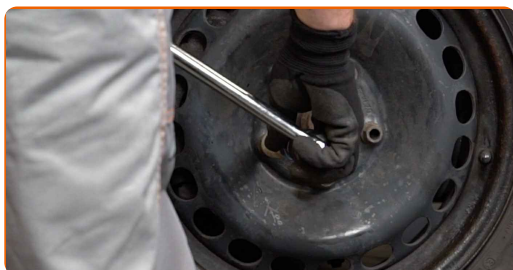

**4** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: piduritrummel – TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.

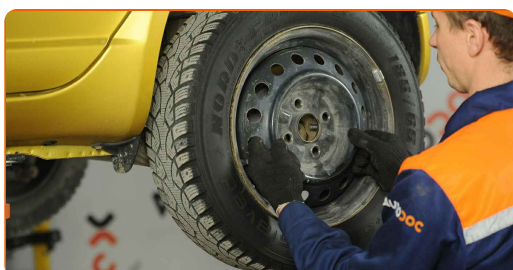


7

Laske sisupiduri hoob täielikult alla.

8

Eemaldage rattarumm.

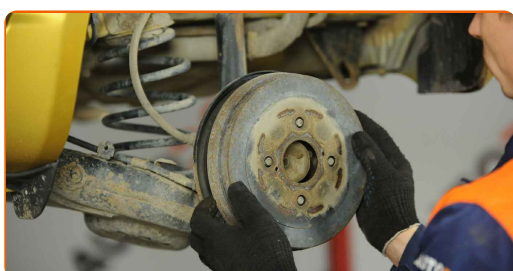


Vahetamine: piduritrummel – TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_).  
Soovitus:

- Kontrollige piduriklotse. Vajadusel asendage need.


9

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

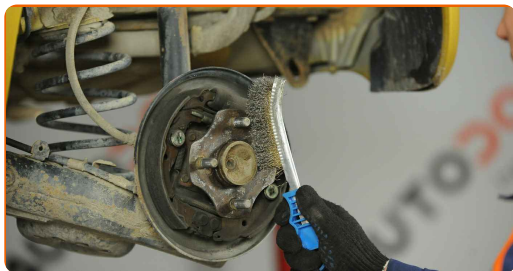

10

Liigutage seisupiduriklotse vastu trumlit.

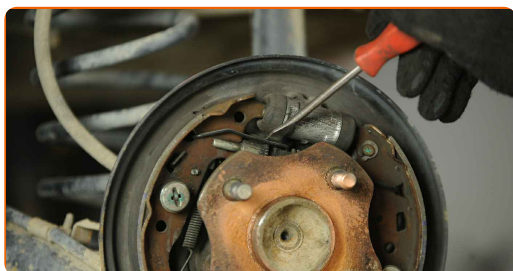

11

Paigaldage piduri trummel.




12

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



13

Paigaldage ratas.

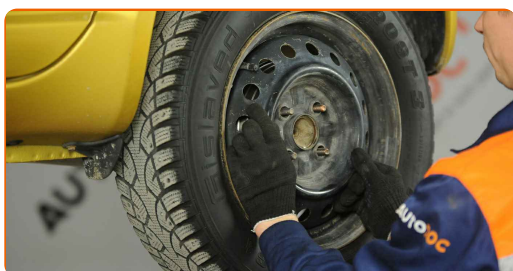


Vahetamine: piduritrummel – TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

14

Keerake ratast poldid kinni. Kasutage ratast löökpadrunit #21.

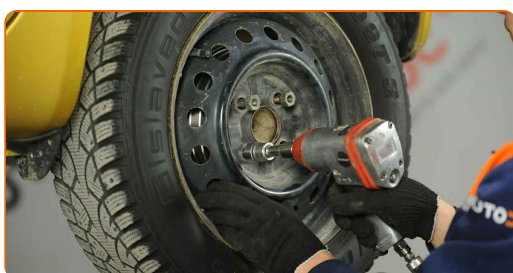


15

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratast löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.



16

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

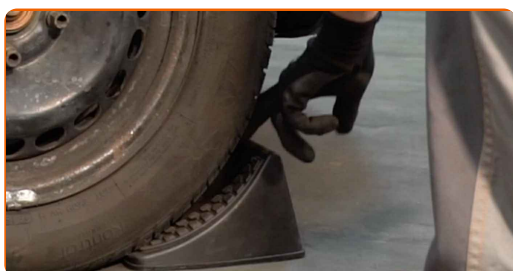

## AUTODOC soovitab:


- Oluline! Vahetamine: piduritrummel – TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

17

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

18

Reguleerige vahet TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_) piduriklotside ja trumli vahel vajutades piduripedaali 10-15 korda.

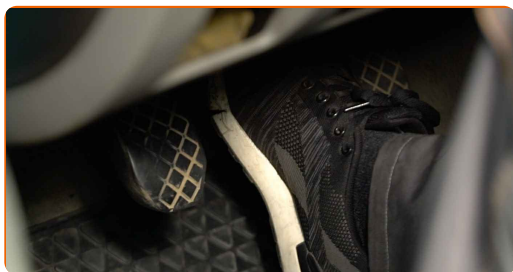

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURITRUMMEL: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.