



Kuidas vahetada
TOYOTA Corolla X
Sedaan (E150) esi-vedru –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.4 VVT-i, TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.8 VVTi (ZRE142), TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.6 VVT-i, TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.33, TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.6, TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.4 D-4D, TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.8 VVTI-i, TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_), TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.6 VVTi (ZZE141), TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.8 (ZRE142), TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.6 VVTi (ZRE151)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

VAHETAMINE: VEDRU – TOYOTA COROLLA X SEDAAN (E150). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

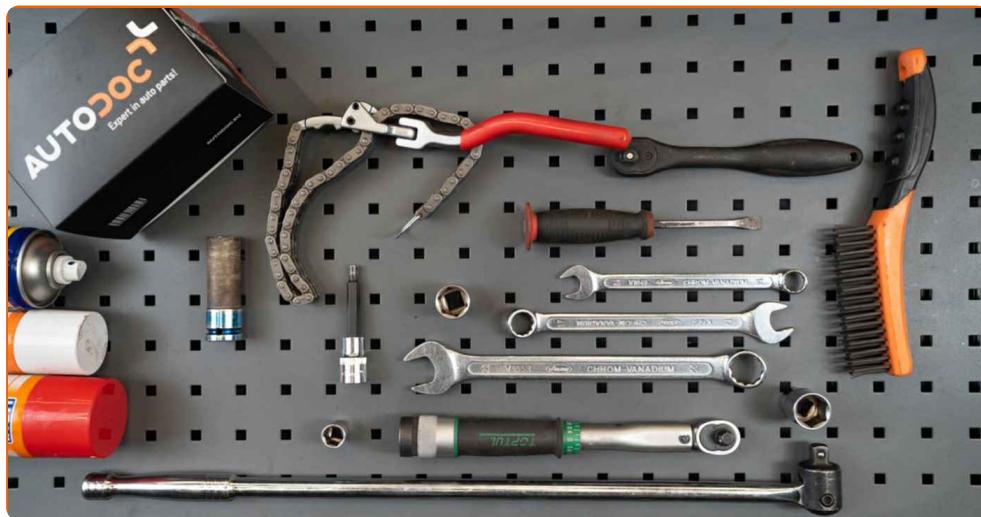

- Terashari
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Aerosool WD- 40
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Käristivõti
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Toruvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Sõrgkang
- Lehtsilmusvõti Nr.22
- Ketiga võti
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Hüdrauliline tungraud
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Poritiivakate
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedru – TOYOTA Corolla X Sedaan (E150). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – TOYOTA COROLLA X SEDAAN (E150). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




4 Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 14.



5

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

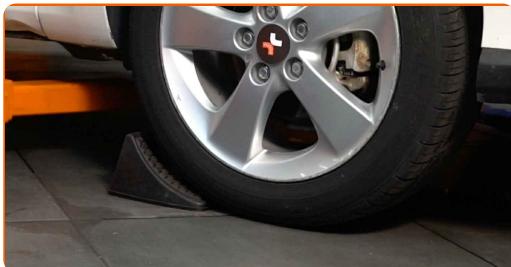**6**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

**7**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

8

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: vedru – TOYOTA Corolla X Sedaan (E150). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

9

Eemaldage ratas.

**10**


Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**11**

Ühendage amortisaatori klambrist lahti juhtmed ja pidurivoolik. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.


**12**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

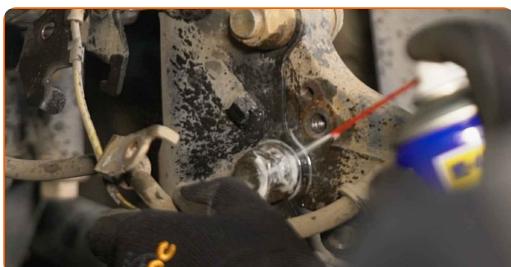

13

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.

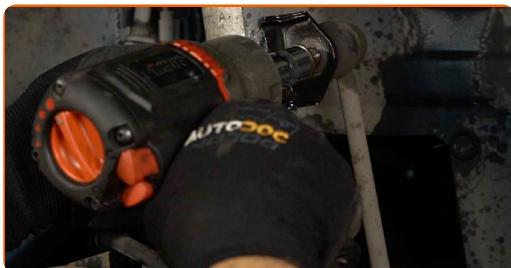

14

Eemaldage stabilisaatorivarras.



Vahetamine: vedru – TOYOTA Corolla X Sedaan (E150). Soovitus AUTODOC ekspertidelt:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

15

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage toruvõtit.




16

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



17

Eemaldage kinnituspoldid.

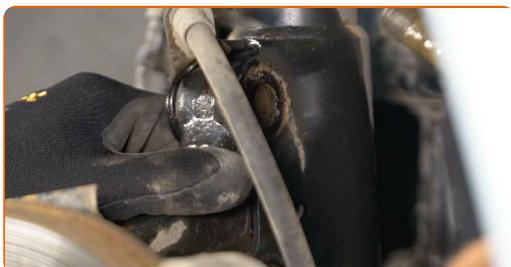

18

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



19

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.



AUTODOC soovitab:

- TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

20

Eemaldage suspensiooni tugipost.



21

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedru – TOYOTA Corolla X Sedaan (E150). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

22

Suruge vedru kokku.



23

Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate. Kasutage sõrgkangi.



24

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



25

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage ketiga võtit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



26

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper. Kasutage sõrgkangi.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – TOYOTA Corolla X Sedaan (E150). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

27

Vabastage spiraalvedru.



28

Eemaldage vedru.




29

Paigaldage amortisaatori vedru.




30

Suruge vedru kokku.

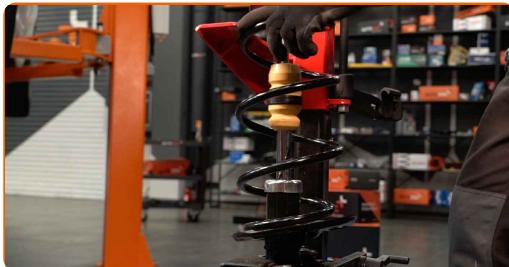

31

Paigaldage amortisaatori tugilaager, kaitse ja puks.

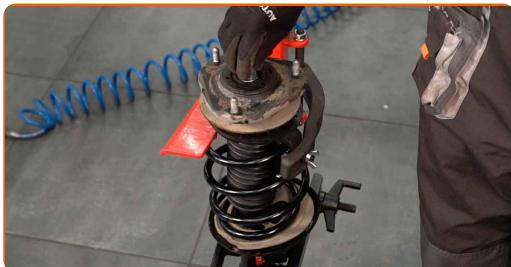

32

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage ketiga võtit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 47 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedru – TOYOTA Corolla X Sedaan (E150). Soovitus:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

33

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.



34

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.



35

Laske vedru surve alt vabaks.



36

Eemaldage vedrupüstaku koost.


37

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



38

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

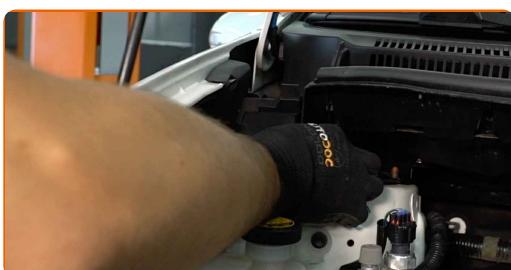

Vahetamine: vedru – TOYOTA Corolla X Sedaan (E150). AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.

39

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



40

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



41

Paigaldaage kinnituspoldid.



42

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage padrunit Nr.22.



43

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 240 Nm pöördemomendiga.



44

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – TOYOTA Corolla X Sedaan (E150). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

45

Kinnitage pidurivoilikud tugipostile. Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.



46

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

**47**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvöötit. Pingutage seda 74 Nm pöördemomendiga.

**48**

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**49**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



50

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – TOYOTA Corolla X Sedaan (E150). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

51

Paigaldage ratas.




Vahetamine: vedru – TOYOTA Corolla X Sedaan (E150). Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

52

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

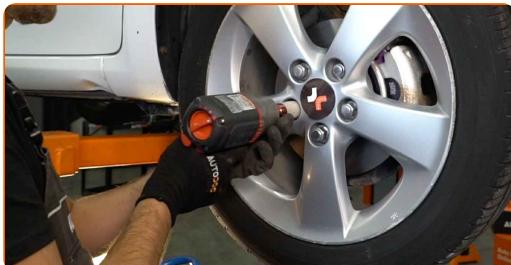

53

Laske auto alla.

54

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

**55**

Töödelge amordipüstaku tugilaagli kinnitusi. Kasutage vasemääret.

56

Eemaldage kaitsekate.

57


Sulgege kapott.

58

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.

**59**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

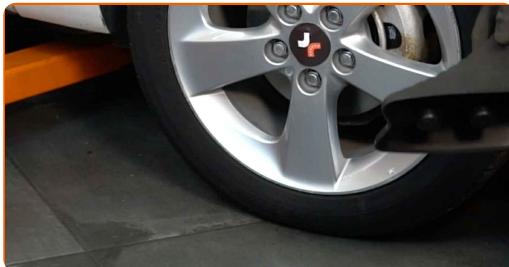

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.