

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**TOYOTA COROLLA**  
**(ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_)**  
salongifilter – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123\_), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 VVTi (ZZE122)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

Vahetamine: salongifilter – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_).  
AUTODOC soovib:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Ava kindalaegas.



2


Suruge kindalaeka külgmistele seinadele, et vabastada selle fiksaatorid.



**3** Eemaldage kindalaegas.




**4** Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltrit kinnitusklambratele.

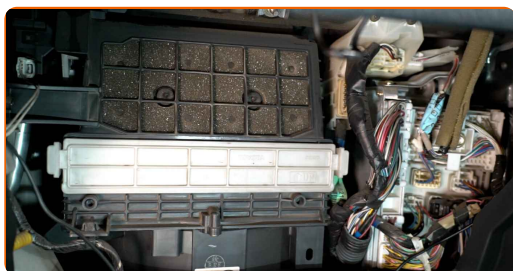

**5** Eemaldage salongifiltri ümbris.



**6** Eemaldage salongifilter.

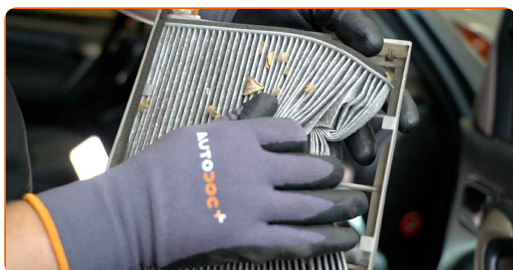


Vahetamine: salongifilter – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_).  
AUTODOCi soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

7

Paigaldage uus filtri element korpusesse.

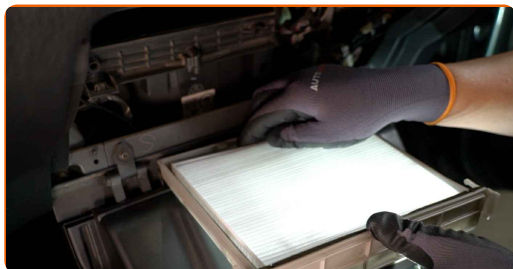


### AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_).

8

Paigaldage salongifiltri ümbris.

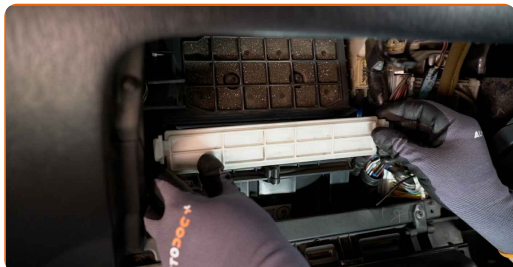

### AUTODOC soovitab:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.

9 Paigaldage kindalaegas.



10 Suruge kindalaeka külgmistele seinadele, et taaspaigaldada selle fiksaatorid.



11 Sulgege kindalaegas.



12 Lülitage süüde sisse.

13 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

14 Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.