



Kuidas vahetada  
**TOYOTA Urban Cruiser**  
**(\_P1\_) õhufiltri – õpetus**

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_) 1.33 (NSP110\_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA URBAN CRUISER  
(\_P1\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Philipsi kruvikeeraja

- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltri – TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_). AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA URBAN CRUISER (\_P1\_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1


Avage kapott.

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

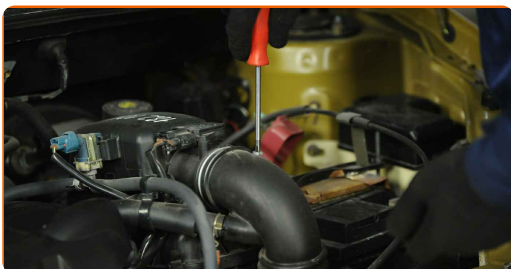

4

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

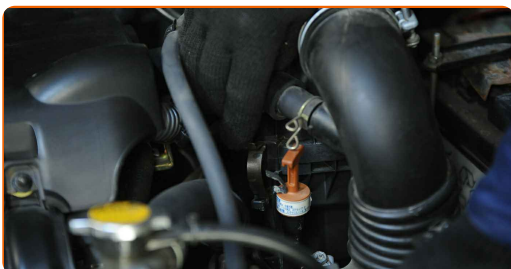

5

Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Libistage filtri kate klambreid.



7

Eemaldage filtri kaas.



8

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



9

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

Vahetamine: õhufiltri – TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_). Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

11

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

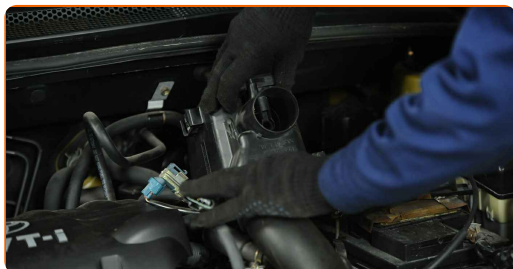

**12** Lukustage õhufiltri korpuse kaane kinnitusklambreid.



**13** Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.



**14** Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.



**15** Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**16** Eemaldage kaitsekate. Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.