

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
TOYOTA Vios / Yaris II
Sedaan (XP9) esitulede –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Vios / Yaris II Sedaan (XP9) 1.0 (KSP90_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_)

VAHETAMINE: ESITULEDE – TOYOTA VIOS / YARIS II
SEDAAN (XP9). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

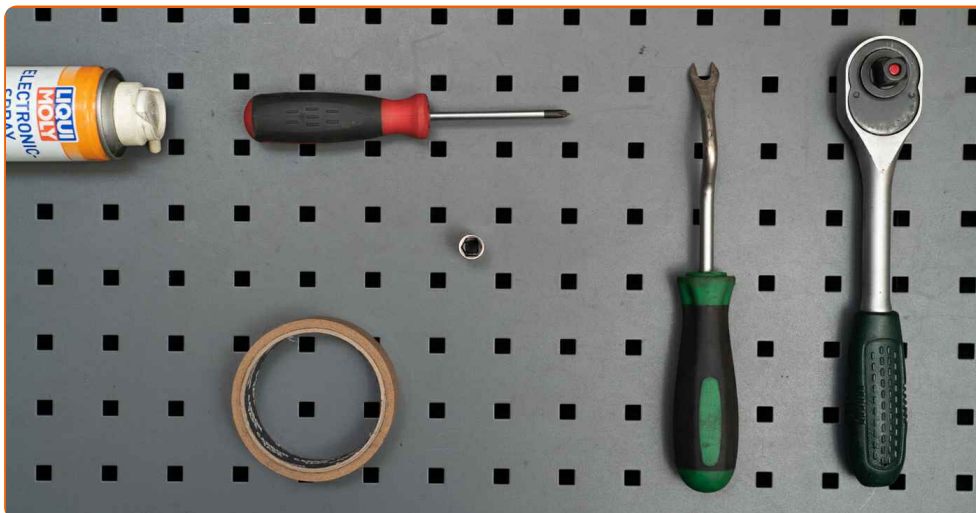

- Elektrikontaktide määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Klambri eemaldus tööriist
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Maalriteip

Osta tööriistu

Vahetamine: esitulede – TOYOTA Vios / Yaris II Sedaan (XP9). AUTODOC'i soovitus:


- Parema ja vasaku esitule asendamisprotseduur on identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – TOYOTA Vios / Yaris II Sedaan (XP9) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

3 Keerake lahti kaitseraua alumised kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

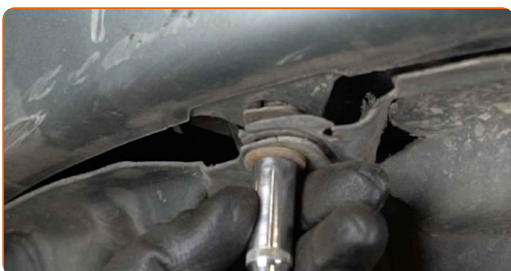


4 Eemaldage külgmist kaitserauda paigalhoitud klambrid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage klambrieemaldajat.

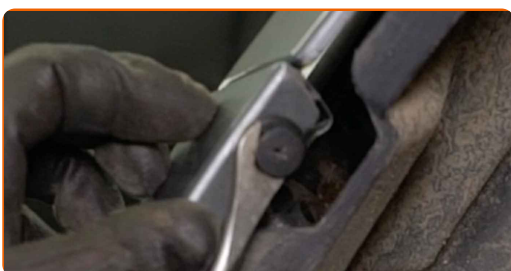

5

Ühendage porikaitssed nendest kohtadest lahti, kus nad on kinnitatud kaitserauale.

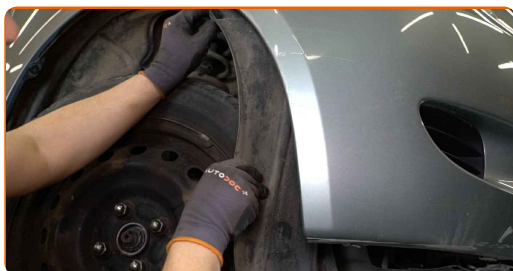


6

Laske auto alla.


7

Eemaldage kaitseraua ülemised kinnitusklambrid. Kasutage klambrieemaldajat.

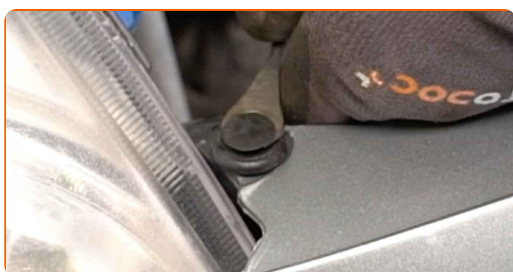

8

Kleepige maalriteip auto poortiibadele selleks, et kaitsta värvkatet kahjustuste eest, mis võivad ilmned kaitseraua demonteerimise ajal.

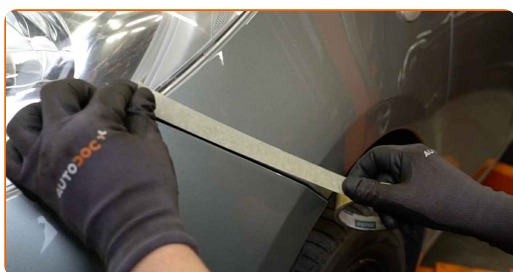

9

Vabastage pörkeraua küljeklambrid.



10

Eemaldage ettevaatlikult kaitseraud kinnitusdetailidest.

11

Eemaldage kaitseraud.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: esitulede – TOYOTA Vios / Yaris II Sedaan (XP9). Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.


12

Keerake lahti esitulede kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



13

Ühendage lahti esitulede lambipirnide konnektorid.

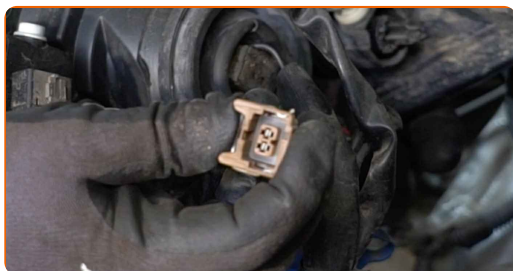

14

Eemaldage esituli.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: esitulede – TOYOTA Vios / Yaris II Sedaan (XP9). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


15

Eemaldage vana esitule pirnid ning paigaldage need uuele tulele.

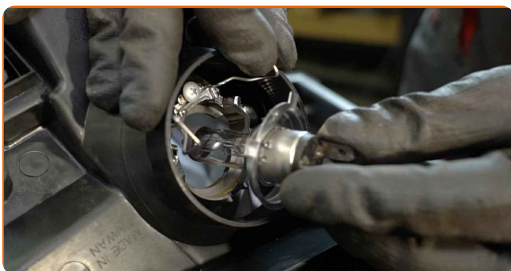


16

Töödelge esitulede konnektoreid. Kasutage elektrikontaktide mäaret.

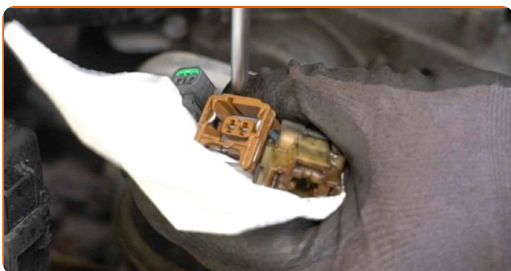

17

Ühendage konnektorid esitulede lambipirnidega.

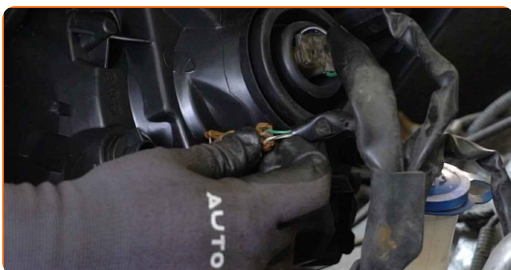

18

Paigaldage uus esituli.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: esitulede – TOYOTA Vios / Yaris II Sedaan (XP9). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

19

Keerake sisse esitule kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



20

Lülitage süüde sisse.

21

Kontrollige, kas esituled töötavad korrektselt.




22

Lülitage süüde välja.

23


Paigaldage kaitseraud selle paigalduskohta.

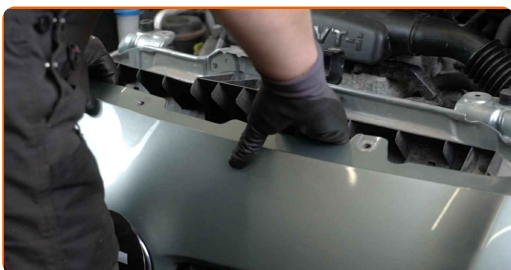


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: esitulede – TOYOTA Vios / Yaris II Sedaan (XP9). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

- 24** Suruge pörkerauapoolsed klambrid oma kohtadele. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

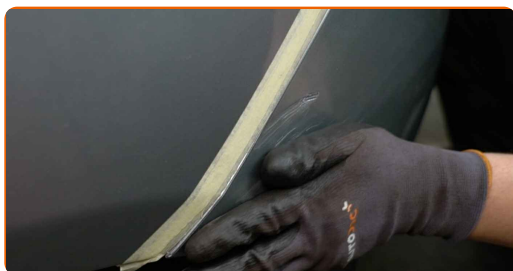


- 25** Paigaldage kaitseraua ülemised kinnitusklambrid.

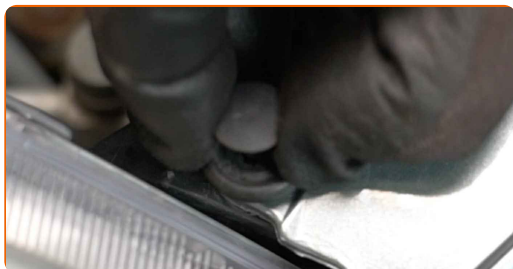


- 26** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

- 27** Paigaldage külgmist kaitserauda paigalhoitudvad klambrid.

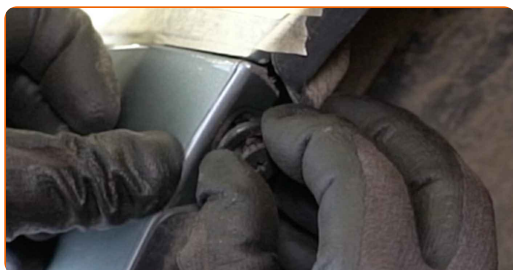

28

Kinnitage porikaitsesed kohtades, kus nad on kinnitatud kaitserauale.

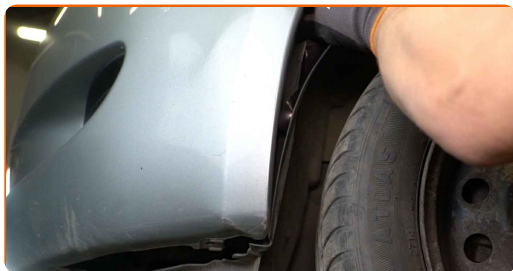


29

Eemaldage maalriteip.



30

Keerake sisse kaitseraua alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

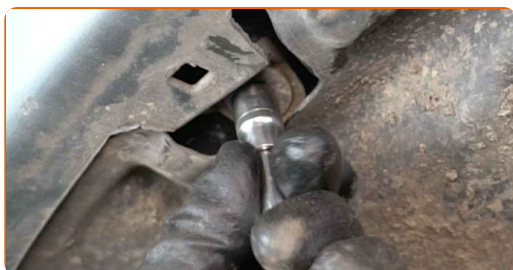

31

Laske auto alla.

32

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ESITULEDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.