



Kuidas vahetada
TOYOTA Yaris II
Hatchback (XP9)
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
TOYOTA Aygo (AB10) 1

VAHETAMINE: SOONRIHMA – TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: SOONRIHMA – TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Fikseerige rattad tõkisingadega.

4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

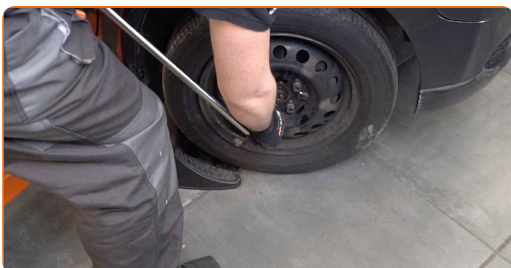

5 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

6 Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: soonrihma – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


7

Eemaldage ratas.




8

Keerake lahti mootori külgmise plastikkatte kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

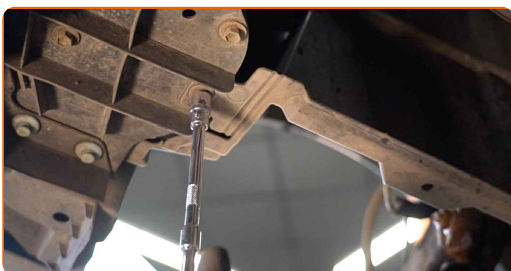


9

Eemaldage küljeplastiku kate.

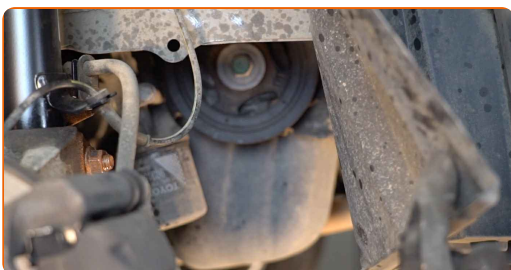


10


Puhastage soonrihma pingutusrull. Kasutage WD-40 aerosooli.

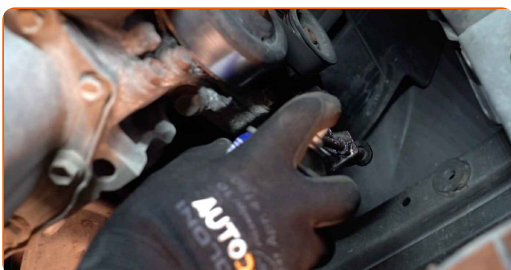

- 11** Vabastage V-kiilrihma pingutushoob. Kasutage kombivõtit Nr. 12. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

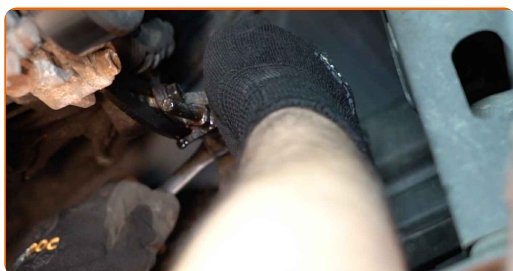


- 12** Eemaldage soonrihm.

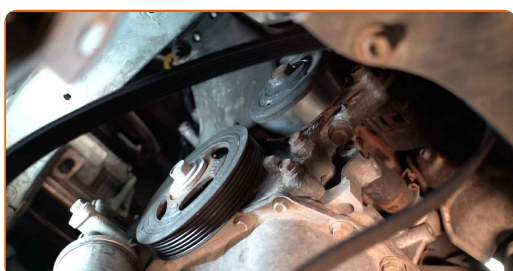

Vahetamine: soonrihma – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.


- 13** Paigaldage soonrihm.

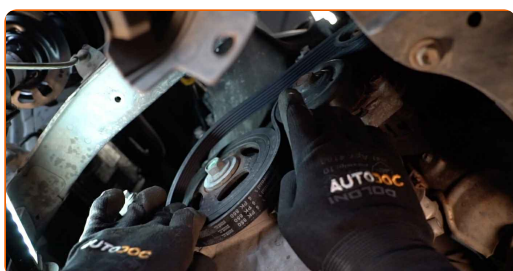

Vahetamine: soonrihma – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


14 Pingutage V-kiilrihma pingutushooba. Kasutage kombivõtit Nr. 12. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

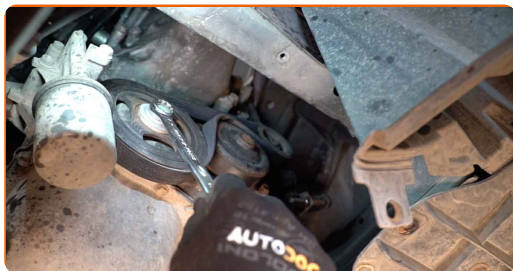

Vahetamine: soonrihma – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC'i soovitus:

- Veenduge, e V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.


15 Asetage soonrihma pingutusrullile.

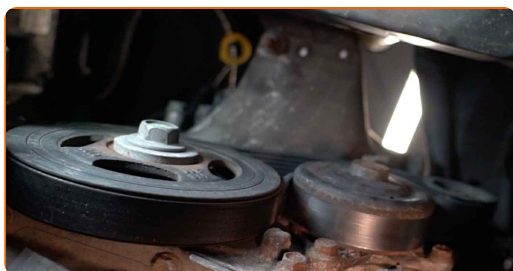

16 Paigaldage külgmise plastikpaneel.



17 Keerake sisse mootori külgmise plastikkatte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

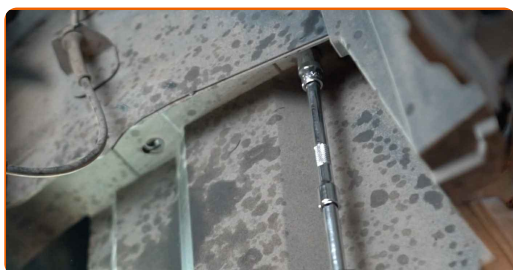

18 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19 Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.




20 Puhastage piduriketras pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: soonrihma – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21 Paigaldage ratas.

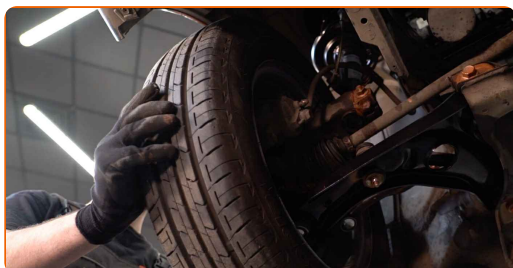

Vahetamine: soonrihma – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.

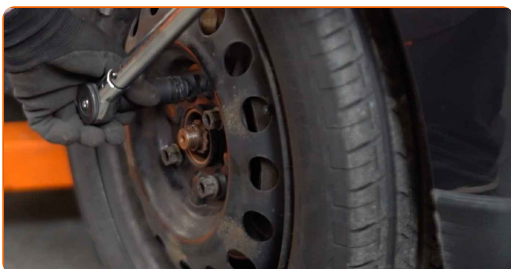

24

Eemaldage kaitsekate.

25

Sulgege kapott.

26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.