



Kuidas vahetada
TOYOTA Yaris Verso
(_P2_) õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 (NCP21_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 4WD (NCP25)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA YARIS VERSO
(_P2_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Philipsi kruvikeeraja

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA YARIS VERSO (_P2_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1


Avage kapott.

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

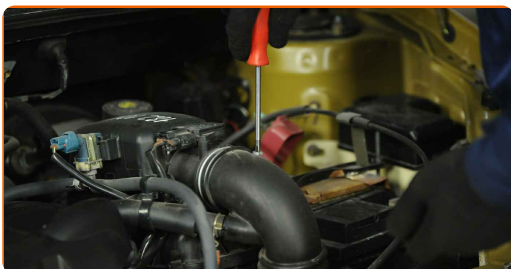

4

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

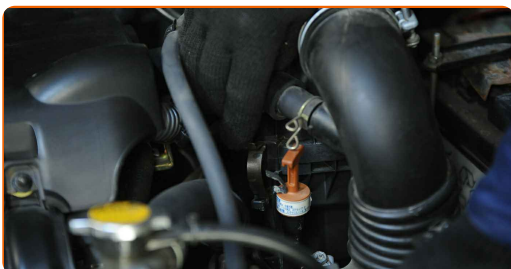

5

Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Libistage filtri kate klambreid.



7

Eemaldage filtri kaas.



8

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



9

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

Vahetamine: õhufiltri – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

11

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

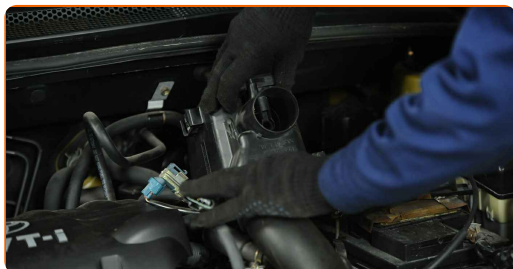

12 Lukustage õhufiltri korpuse kaane kinnitusklambreid.



13 Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.



14 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.



15 Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



16 Eemaldage kaitsekate. Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.