



Kuidas vahetada  
**TOYOTA Yaris / Vios**  
**Sedaan (\_P9\_) õhufiltri –**  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Yaris / Vios Sedaan (\_P9\_) 1.0 (KSP90\_), TOYOTA Yaris / Vios Sedaan (\_P9\_) 1.3 (NCP92\_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA YARIS / VIOS  
SEDAAN (\_P9\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Fiksaatoriga voolikuklambri tangid
- Poritiivakate
- Mikrofiiber rätik

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltri – TOYOTA Yaris / Vios Sedaan (\_P9\_). AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – TOYOTA Yaris / Vios Sedaan (\_P9\_).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


**3** Eemaldage õhufiltri õhutustoru klambrid ja õhufiltri sisselastetoru. Kasutage fiksaatoriga voolikuklambri tange.



**4** Vabastage õhufiltri katte klambrid.



**5** Eemaldage filtri kaas.

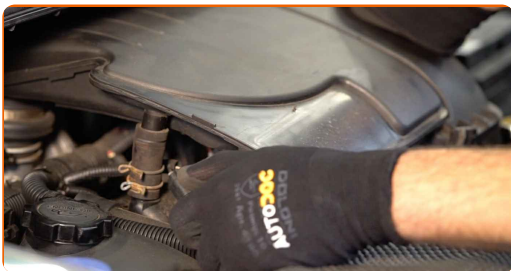

**6** Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.




**7** Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.



**8** Eemaldage filtri element filtri korpusest.




**9** Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

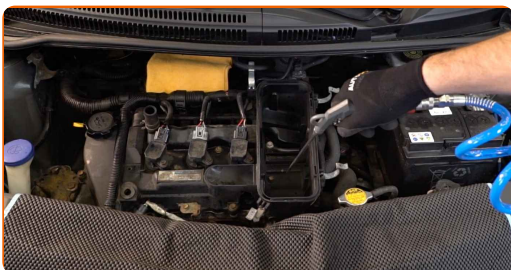

10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

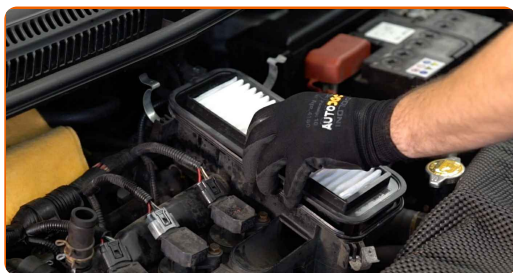

Vahetamine: õhufiltri – TOYOTA Yaris / Vios Sedaan (\_P9\_). Professionaalid soovivad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – TOYOTA Yaris / Vios Sedaan (\_P9\_).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

11

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.



12


Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.




**13** Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.



**14** Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

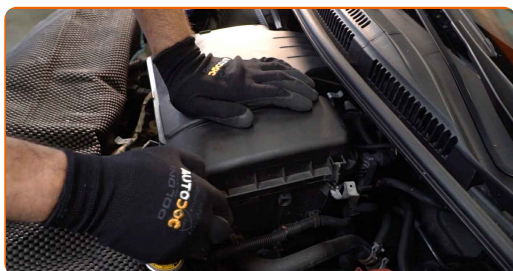

**15** Paigaldage kinnitusklambrid õhufiltri õhutustorule ja õhufiltri sisselasketorule. Kasutage fiksaatoriga voolikuklambri tange.

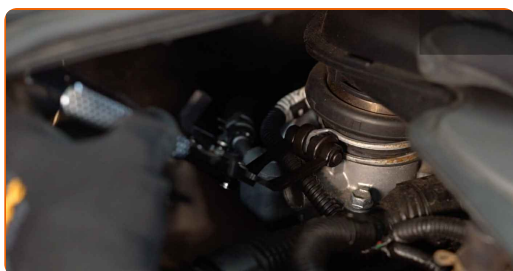

**16** Eemaldage kaitsekate.

**17** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.