




Kuidas vahetada õhufilter
autol **Ford Transit Mk7**
van – vahetusjuhis

VIDEOÕPETUS

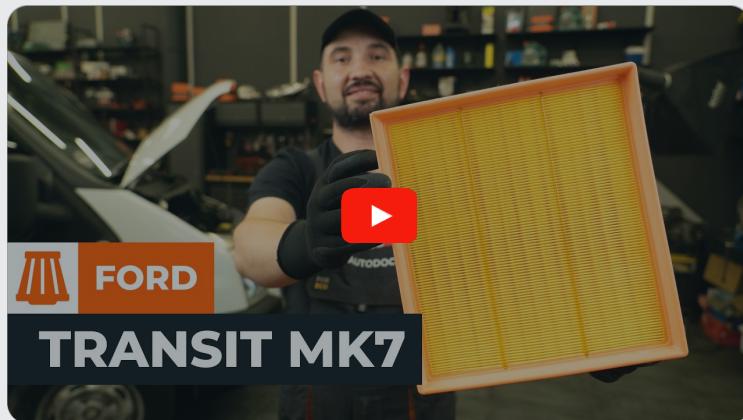

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Kast 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – FORD TRANSIT MK7 VAN.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



• Mikrofiiberlapp

• Auto kapotikate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltr – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa puhul autotootja poolt etteantud hooldusvälpa, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – Ford Transit Mk7 van.

VIIGE VAHETUS LÄBI JÄRGNEVALT:

1

Avage kapott.



2

Auto värvि ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateit.



3

Tehke õhuvõtuvooliku klambrid lahti.



4

Ühendage õhuvõtuvoilik filtri korpusest lahti.

**5**

Tehke õhufiltril katte klambrid lahti.

**6**

Eemaldage õhufiltril kate.

**7**

Katke õhuvõtuvoilik mikrofiiberlapiga, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**8**

Eemaldage filtreeriv osa filtri korpusest.



9

Puhastage õhufiltrti kate ja korpus.



10

Paigaldage uus filtreeriv osa filtri korpusesse.



AUTODOCi ekspertsoovitus:

- Paigaldamisel veenduge, et väldite tolmu ja mustuse sattumist õhufiltrti korpusesse.
- Ford Transit Mk7 van – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtroid.

11

Paigaldage õhufiltrti kate.



12

Vajutage õlifiltrti katte klambrid kinni.



13

Eemaldage õhuvõtuvoolelik mikrofiiberlapp.



14

Ühendage õhuvõtuvoolelik õhufiltrti korpusega.



15

Vajutage õhuvõtuvooleliku klambrid kinni.



16

Eemaldage kaitsekate.




17

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

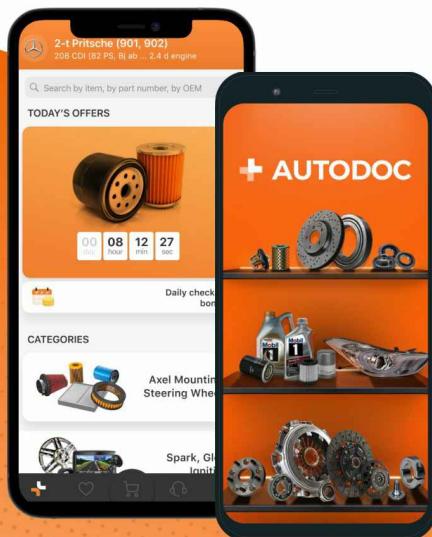

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**ÕHUFILTRI AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.