



Kuidas vahetada
salongifilter autol **Ford
Transit Mk7 van** –
vahetusjuhhis

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Kast 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FORD TRANSIT MK7
VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



• Mikrofiiberlapp

• Auto kapotikate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)


Vahetamine: salongifilter – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC soovib:

- Vahetage salongifilter välja vähemalt kord iga kuue kuu tagant, üks kord varakevadel ja teine kord sügisel.
- Järgige tootja poolt ette antud hooldusvahemikke, soovitusi ja nõudeid toote kasutamiseks.
- Kui salongi jõudva õhuvoolu tugevus langeb järsult või kui te kasutate autot kõrge tolmu- või õietolmu kontsentratsiooniga piirkonnas, siis vahetage filter ettenähtud hetkest varem välja.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FORD TRANSIT MK7 VAN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.

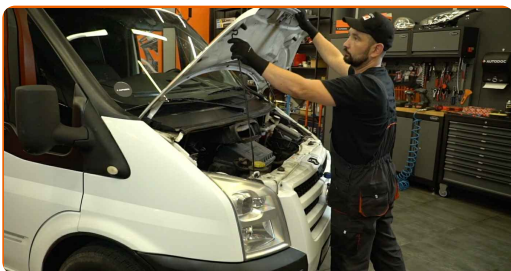

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

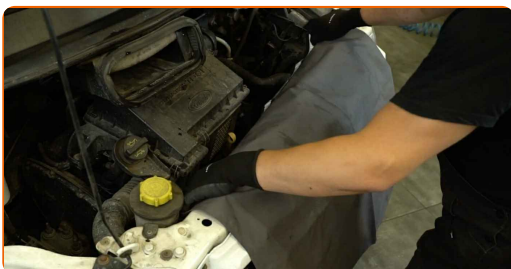

3 Tõmmake vana salongifilter välja.




4 Sulgege õhukanal puhta riidetükiga ja puhastage salongifiltri ümbrise sisemus. Kasutage mikrofiiberlappi.



5 Eemaldage kummiriba.



6 Paigaldage uus filter ümbrisesse. Kontrollige filtri serval olevaid märgistusi, veendumaks, et te paigaldasite selle õiget pidi.

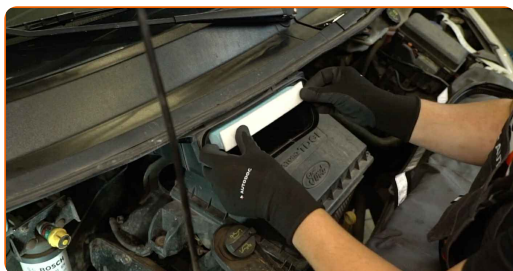

Vahetamine: salongifilter – Ford Transit Mk7 van. Professionaalid soovitavad:

- Filtrit paigaldades jälgige, et tolm ja mustus ei satuks õhufiltri ümbrisesse.
- Kasutage kindlasti ainult kvaliteetseid filtreid.

7

Paigaldage kummiriba.



8

Eemaldage kaitsekate.



9

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID

SALONGIFILTER AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**SALONGIFILTER AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.