



Kuidas vahetada **Ford**
Transit Mk7 van
termostaat – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi, FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4, FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Kast (FA_) 2.4 DI, (+ 55)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TERMOSTAAT – FORD TRANSIT MK7 VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Universaalne puhastussprei
- Torx T25 otsik
- Torx T30 otsik
- Käristivõti
- Universaalliigendi padruni pikendus
- Lamedapealine kruvikeeraja
- Lehter
- Voolikuklambri tangid
- Vedeliku tühjendusanum
- Paberrätikud
- Auto kapotikate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: termostaat – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süüte ja mahajahtunud mootoriga.

VAHETAMINE: TERMOSTAAT – FORD TRANSIT MK7 VAN. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.

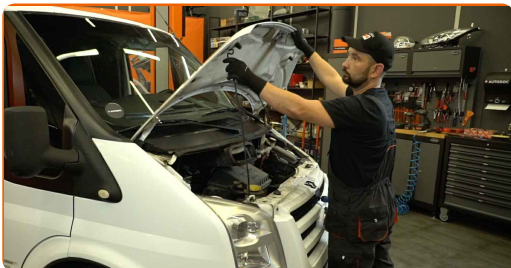

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.



3

Keerake jahutusvedeliku paagi kork lahti.



4

Tõstke sõiduk sõidukiliftiga üles või liigutage see remondikanali kohale.



5

Valmistage ette vedeliku tühjendus anum.



6

Keerake jahutusvedeliku tühjenduskork lahti. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.



7

Laske jahutusvedelikul välja nõrguda.




Vahetamine: termostaat – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC soovib:

- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.


8

Keerake jahutusvedeliku tühjenduskork kinni. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.

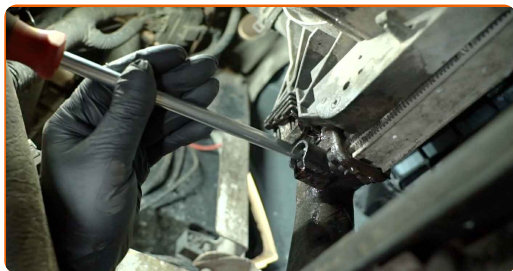

9

Lõdvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage voolikuklambrite tange.

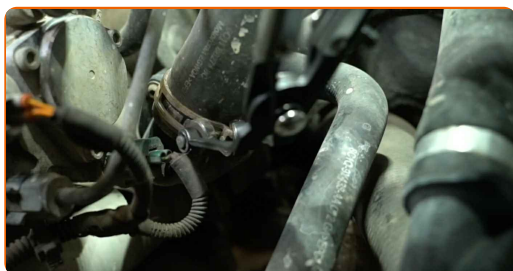


10

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti ja sulgege selle ots paberrätikuga.




11


Puhastage termostaadi korpuse katted kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

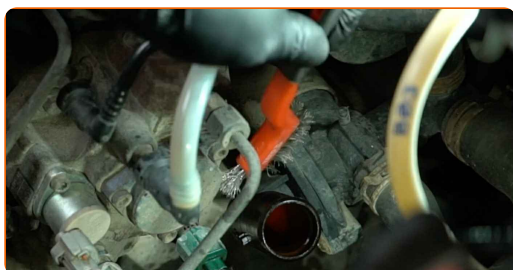

- 12** Keerake lahti termostaadi korpuse katte kinnitid. Kasutage Torx T25 otsikut. Kasutage universaalliigendi padruni pikendust. Kasutage kärstivõtit.

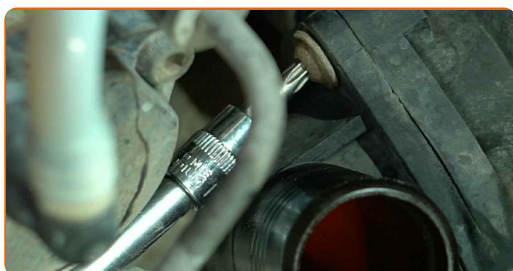


- 13** Eemaldage kinnituspoldid.

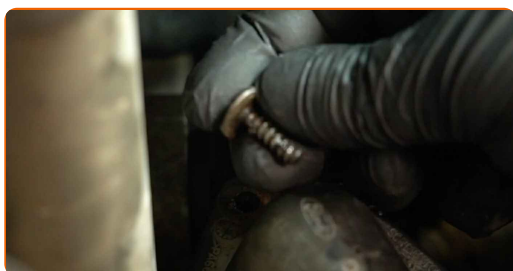

- 14** Eemaldage termostaadi korpuse kate.



- 15** Eemaldage termostaat.

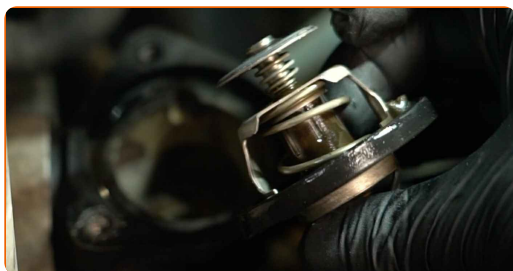

16

Puhastage termostaadi korpuse katte paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusspreid.



17

Paigaldage uus termostaat.




18

Paigaldage termostaadi korpuse kate.




19


Paigaldage kinnituspoldid.

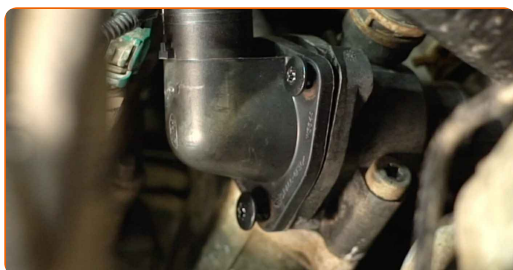


- 20** Pinguldage termostaadi korpuse katte kinniteid. Kasutage Torx T30 padrunit. Kasutage universaalliigendi padruni pikendust. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 10 N·m.

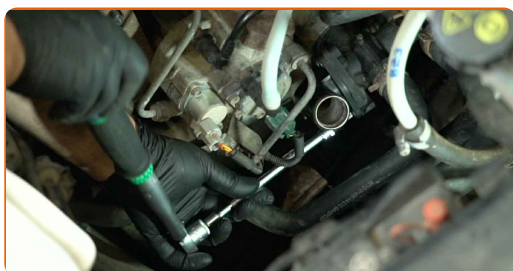

- 21** Eemaldage paberrätik jahutusvedeliku voolikust ja taasühendage voolik. Kasutage voolikuklambrite tange.

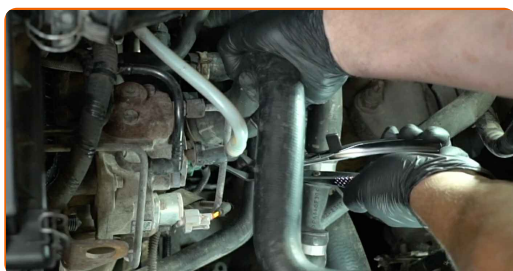

- 22** Eemaldage jahutusvedeliku paagi kork.

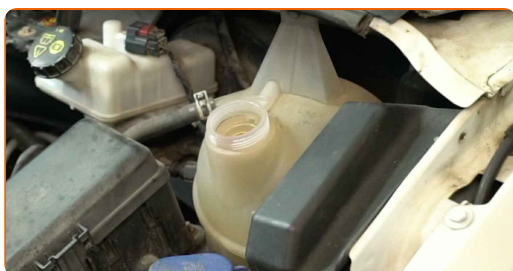


- 23** Pange lehter paika.



24

Valage paaki jahutusvedelikku.

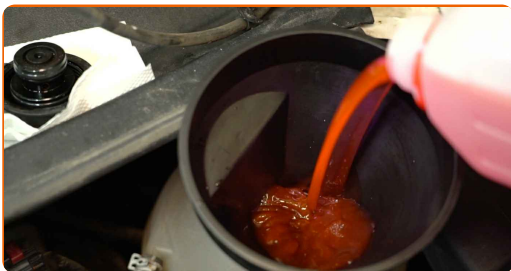

Hoiatus!

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusvedelikku.
- Jahutusvedeliku tase peaks jääma paagis oleva maksimaaltaseme märgise juurde.
- Oodake, kuni õhk süsteemist väljub.

25

Pange jahutusvedeliku paagi kork tagasi peale ja pinguldage seda.



26

Käivitage mootor paariks minutiks. Seda on oluline teha, et eemaldada jahutussüsteemist sinna jäänud õhk ja kontrollida osade korrektset toimimist ning lekete puudumist.



27

Lülitage mootor välja ja laske sel jahtuda.

28

Täitke jahutusvedeliku paak kuni maksimaaltaseme märgiseni, ületamata seda samas.

29

Eemaldage kaitsekate.

30

Sulgege kapott.




HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

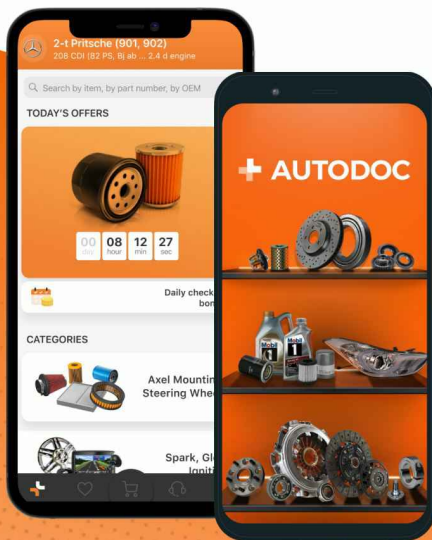

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

TERMOSTAAT: LAI VALIK

VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID**TERMOSTAAT AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****TERMOSTAAT AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.