



Kuidas vahetada **Ford
Transit Mk7 van** esiukse
käepide – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Kast (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Kast (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, (+ 33)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: UKSELINGI – FORD TRANSIT MK7 VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektroonika hooldussprei
- Momendimõõtevõti
- 10 mm padrun
- Käristivõti
- Philips-krivikeeraja
- Plastikust autopolstri eemaldustööriist

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: ukselingi – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC soovitab:

- Vasaku ja parema ukselingi vahetusprotseduur on identne.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: UKSELINGI – FORD TRANSIT MK7 VAN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage auto uks.




2

Keerake välimise lingi kinniti lahti. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.




3


Eemaldage välimine ukse link.

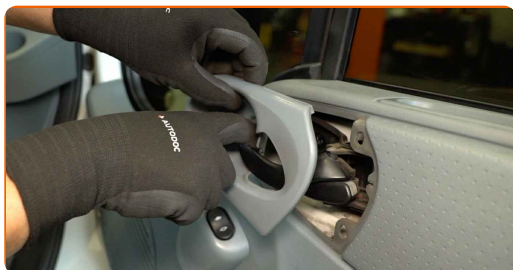


4 Ühendage luku varras uue välise ukselingiga.

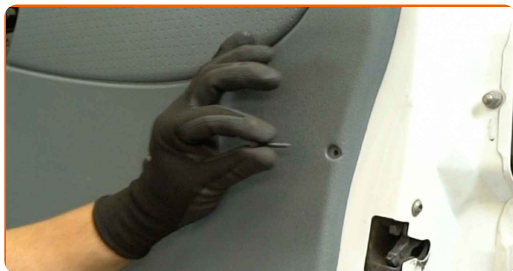


5 Paigaldage uus välimine ukselink.

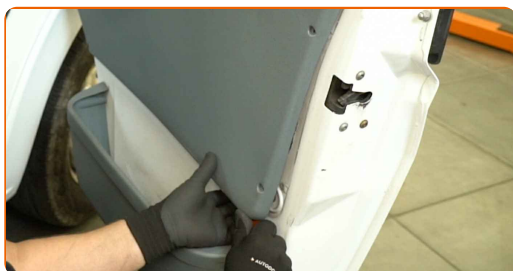

6 Pinguldage ukselingi kinnitit. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 10 N·m.

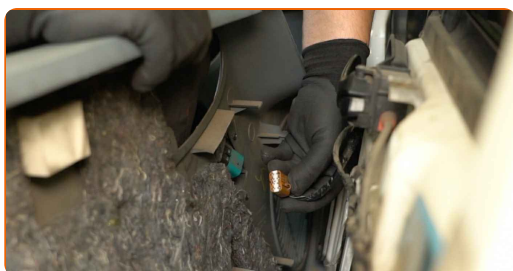

7 Sulgege auto uks.

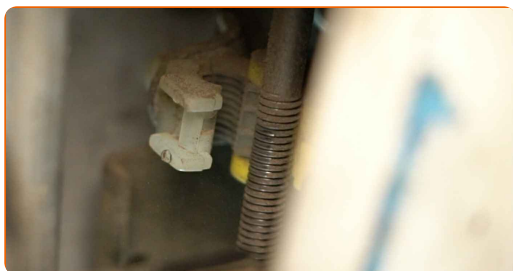


8 Kontrollige, et uus tuli töötaks.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHAISED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

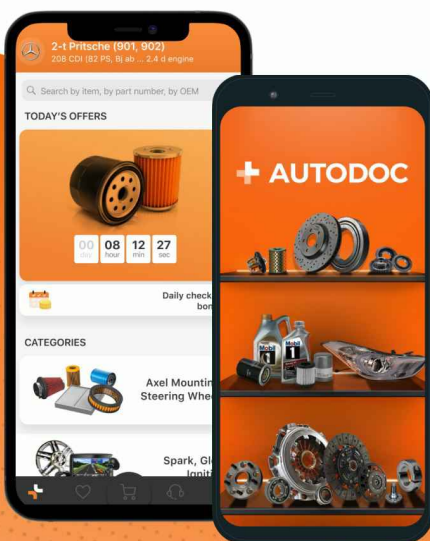

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

UKSELINGI: LAI VALIK

VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID

UKSELINGI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**UKSELINGI AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.