



Kuidas vahetada eesmine
ABS-sensor autol **Ford**
Transit Mk7 van –
vahetusjuhis

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Kast 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ABS ANDUR – FORD TRANSIT MK7 VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- WD-40 sprei
- Universaalne puhistussprei
- Keraamiline määre
- Elektroonika hooldussprei
- Momendimõõtevõti
- 8 mm padrun
- 21 mm löökpadruri
- Käristivõti
- T-kujuline võti
- Plastikust autopolstri eemaldustööriist
- Klambrieemaldustööriist
- Auto kapatikate
- Rattaklotsid

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: ABS andur – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC soovitab:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: ABS ANDUR – FORD TRANSIT MK7 VAN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Fikseerige rattad trattaklotsidega.



4

Lödvendage rattapolte. Kasutage 21 mm löökpadrunit. Kasutage T-kujulist võtit.

**5**

Tõstke auto maast kõrgemale.



Ettevaatust!

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto oleks tasasel pinnal, mil pole ebatasasusi.
- Lisaks fikseerige auto aluspukkide abil.

6

Keerake lahti rattapoldid.



Hoiatus!

- Hoiatus! Vigastuste välimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Ford Transit Mk7 van

7

Eemaldage ratas.



8

Ühendage ABS-andur lahti.



9

Ühendage ABS-anduri juhtmestik lahti. Kasutage plastikust eemaldajat. Kasutage klambrieemaldajat.



10

Puhastage ABS-anduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreed.



11

Keerake lahti ABS-anduri kinniti. Kasutage 8 mm padrunit. Kasutage käristivõtit.



12

Eemaldage kinnituspolt.



13

Eemaldage ABS-andur.




14

Puhastage ABS-anduri paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.



15

Paigaldage ABS-andur.

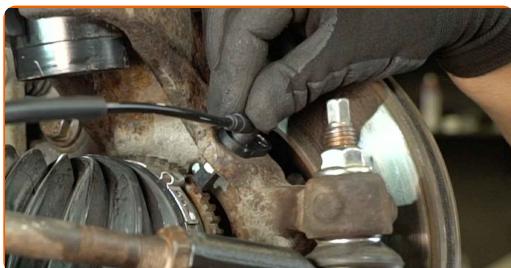

Vahetamine: ABS andur – Ford Transit Mk7 van. Soovitus:

- Et vältida anduri kinnijäämist, määrite selle paigaldusasemele enne selle paigaldamist pisut määardeainet.

16

Paigaldage kinnituspolt.




17

Pinguldage ABS-anduri kinnitit. Kasutage 8 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pinguldage seda pöördemomendiga 11 N·m.



18

Ühendage ABS-anduri juhtmestik.

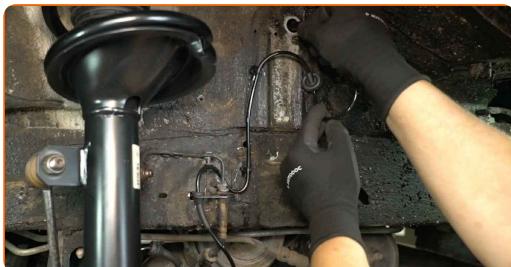

19

Määrite ABS-anduri ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.



20

Ühendage ABS-anduri ühendus.




21

Puhastage velje paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.



22

Määrite rattarummu osa, mis puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

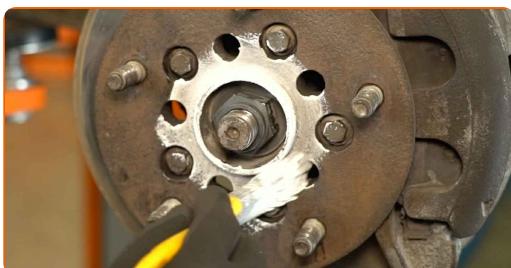

23

Paigaldage ratas.



Ettevaatust!

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinnikeeramisel püsti.

24

Keerake rattapoldid kinni. Kasutage 21 mm löökpadrunit. Kasutage käristivõtit.



25

Laske auto tagasi maapinnale ja keerake rattapildid kinni, järgides risti-rästi mustrit. Kasutage 21 mm löökpadrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pöördemoment: 200 N·m.



26

Eemaldage tunraud ja rattaklotsid.



27

Eemaldage kaitsekate.



28

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

ABS ANDUR: LAI VALIK

VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID**ABS ANDUR AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****ABS ANDUR AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.