



Kuidas vahetada **Ford
Transit Mk7 van** esi-
ukselukkk – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Kast (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Kast (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, (+ 33)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

- OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: ukسلukk – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendusprotseduur on vasakpoolse ja parempoolse tagaukse luku puhul identne.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: UKSELUKK – FORD TRANSIT MK7 VAN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage auto uks.




2

Keerake lahti ukse sisepaneeli kinnitid. Kasutage Phillips-kruvikeerajat.

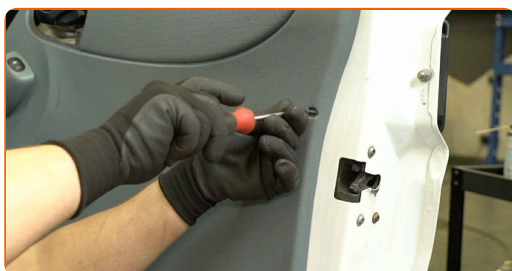


3

Eemaldage ukselingi iluliist.

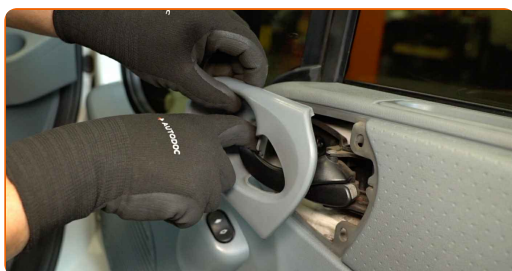


4

Eemaldage kinnituspoldid.

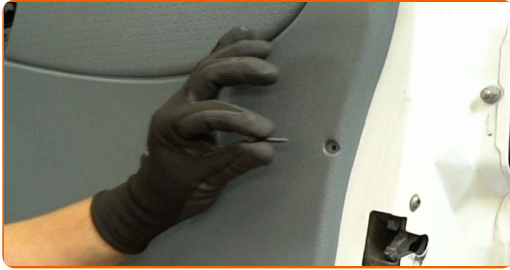

5

Eemaldage ukse sisepaneel. Kasutage plastikust eemaldustööriista.

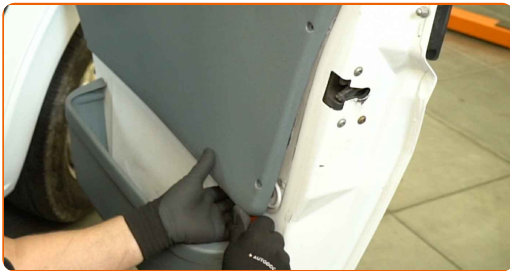


Tähtis!

- Ärge rakendage osa eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite te seda kahjustada.


6

Ühendage elektriliste akende elektriühendus lahti.

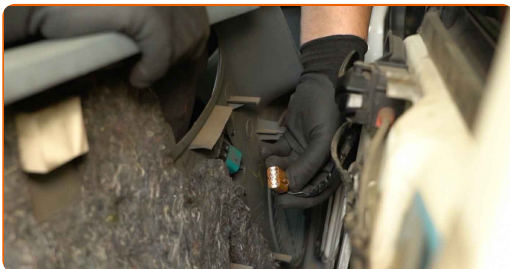


7

Ühendage lahti luku varras, mis ühendab lukku ukse välise lingiga.

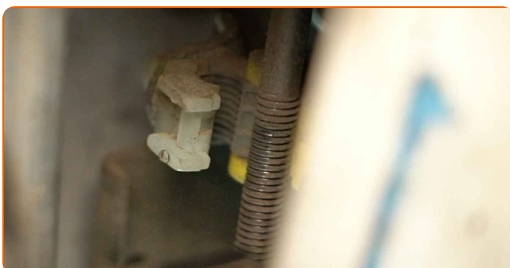


8

Keerake akna juhtrööpa kinnitid lahti. Kasutage 8 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

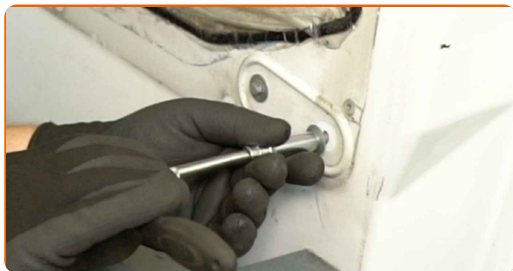

9

Eemaldage kinnituspoldid.

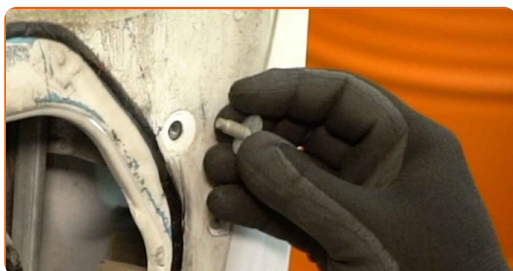

10

Eemaldage akna juhtrööbas.



11

Keerake lahti ukسلuku kinnitid. Kasutage Torxi T30 otsikut. Kasutage elektrilist kruvikeerajat või kärstiga kruvikeerajat.




12

Eemaldage kinnituskruvid.



13

Eemaldage ukse lukk.

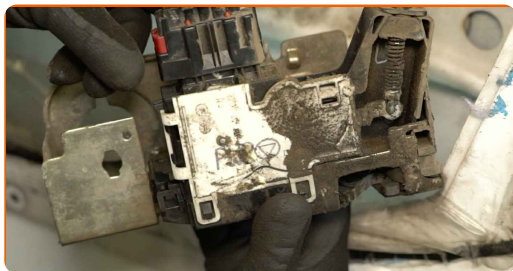


Vahetamine: ukسلukk – Ford Transit Mk7 van. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge rakendage osa eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite te seda kahjustada.


14

Ühendage ukسلuku ühendus lahti.

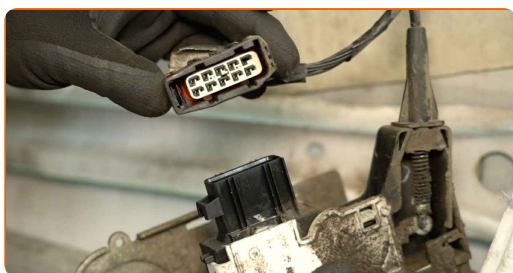

15

Eemaldage ukسلe riivi kaabel lukust lahti.

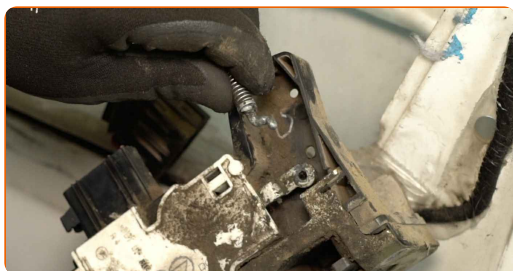

16

Määrige ukسلuku ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.




17

Ühendage ukseriivi kaabel uue ukسلukuga.



18

Ühendage ühendus uue ukسلukuga.

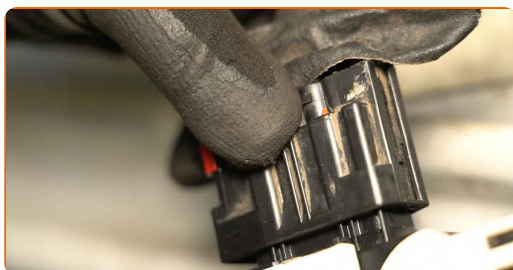

19

Paigaldage uus lukk.



20

Paigaldage kinnituspoldid.




- 21** Pinguldage ukسلuku kinniteid. Kasutage Torxi T30 otsikut. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 12 N·m.




- 22** Paigaldage akna juhtrööbas.




- 23** Paigaldage kinnituspoldid.

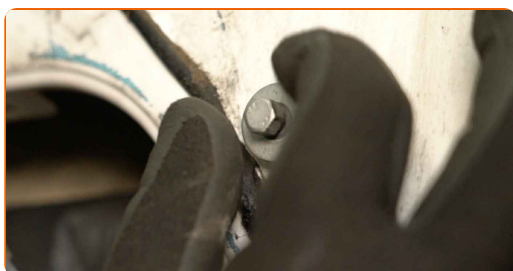

- 24** Pinguldage akna juhtrööpa kinniteid. Kasutage 8 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 10 N·m.

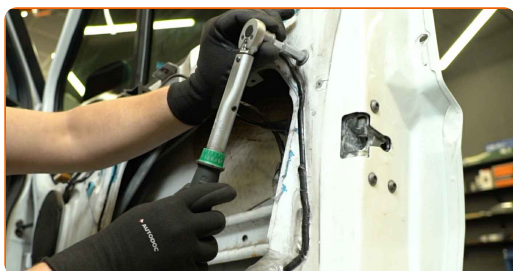


- 25** Suruge paika luku varras, mis ühendab lukku välise ukselingiga.

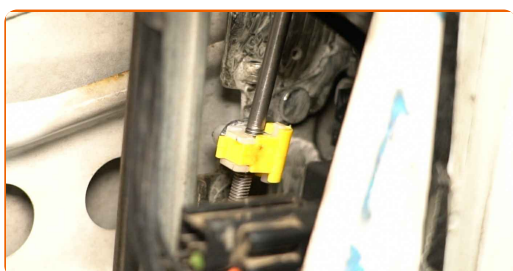


26

Määrige akende elektrilise lüliti ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.

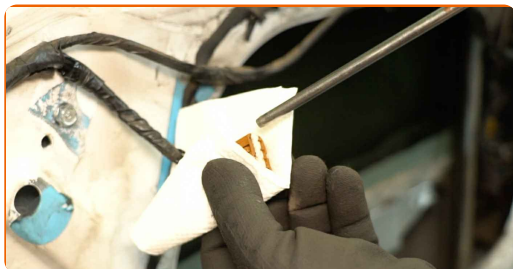


27

Ühendage elektriliste akende lüliti elektriline ühendus.

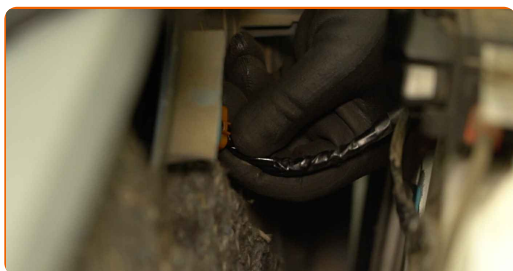


28

Taaspaigaldage ukse sisepaneel.

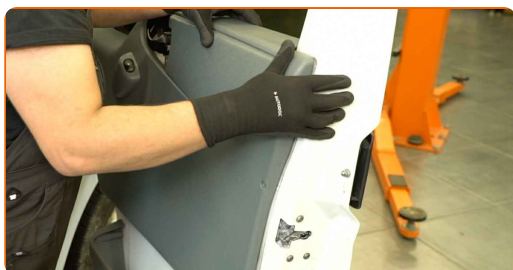


29

Paigaldage ukse lingi iluliist.

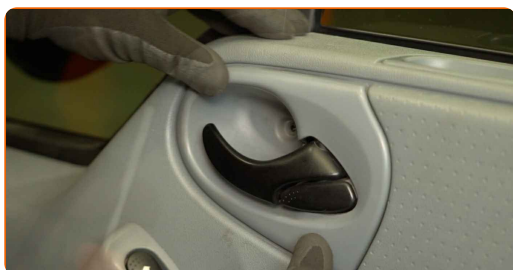

30

Paigaldage kinnituskruvid.

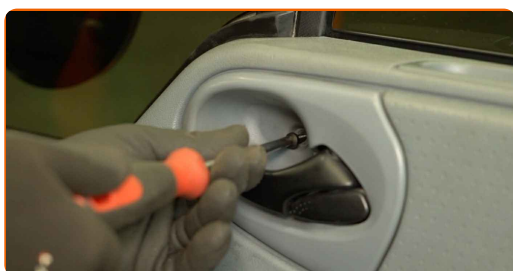

31

Pinguldage autoukse sisepaneeli kinniteid. Kasutage Phillips-kruvikeerajat.



32

Sulgege auto uks.



33


Kontrollige, et uus tuli töötaks.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

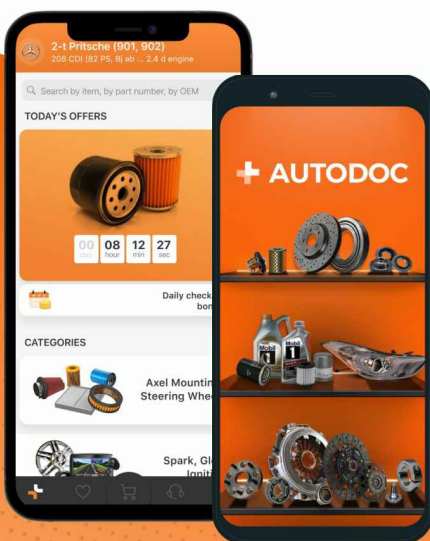

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

UKSELUKK: LAI VALIK

VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID

UKSELUKK AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**UKSELUKK AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.