



Kuidas vahetada **Ford
Transit Mk7 van** vasak
mootoripadja – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Kast (FA_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM_ , FN_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM_ , FN_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Kast (FA_) 2.0 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – FORD TRANSIT MK7 VAN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- WD-40 spreid
- Universaalne puhastussprei
- Momendimõõtevõti
- 13 mm padrun
- 18 mm padrun
- Käristivõti
- Löökmutrivõti
- Autotungraud
- Lai puuplokk
- Auto kapotikate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoripadja – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – FORD TRANSIT MK7 VAN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

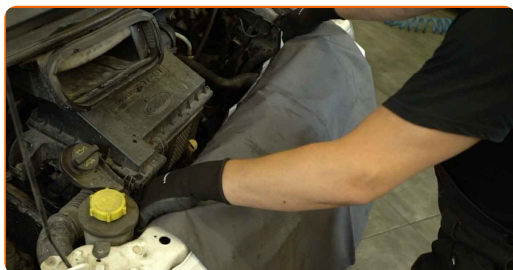


3

Puhastage mootoripadja kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.




4

Keerake mootoripadja alumised kinnitid lahti. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

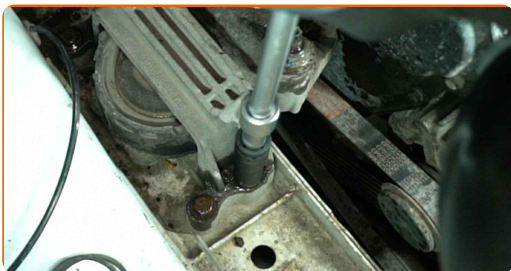


5

Eemaldage kinnituspoldid.

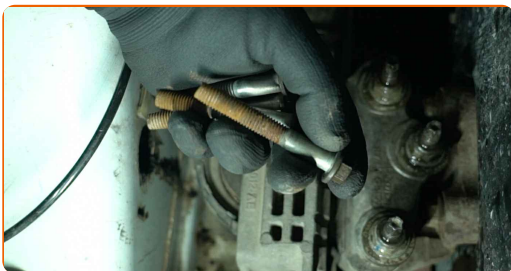

6

Toestage mootori see osa, kus asub õlivann. Kasutage tungrauda.

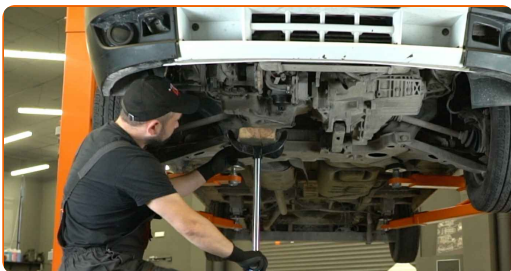

Ettevaatust!

- Asetage lai puuplokk tungraua ja mootori vahele, et vältida õlivanni kahjustamist.

7


Keerake mootoripadja ülemised kinnitid lahti. Kasutage 18 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



8 Eemaldage mootoripadi.



9 Puhastage mootoripadja paigaldusasemed. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

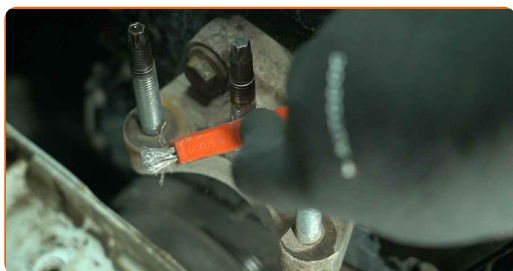


10 Paigaldage uus mootoripadi.



11 Paigaldage kinnitusmutrid ja poldid.



12 Pinguldage mootoripadja ülemisi kinniteid. Kasutage 18 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 115 N·m.

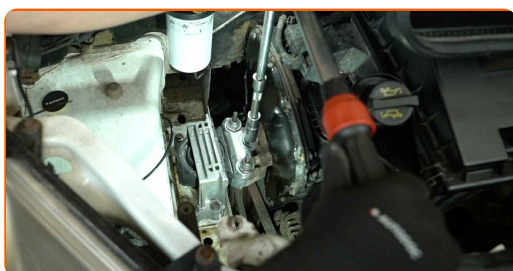

13

Eemaldage tungraud mootori alt.




Vahetamine: mootoripadja – Ford Transit Mk7 van. Soovitus:

- Laske tungraud sujuvalt alla ilma seda ebaühtlaselt nõksutamata, et vältida sõiduki koostute ja mehhanismide kahjustamist.


14

Pinguldage mootoripadja alumisi kinniteid. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 70 N·m.

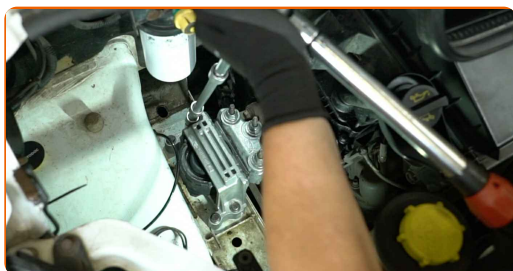

15

Eemaldage kaitsekate.

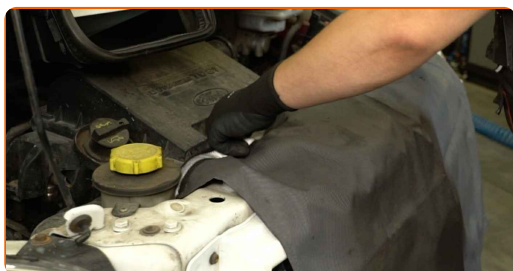

16

Sulgege kapott.




HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHAISED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

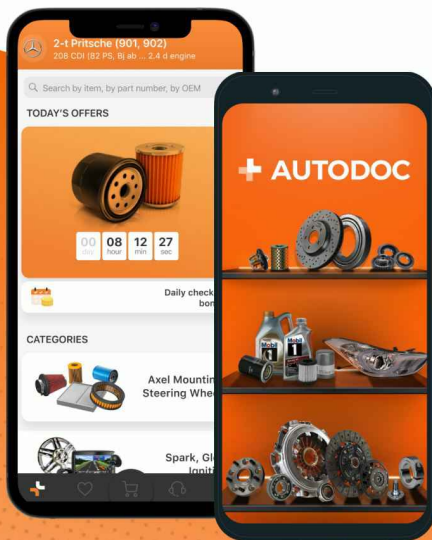

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID

MOOTORIPADJA AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**MOOTORIPADJA AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.