



Kuidas vahetada  
vasakpoolne mootoripadi  
autol **Ford Transit Mk7**  
**van** – vahetusjuhhis

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss (FD\_ , FB\_ , FS\_ , FZ\_ , FC\_ ) 2.0 DI, FORD TRANSIT Kast (FA\_ ) 2.0 DI, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM\_ , FN\_ ) 2.0 DI, FORD TRANSIT Buss (FD\_ , FB\_ , FS\_ , FZ\_ , FC\_ ) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM\_ , FN\_ ) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Kast (FA\_ ) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – FORD TRANSIT MK7  
VAN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- WD-40 spreid
- Universaalne puhastusspreid
- Momendimõõtevõti
- 13 mm padrun
- 18 mm padrun
- Käristivõti
- Lõõkmutrivõti
- Autotungraud
- Lai puuplokk
- Auto kapotikate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: mootoripadja – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

## VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – FORD TRANSIT MK7 VAN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.

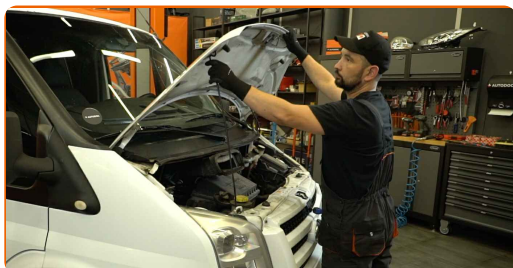

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

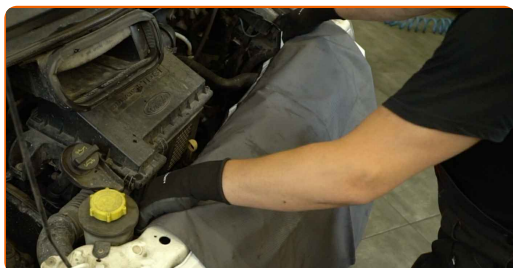


3

Puhastage mootoripadja kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.




4

Keerake mootoripadja alumised kinnitid lahti. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

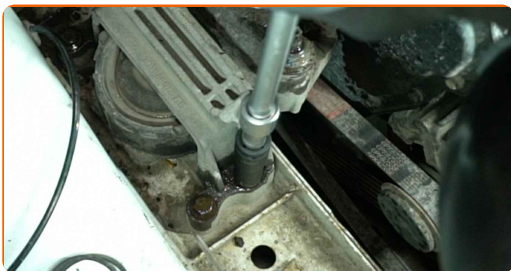


5

Eemaldage kinnituspoldid.

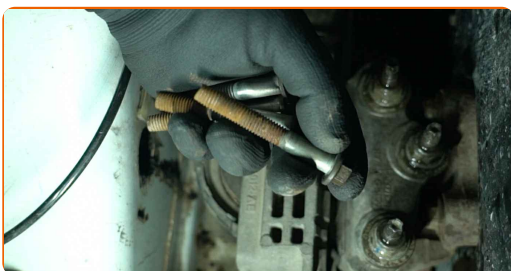

6

Toestage mootori see osa, kus asub õlivann. Kasutage tungrauda.

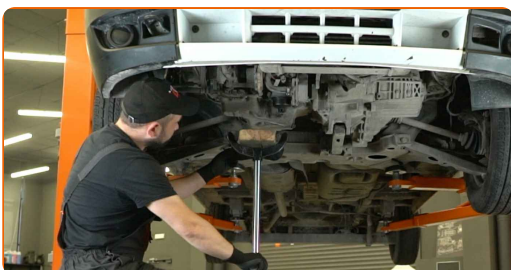

### Ettevaatust!


- Asetage lai puuplokk tungraua ja mootori vahele, et vältida õlivanni kahjustamist.

7


Keerake mootoripadja ülemised kinnitid lahti. Kasutage 18 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



**8** Eemaldage mootoripadi.

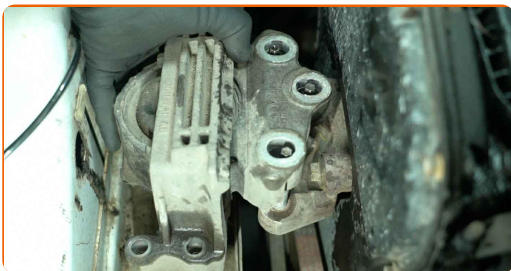


**9** Puhastage mootoripadja paigaldusasemed. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

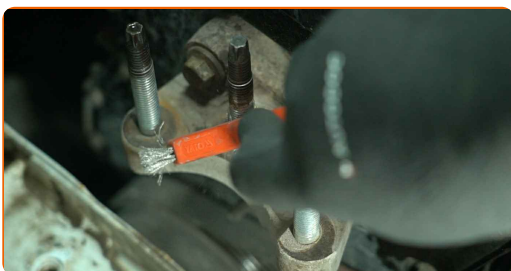


**10** Paigaldage uus mootoripadi.



**11** Paigaldage kinnitusmutrid ja poldid.

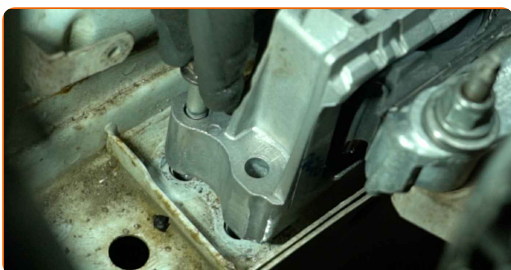

**12** Pinguldage mootoripadja ülemisi kinniteid. Kasutage 18 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 115 N·m.

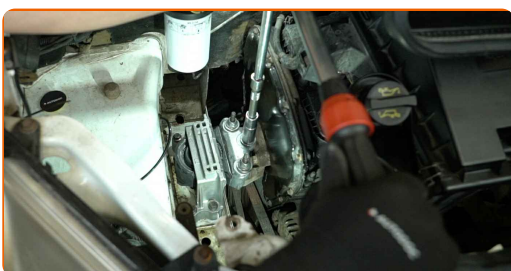

13

Eemaldage tungraud mootori alt.




Vahetamine: mootoripadja – Ford Transit Mk7 van. Soovitus:

- Laske tungraud sujuvalt alla ilma seda ebäühtlaselt nõksutamata, et vältida sõiduki koostute ja mehhanismide kahjustamist.


14

Pinguldage mootoripadja alumisi kinniteid. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 70 N·m.

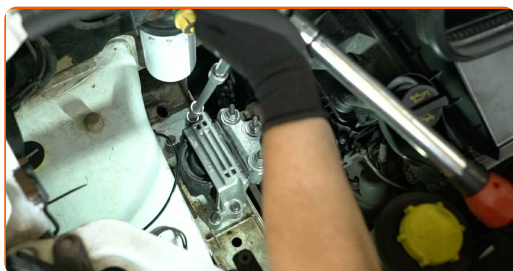

15

Eemaldage kaitsekate.

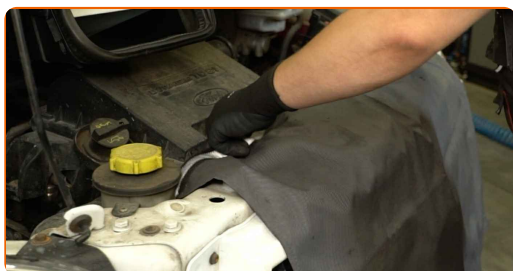

16

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FORD VARUOSASID**

**MOOTORIPADJA: LAI VALIK**

**VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID**

**MOOTORIPADJA AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD**

**MOOTORIPADJA AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.