


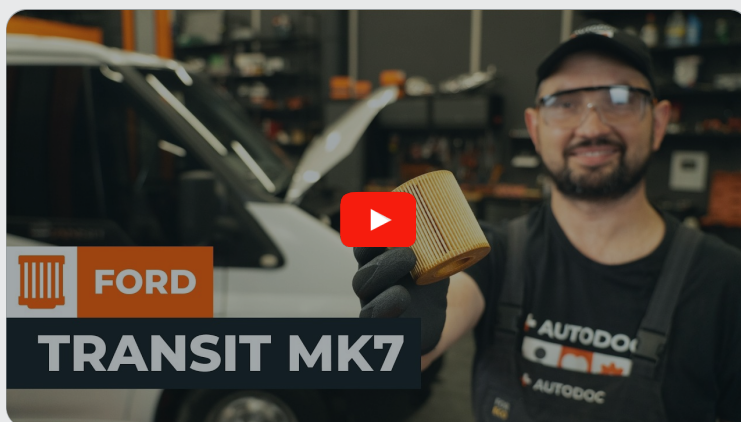

Kuidas vahetada õlifilter  
ja mootoriõli autol **Ford  
Transit Mk7 van** –  
vahetusjuhhis

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III Luukpära 2.0 TDCi, FORD FOCUS III 2.0 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, (+ 38)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FORD  
TRANSIT MK7 VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Universaalne puhastussprei
- Momendimõõtevõti
- 13 mm padrun
- 30 mm padrun
- Käristivõti
- Lamedapealine kruvikeeraja
- Lehter
- Õlitühendusvann
- Auto kapotikate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vahetage õlifilter välja igal õlivahetusel.
- Enne töö alustamist soojendage mootor üles, et õli viskoossust vähendada.
- Kandke kindaid, et vältida kontakti kuuma vedelikuga.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Ford Transit Mk7 van.

## VIIGE VAHETUS LÄBI JÄRGNEVALT:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

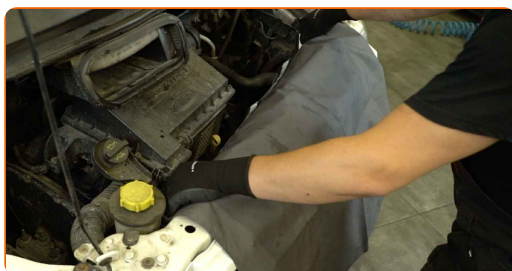


3

Keerake õlipaagi kork maha.

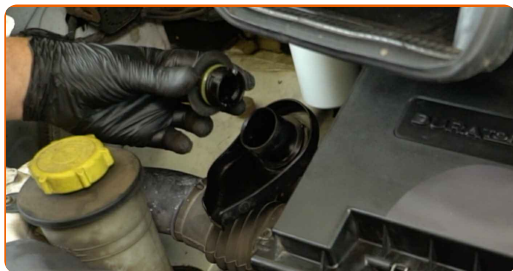


4

Tõmmake õli mõõtevarras välja.

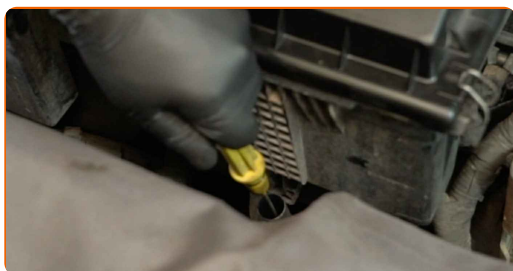

5

Tõstke auto üles, kasutades autotõstukit või parkige see vaatluskaevu kohale.

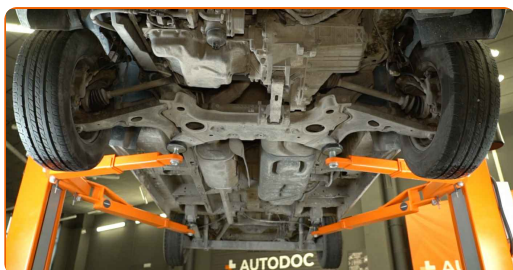


### Ettevaatust!

- Sõiduk peab olema täiesti tasasel maapinnal, kuid kui see on nurga all, siis peab tühjenduskork olema kõige madalamas kohas.


6

Asetage tühendusava alla õli tühendusvann, mille maht on vähemalt seitse liitrit.

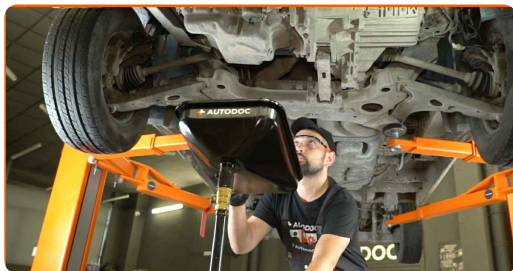


7

Puhastage õlivanni nõrutusava piirkond. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

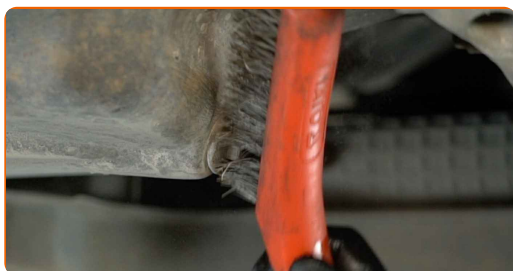


8

Keerake tühendus kork lahti. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

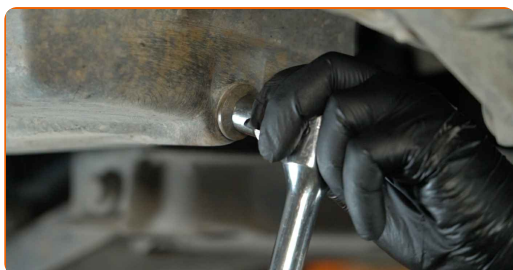

9

Nõrutage kasutatud õli.

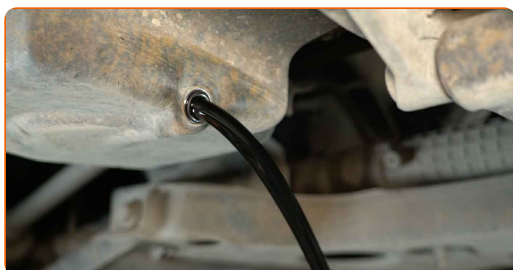

**Ettevaatust!**

- Õli võib tuline olla.
- Oodake, kuni õli on täielikult nõrutusava kaudu välja voolanud.

10

Puhastage õlifiltri korki. Kasutage universaalset puhastusspreid.



11

Keerake filtri kork koos vana filtreeriva elemendiga maha. Kasutage 30 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



**Ettevaatust!**

- Õli võib olla kuum.

12

Eraldage filtreeriv element filtri korgist. Eemaldage vana o-rõngas õlifiltri korgist. Kasutage lamepealist kruvikeerajat.




**13** Eemaldage o-rõngas tühjenduskorgist. Kasutage lamepealist kruvikeerajat.




**14** Puhastage õlifiltri kork. Kasutage universaalset puhastusspreid.




**15** Puhastage tühjenduskorki. Kasutage universaalset puhastusspreid.

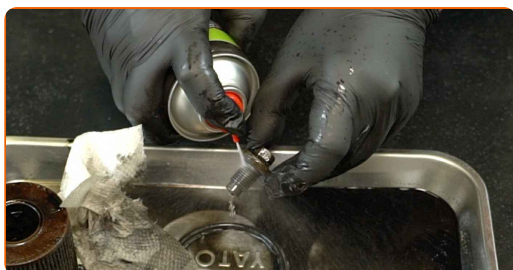

**16** Paigaldage uus o-rõngas tühjenduskorgile.

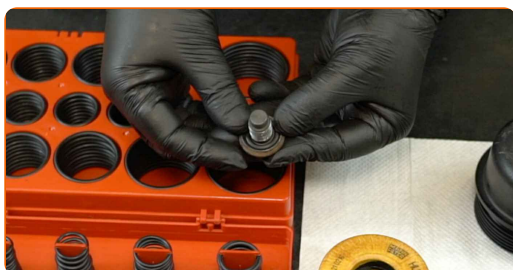

**17** Paigaldage uus o-rõngas õlifiltri korgile.

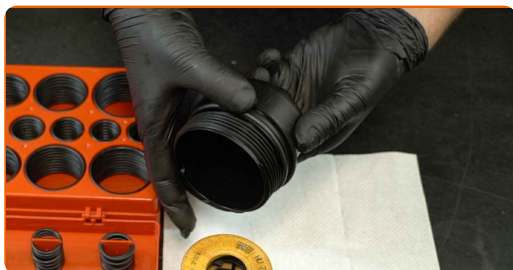




**18** Määrige uut o-rõngast väikse koguse värsket õliga.




**19** Paigaldage õlifiltri korgile uus filtreeriv element.



**20** Puhastage õlifiltri paigaldusaset. Kasutage universaalset puhastusspreid.

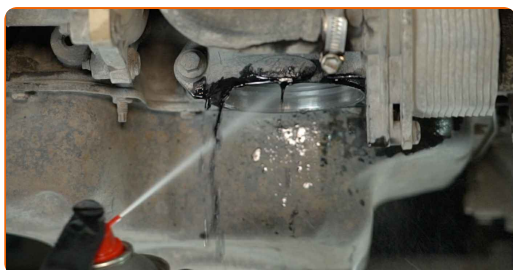

**21** Paigaldage uus õlifiltri kork ja keerake see kinni. Kasutage 30 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 20 N·m.

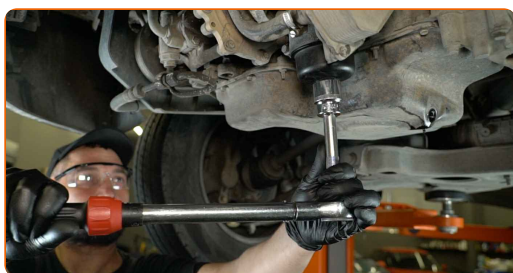


22

Puhastage õlivanni tühjendusava piirkond. Kasutage universaalset puhastusspreid.




23

Keerake tühjenduskork kinni ja pinguldage seda. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 23 N·m.

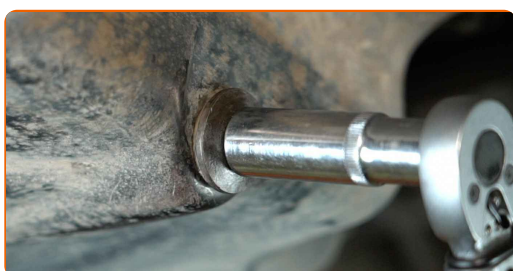


24

Laske auto tagasi maapinnale.

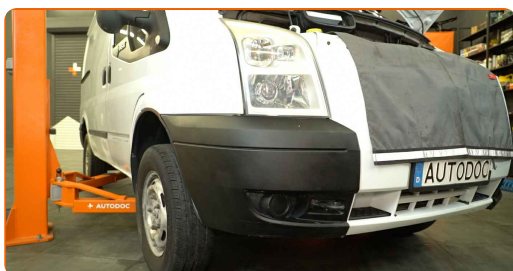


25

Eemaldage õlipaagi kork.

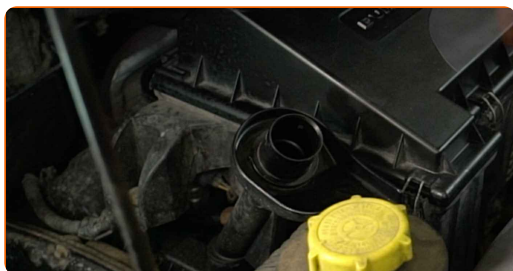

26

Pange lehter paika.

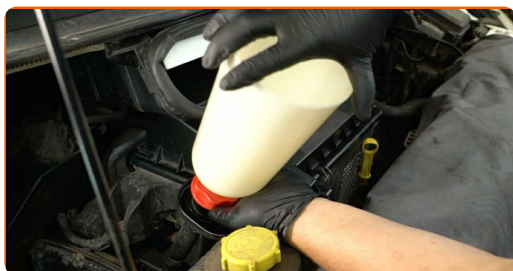

27

Valage läbi täiteava mootorisse õli. Vajalik õlikogus: 6,14 liitrit.




### Tähtis!

- Kasutage tootja poolt soovitatud õli.

28

Kontrollige õlitaset mõõtevardaga.

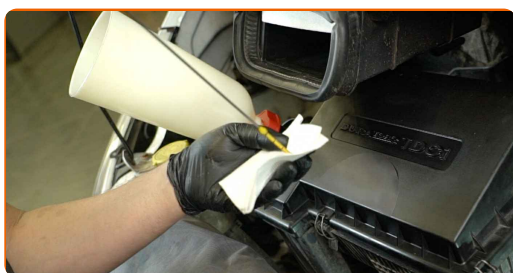

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC soovitab:

- Õlitase peaks jääma märgiste Max ja Min vahele.
- Lisage vajadusel õli.

29

Eemaldage lehter ja keerake õlipaagi kork kinni.



30

Laske mootoril paar minutit töötada.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Transit Mk7 van. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Õlisurve hoiatustuli, mis juhib tähelepanu ebapiisavale survele määrdesüsteemis, võib põleda kauem kui tavaliselt. Pärast paari sekundit täidab õli kõik avaused ja hoiatustuli kustub.

31

Kontrollige mõõtevardaga õlitaset viis minutit pärast mootori väljalülitamist ning lisage vajadusel õli.




**Ettevaatust!**

- Õlitase peaks jääma märgiste Max ja Min vahele.


- 32** Kontrollige, et õlipaagi kork oleks korralikult kinni keeratud. Kontrollige tühjendusava keermetatud korki ning õlifiltri tihendit tiheduse osas. Vajadusel keerake neid kõvemini kinni.



- 33** Eemaldage kaitsekate.

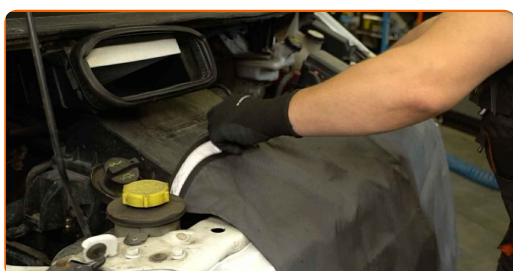

- 34** Sulgege kapott.

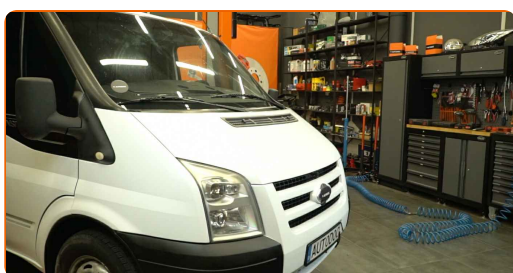

**AUTODOC soovitab:**

- Keskkonna reostuse eest kaitsmiseks viige kindlasti kasutatud filtrid ja õli spetsiaalsesse kogumispunkti.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FORD VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID**

**ÕLIFILTRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD**

**ÕLIFILTRI AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.