



Kuidas vahetada **Ford
Transit Mk7 van** taga-
pidurisadula hoidik –
õpetus

VIDEOÕPETUS




i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk7 Avatava Veoauto / Šassii (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk7 Buss (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA HOIDIK – FORD TRANSIT MK7 VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

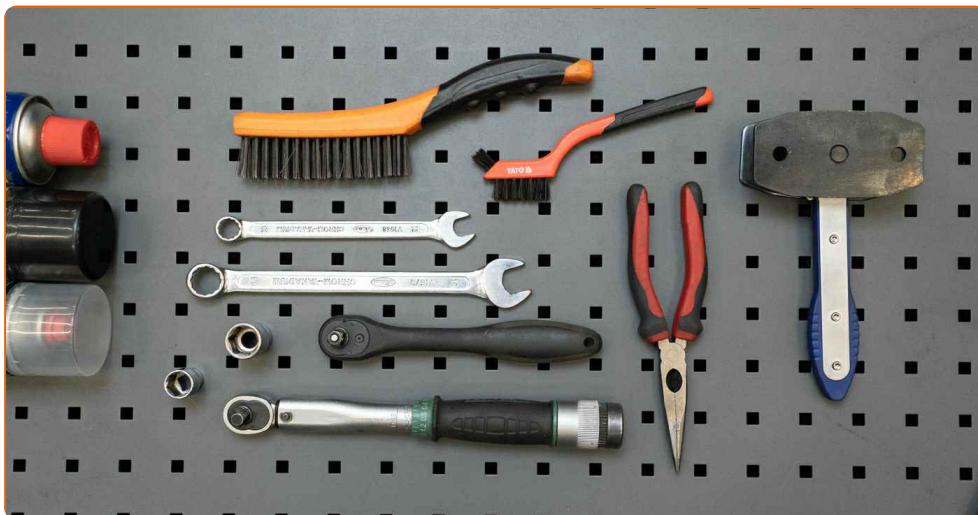

- Terashari
- Nailonhari
- WD-40 spre
- Universaalne puhastussprei
- Piduripuhasti
- Keraamiline määre
- Momendimõõtevõti
- 13 mm lehtsilmusvõti
- 15 mm lehtsilmusvõti
- 18 mm lehtsilmusvõti
- 13 mm padrun
- 15 mm padrun
- 21 mm löökpadr
- Kärstivõti või elektriline tööriist keermestatud kinnitite eemaldamiseks/paigaldamiseks
- T-kujuline võti
- Pidurikolvi tagasisurumise tööriist
- Heebel
- Pika ninaga tangid
- Autotõstuk või tungraud aluspukkidega ja rattaklotsid

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: pidurisadula hoidik – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: PIDURISADULA HOIDIK – FORD TRANSIT MK7 VAN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

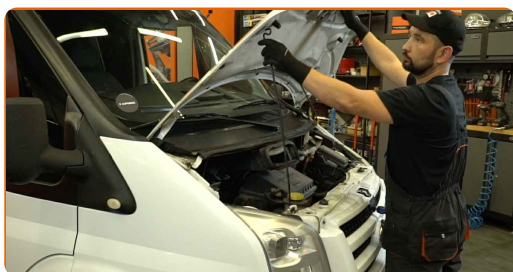


2

Lõdvendage pidurivedeliku paagi korki.




3

Fikseerige rattad rattaklotsidega.

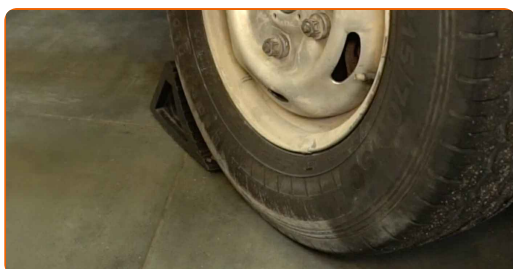

4

Lõdvendage rattapolte. Kasutage 21 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage T-kujulist võtit.

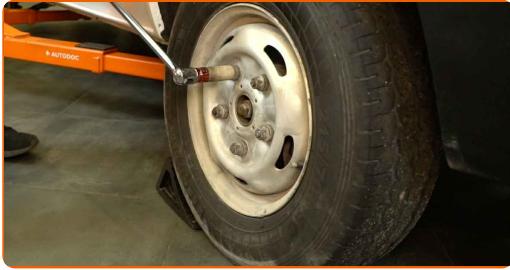

5

Tõstke auto maast kõrgemale.



Vahetamine: pidurisadula hoidik – Ford Transit Mk7 van. Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks fikseerige auto aluspukkide abil.

6

Keerake rattapoldid lahti.



Ettevaatust!

- Vigastuste vältimiseks hoidke poltide lahtikeeramisel ratast püsti.


7

Eemaldage ratas.




8

Puhastage pidurisadula kinniteid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.

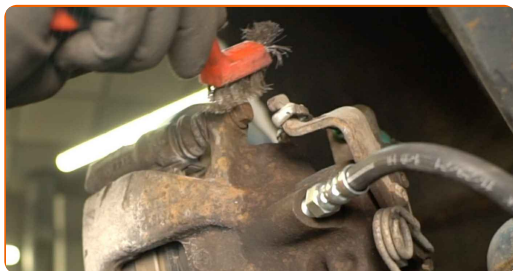


9

Lükake piduriklotsid laiali. Kasutage heebliit.

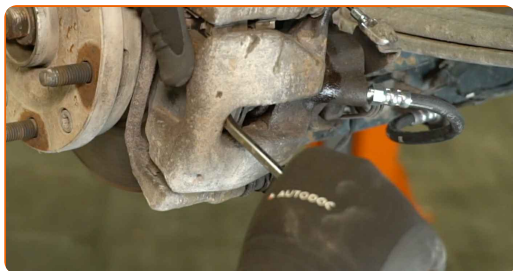

10

Keerake pidurisadula kinnitid lahti. Kasutage 13 mm lehtsilmusvõtit.

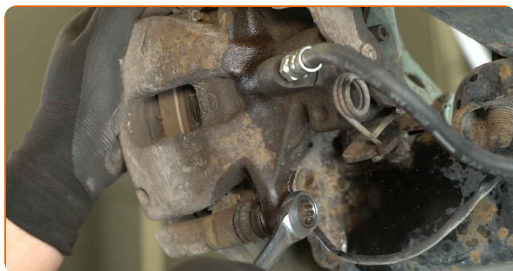


11

Eemaldage kinnituspoldid.



12

Eemaldage pidurisadul.

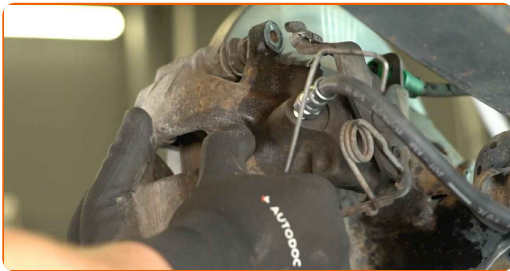


Vahetamine: pidurisadula hoidik – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC soovitab:

- Vältimaks pidurivooliku lahtitegemist, siduge pidurisadul vedrustuse või auto kere külge traadiga kinni ning jätke see pidurivoolikuga ühendatuks.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivooliku otsas.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. See võib põhjustada kolvi väljakukkumise pidurisadula õõnest, mille tulemuseks on pidurivedeliku leke ja õhu sattumine pidurisüsteemi.

13


Ühendage piduriklotsi kulumisandur lahti. Kasutage pika ninaga tange.

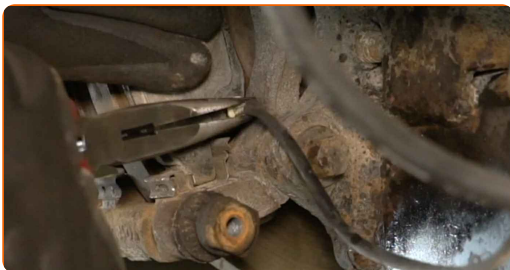


14 Eemaldage piduriklotsid.




15 Puhastage pidurisadula kelgu kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.

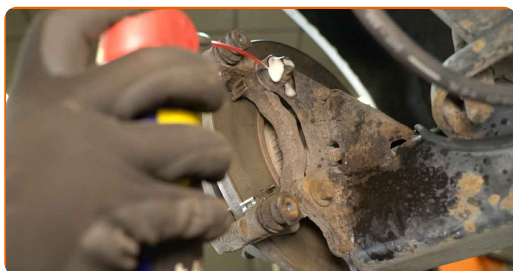


16 Keerake pidurisadula kelgu kinnitid lahti. Kasutage 15 mm lehtsilmusvõtit.

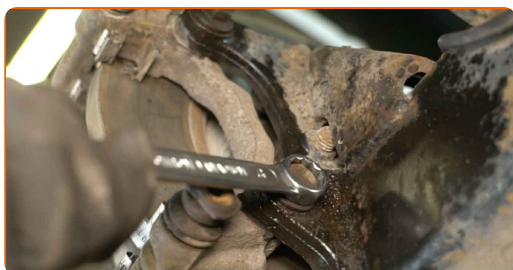

17 Eemaldage kinnituspoldid.

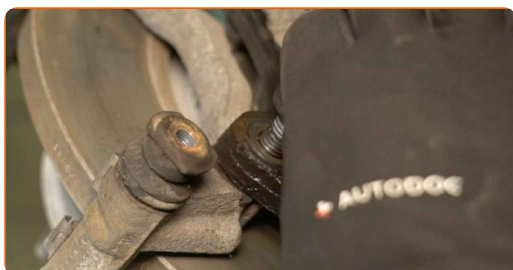


18 Eemaldage pidurisadula kelk.

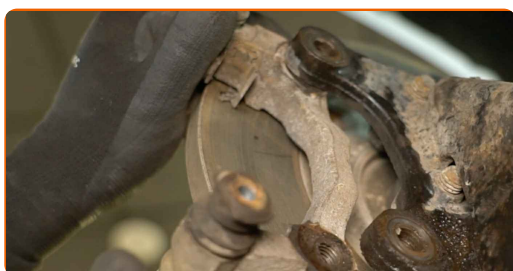

19

Puhastage pidurisadula kelgu paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage piduripuhastit.

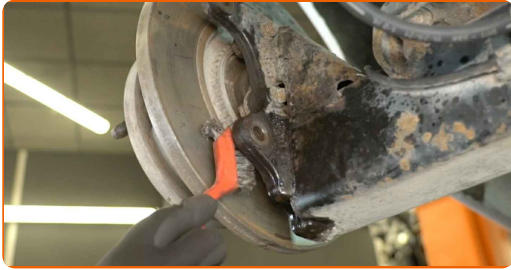


20

Määrige pidurisadula kolbi. Kasutage nailonharja. Kasutage piduripuhastit.




21

Tõmmake pidurisadula kolb tagasi. Kasutage pidurikolvi tagasisurumise tööriista.

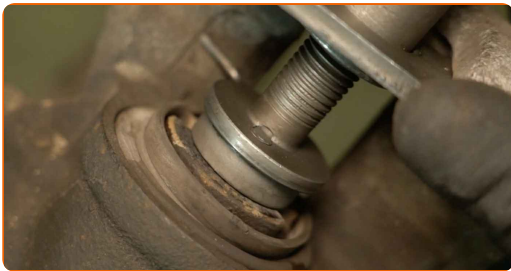


22


Paigaldage uus pidurisadula kelk.

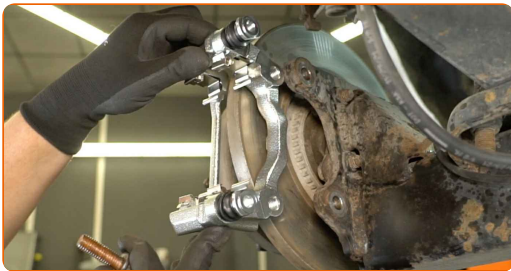

23 Paigaldage ja keerake kinnituspoldid sisse.

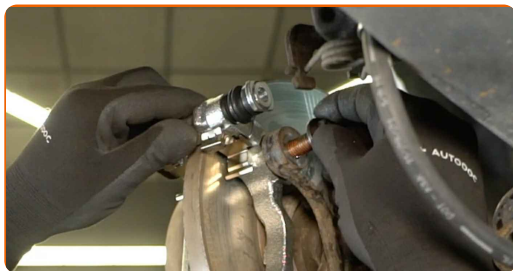

24 Pinguldage pidurisadula kelgu kinniteid. Kasutage 15 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 115 N·m.

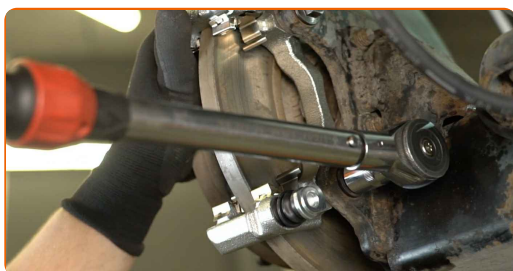


25 Paigaldage piduriklotsid.



26 Paigaldage sisemisele piduriklotsile kulumisandur.



27 Paigaldage pidurisadul.

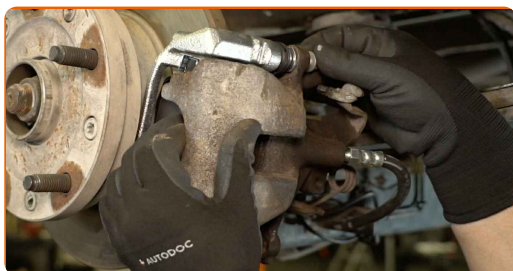


28

Paigaldage ja keerake kinnituspoldid sisse.




29

Pinguldage pidurisadula kinniteid. Kasutage 18 mm lehtsilmusvõtit. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 31 N·m.

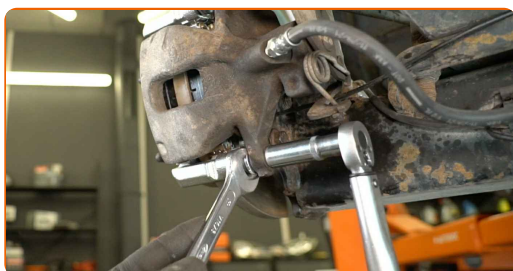

30

Puhastage velje paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

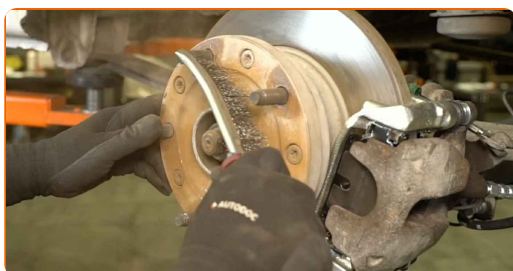

31

Määrige rattarummu osa, mis puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



32

Paigaldage ratas.




Vahetamine: pidurisadula hoidik – Ford Transit Mk7 van. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinnikeeramisel püsti.

33

Keerake rattapoldid kinni. Kasutage 21 mm lõõkpadrunnit. Kasutage käristivõtit või elektrilist tööriista.

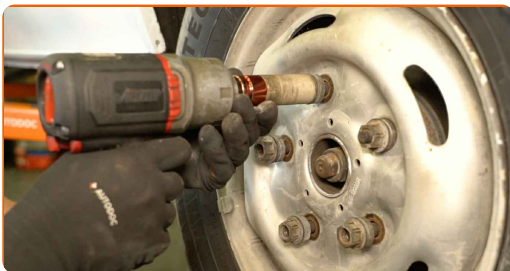

34

Laske auto alla tagasi maapinnale ja keerake rattapoldid kinni, järgides risti-rästi mustrit. Kasutage 21 mm rattamutri lõõkpadrunnit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 200 N·m.



35

Eemaldage tungraud, aluspukid ja rattaklotsid.



36

Vajutage ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali, kuni tunnete selle poolt arvestatavat vastusurvet.



37

Kontrollige pidurivedeliku taset paagis ja vajadusel lisage seda.



38

Pingutage pidurivedeliku paagi korki.



39

Sulgege kapott.




HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

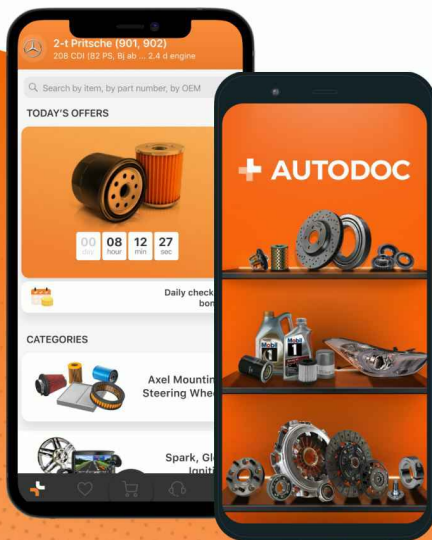

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

PIDURISADULA HOIDIK: LAI VALIK

VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID

PIDURISADULA HOIDIK AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**PIDURISADULA HOIDIK AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.