


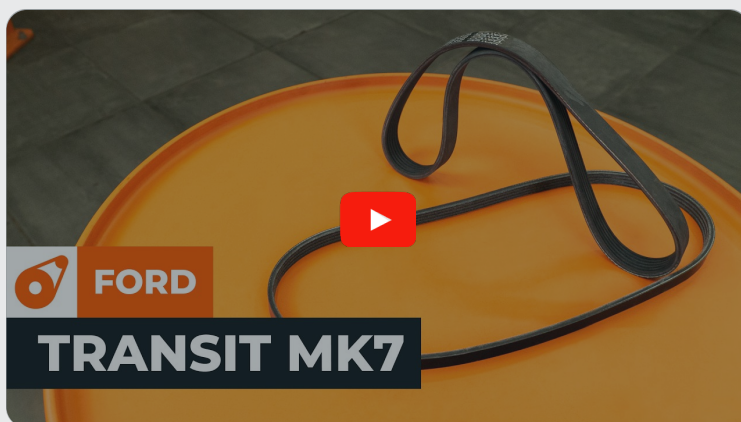

Kuidas vahetada
soonrihm autol **Ford
Transit Mk7 van** –
vahetusjuhhis

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Buss (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Buss (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Avatava Veoauto / Šassii (FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Buss (FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD TRANSIT MK7
VAN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- 15 mm lehtsilmusvõti
- Heebel
- Elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriist

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: soonrihma – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD TRANSIT MK7 VAN. JÄRGI NEID SAMME:

1

Tõstke sõiduk sõidukiliftiga üles või liigutage see ülevaatusaugu kohale.

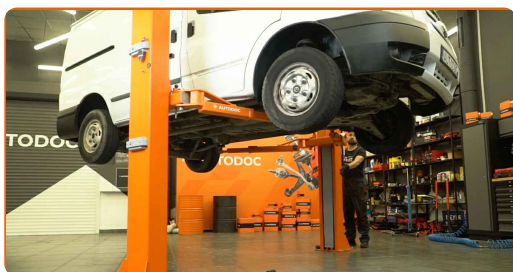

2

Eemaldage roolivõimendi pumba soonrihm, keerates väntvõlli rihmaratast. Kasutage elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriista. Kasutage heebliit. Kasutage 15 mm lehtsilmusvõtit.



3

Eemaldage generaatori soonrihm, keerates väntvõlli rihmaratast. Kasutage elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriista. Kasutage heebliit. Kasutage 15 mm lehtsilmusvõtit.



4

Kontrollige generaatori ja roolivõimendi pumba rihmarataste seisukorda. Vahetage need vajadusel välja.



5

Paigaldage uus generaatori soonrihm, keerates väntvõlli rihmaratast. Kasutage elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriista. Kasutage 15 mm lehtsilmusvõtit.



Vahetamine: soonrihma – Ford Transit Mk7 van. Soovitus:

- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada soonrihma paigaldamisel.

6

Paigaldage roolivõimendi pumba soonrihm, keerates väntvõlli rihmaratast. Kasutage elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriista. Kasutage 15 mm lehtsilmusvõtit.



Ettevaatust!

- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada soonrihma paigaldamisel.


7

Laske sõiduk tagasi alla maapinnale.



8

Käivitage mootor paariks minutiks.

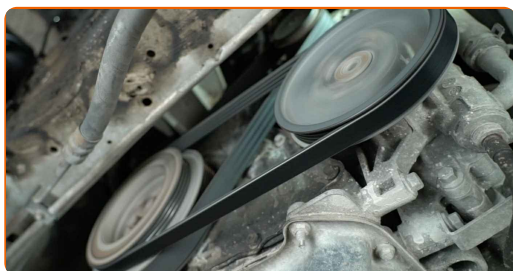

Vahetamine: soonrihma – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC soovib:

- See on vajalik, et kindlaks teha, kas uus osa töötab korrektselt.

9

Lülitage mootor välja.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID

SOONRIHMA AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**SOONRIHMA AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.