


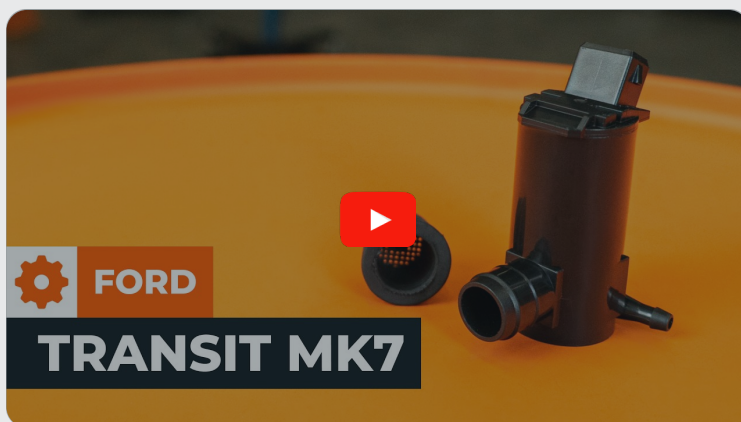

Kuidas vahetada  
tuuleklaasipesuri pump  
autol **Ford Transit Mk7**  
**van** – vahetusjuhhis

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD FIESTA II (FBD) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D, FORD ORION II (AFF) 1.4 Cat, FORD ORION II (AFF) 1.4, FORD ORION II (AFF) 1.6 D, FORD ORION II (AFF) 1.8 D, FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6, FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8, FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0, (+ 153)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PESUVEEPUMP – FORD TRANSIT MK7  
VAN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Nailonhari
- WD-40 spreid
- Universaalne puhastussprei
- Elektroonika hooldussprei
- Keraamiline määre
- Momendimõõtevõti
- 10 mm padrun
- 21 mm löökpadrund
- Käristivõti
- T-kujuline võti
- Heebel
- Vooliku eemaldustangid
- Auto kapotikate
- Rattaklotsid

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: pesuveepump – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC soovitab:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

## VAHETAMINE: PESUVEEPUMP – FORD TRANSIT MK7 VAN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.



3

Fikseerige rattad traktaklotsidega.

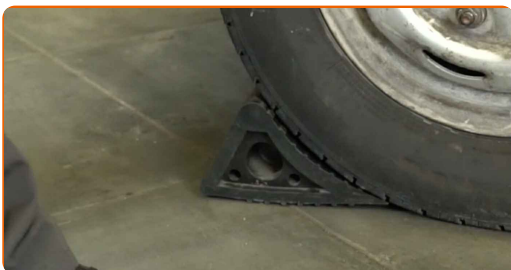


4

Lõdvendage rattapolte. Kasutage 21 mm löökpadrunit. Kasutage T-kujulist võtit.



5

Tõstke auto maast kõrgemale.

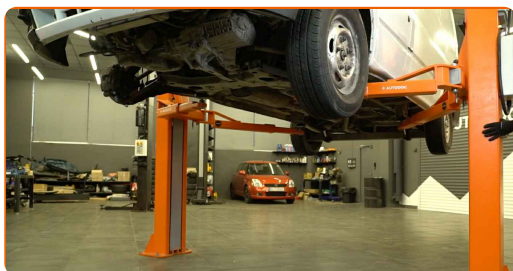

### Ettevaatust!

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto oleks tasasel pinnal, mil pole ebatasasusi.
- Lisaks fikseerige auto aluspukkide abil.

6

Keerake lahti rattapoldid.




Vahetamine: pesuveepump – Ford Transit Mk7 van. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke poltide lahtikeeramisel ratast püsti.


7

Eemaldage ratas.

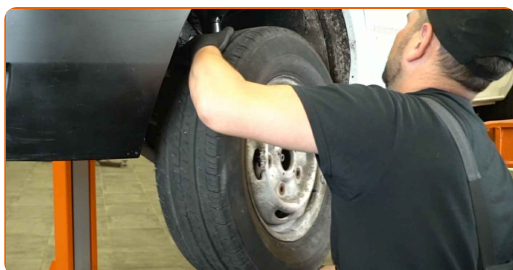

8

Puhastage klaasipesuvedeliku paagi plastkatte kinnitust. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.

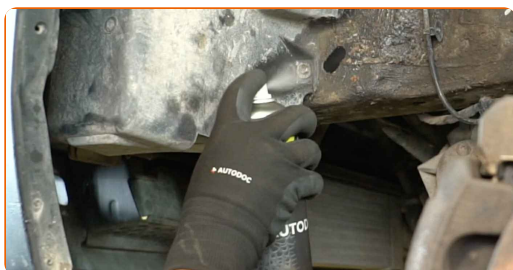

9

Keerake lahti klaasipesuvedeliku paagi katte kinnituspolt. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.




**10** Eemaldage kinnituspolt.




**11** Eemaldage klaasipesuvedeliku paagi kaas.



**12** Puhastage klaasipesuvedeliku pumba. Kasutage nailonharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

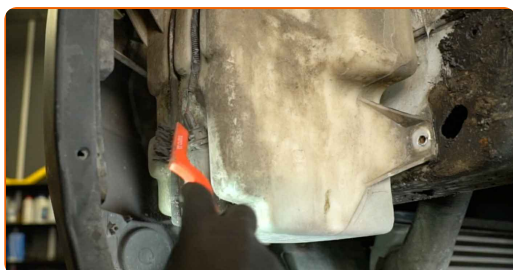

**13** Ühendage klaasipesuvedeliku pumba ühendus lahti. Kasutage heebliit.

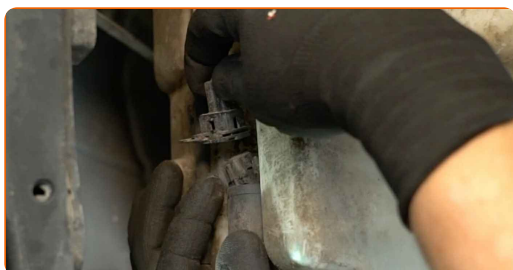


**14** Pange klaasipesuvedeliku pumba alla mahuti.






**15** Ühendage klaasipesuvedeliku voolik lahti. Kasutage vooliku eemaldustange.

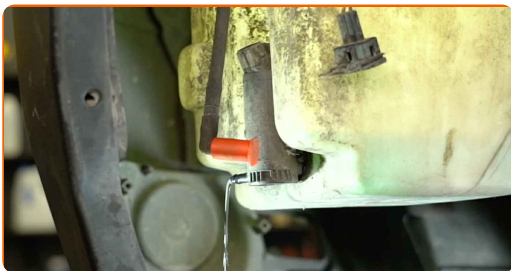


**16** Eemaldage klaasipesuvedeliku pump. Kasutage vooliku eemaldustange.

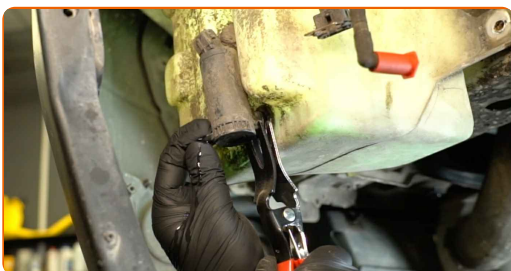


**17** Eemaldage klaasipesuvedeliku pumba tihend. Kasutage heebliit.



**18** Puhastage klaasipesuvedeliku pumba paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusspreid.

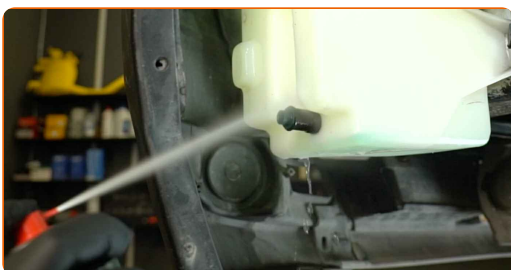

**19** Paigaldage uus klaasipesuvedeliku pumba tihend.

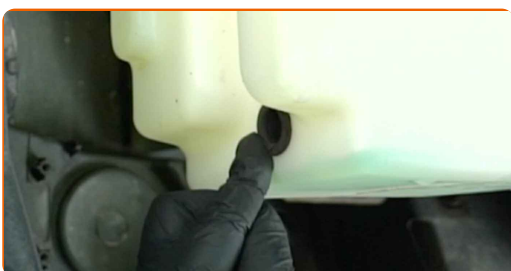





**20** Paigaldage uus klaasipesuvedeliku pump.




**21** Ühendage klaasipesuvedeliku voolik.

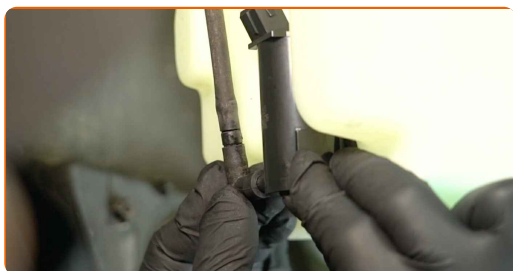


**22** Määrige klaasipesuvedeliku pumba ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.

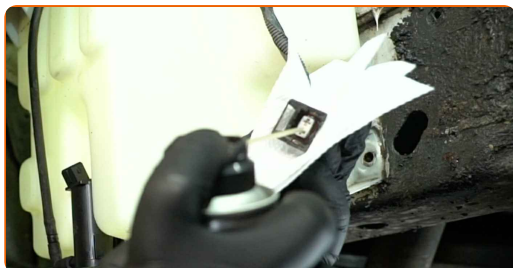

**23** Taasühendage klaasipesuvedeliku pumba ühendus.

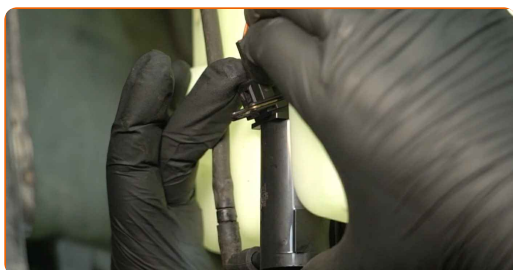

**24** Paigaldage klaasipesuvedeliku paagi kate.

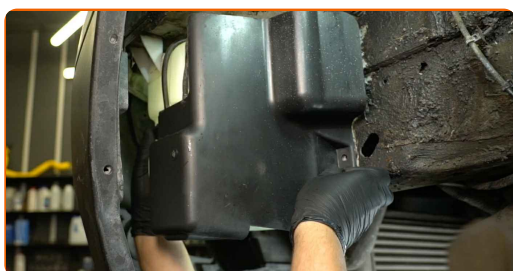

**25** Paigaldage kinnituspolt.




**26** Keerake klaasipesuvedeliku paagi katte kinnituspolt kinni. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



**27** Puhastage velje paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.



**28** Määrige rattarummu osa, mis puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist mäaret.

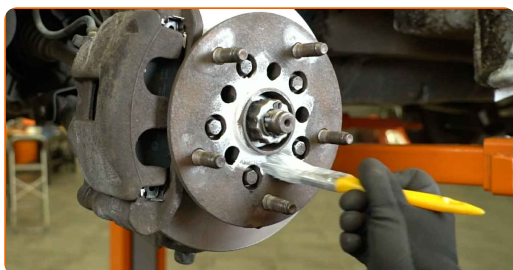

29

Paigaldage ratas.




Vahetamine: pesuveepump – Ford Transit Mk7 van. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinnikeeramisel püsti.

30

Keerake rattapoldid kinni. Kasutage 21 mm löökpadrunit. Kasutage kärstivõtit.

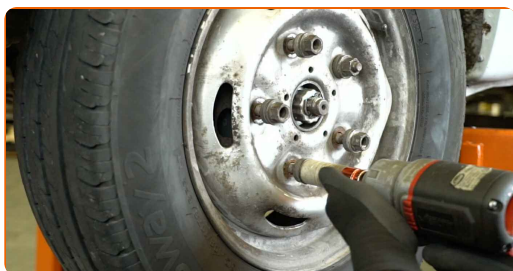

31

Laske auto tagasi maapinnale ja keerake rattapildid kinni, järgides risti-rästi mustrit. Kasutage 21 mm löökpadrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 200 N·m.



**32**


Eemaldage tungraud, aluspukid ja rattaklotsid.

**33**

Valage klaasipesuvedeliku paaki uut klaasipesuainet.

**34**

Eemaldage kaitsekate.

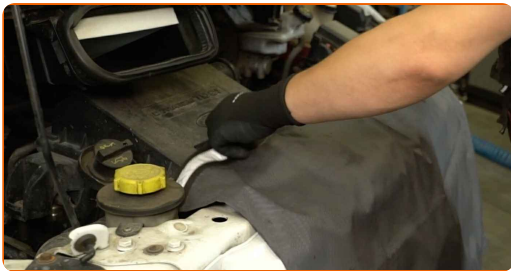
**35**

Sulgege kapott.



36

Kontrollige, et uus tuli töötaks.

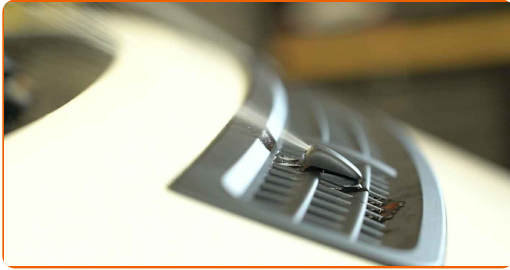

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FORD VARUOSASID**

**PESUVEEPUMP: LAI VALIK**



**VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID**

**PESUVEEPUMP AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD**

**PESUVEEPUMP AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.