



Kuidas vahetada **Volvo**  
**V50 MW** tagaluugi  
amortide – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO V50 (545) 2.0 D4, VOLVO V50 (545) 2.0 D3, VOLVO V50 (545) 2.4, VOLVO V50 (545) 2.5 T5, VOLVO V50 (545) 2.0 D, VOLVO V50 (545) 2.5 T5 AWD, VOLVO V50 (545) 1.8, VOLVO V50 (545) 1.6, VOLVO V50 (545) 1.6 D, VOLVO V50 (545) 2.0, VOLVO V50 (545) 2.4 D5, VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel, VOLVO V50 (545) 2.4 AWD, VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi, VOLVO V50 (545) 1.6 D2, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – VOLVO V50  
MW. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: tagaluugi amortide – Volvo V50 MW. AUTODOCi soovitus:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – VOLVO V50 MW. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage pagasiruumi kaas.

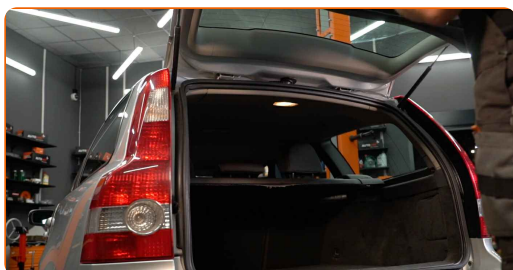


2

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

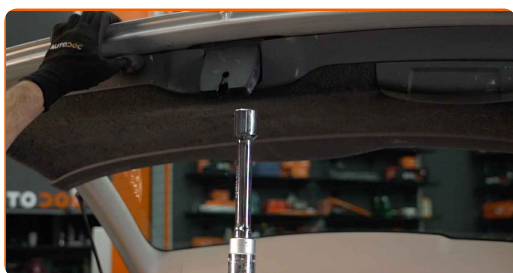

**3** Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

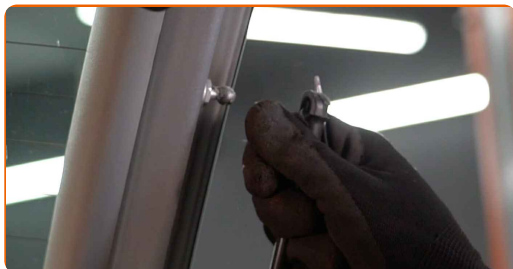


**4** Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




**Vahetamine: tagaluugi amortide – Volvo V50 MW. AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


**5** Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

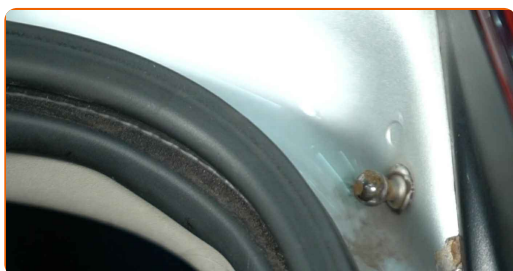

**6** Puhastage pagasiamortide paigalduspesad.

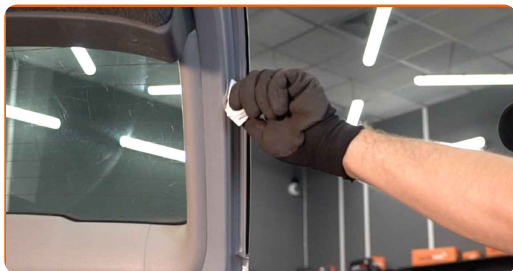

**7** Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

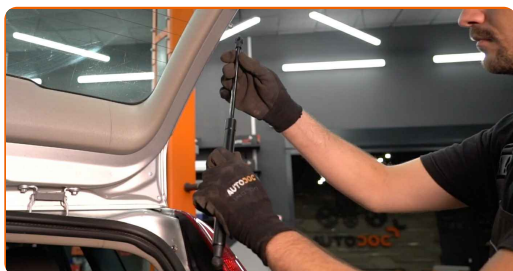

Vahetamine: tagaluugi amortide – Volvo V50 MW. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

**8** Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



**9** Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



10

Eemaldage hüdrauliline tungraud.




Vahetamine: tagaluugi amortide – Volvo V50 MW. Soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

11

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.

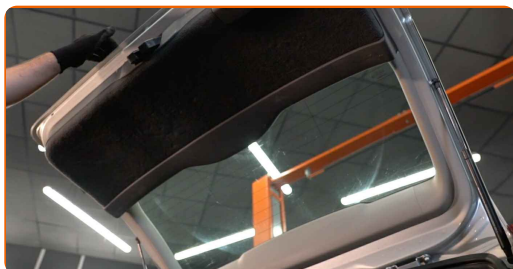

12

Sulgege pakiruumi kaan.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VOLVO VARUOSASID**

**TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK**



**VALIGE VOLVO V50 MW JAOKS VARUOSASID**

**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE VOLVO: OSTKE NÜÜD**

**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE VOLVO V50 MW:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.