



Kuidas vahetada **Volvo**
V50 MW õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO S40 II (544) 1.6 D, VOLVO V50 (545) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 1.6 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VOLVO V50 MW.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: õhufiltri – Volvo V50 MW. AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Volvo V50 MW – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

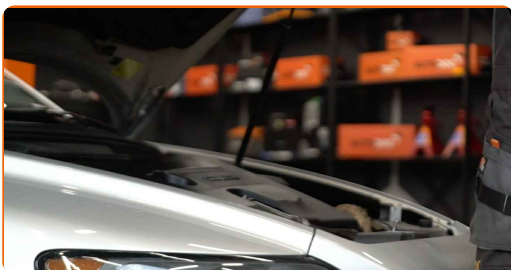


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3

Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

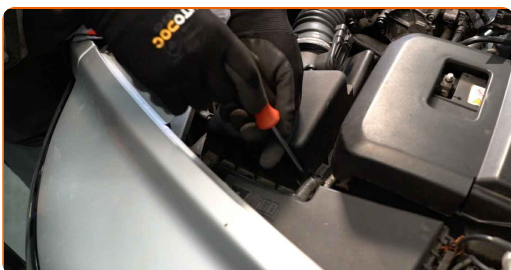

4 Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.

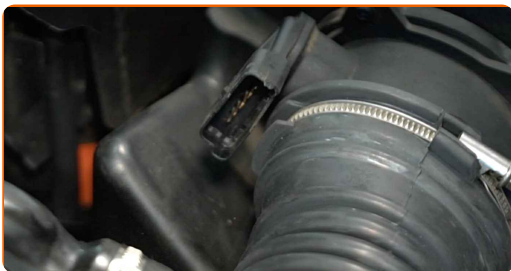

5 Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.



6 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



7 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



8 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – Volvo V50 MW. Professionaalid soovitavad:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.


9

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

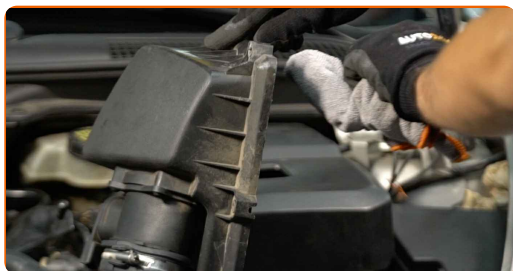

10


Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

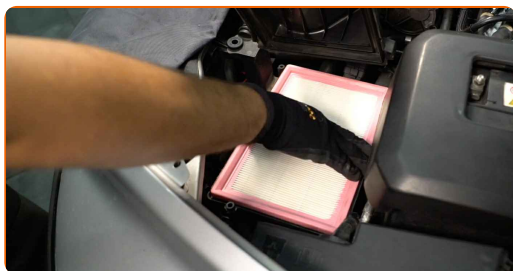


Vahetamine: õhufiltri – Volvo V50 MW. Soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Volvo V50 MW.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

11 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

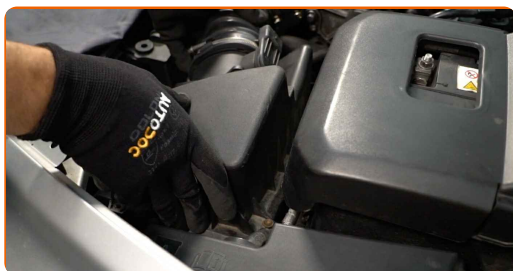

12 Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

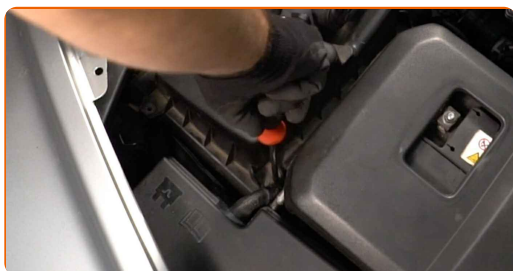

13 Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.



14 Eemaldage kaitsekate.



15

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VOLVO VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE VOLVO V50 MW JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE VOLVO: OSTKE NÜÜD

ÕHUFILTRI AUTOLE VOLVO V50 MW: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.