



Kuidas vahetada **Volvo**
V50 MW kütusefiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 1.6 D,
VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 D, VOLVO S80 II (AS, 124) 1.6 D DRIVE

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VOLVO V50 MW.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

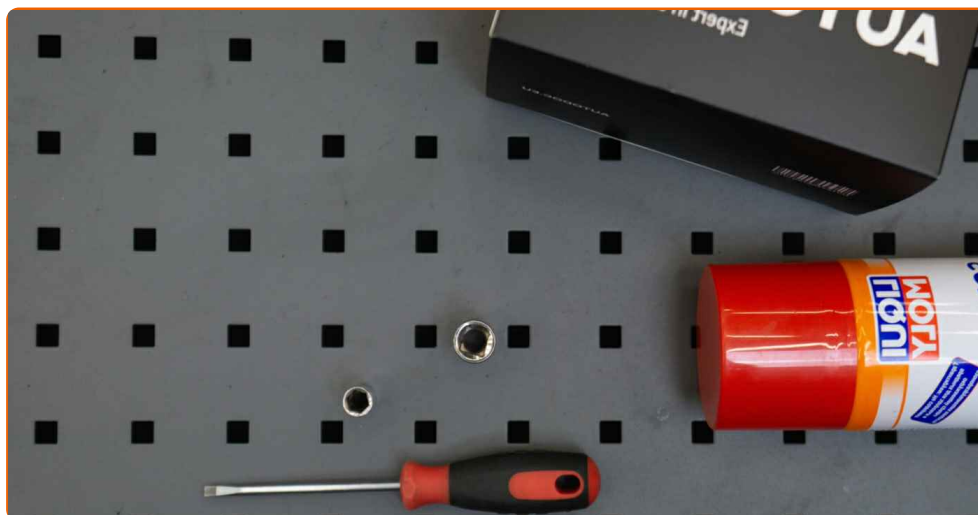

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: kütusefiltri – Volvo V50 MW. Professionaalid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VOLVO V50 MW. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott. Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

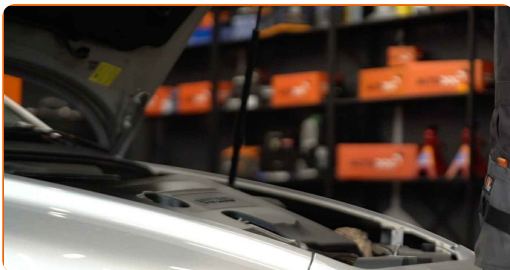


2

Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10.



3

Eemaldage mootori kate.

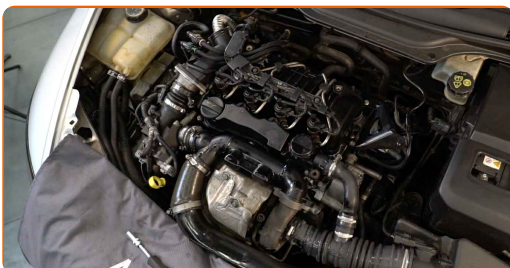


- 4 Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



- 5 Ühendage lahti kütuserõhu anduri konektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



- 6 Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

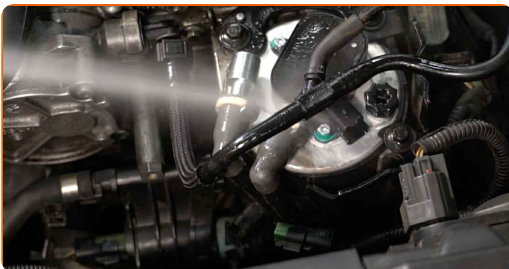

- 7 Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest.



Vahetamine: kütusefiltri – Volvo V50 MW. Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


8

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.




9

Eemaldage kütusefilter.

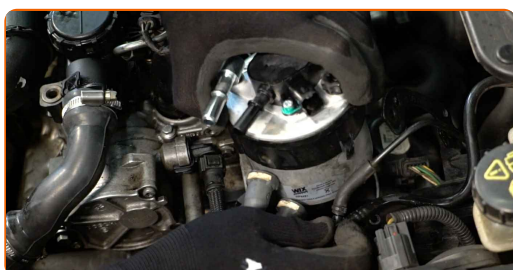


10

Paigaldage uus filter.

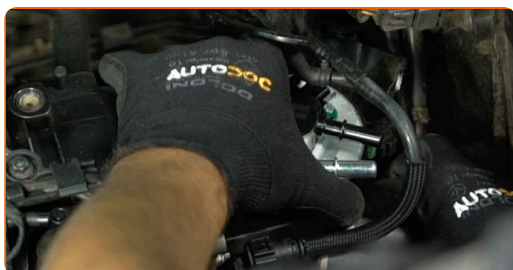

11

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

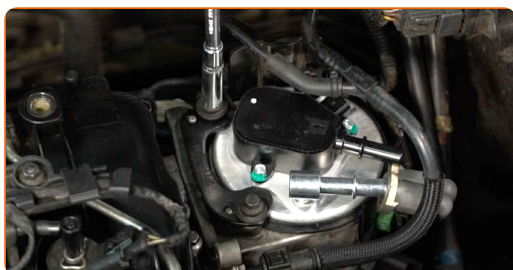

Vahetamine: kütusefiltri – Volvo V50 MW. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


12

Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.




13

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.

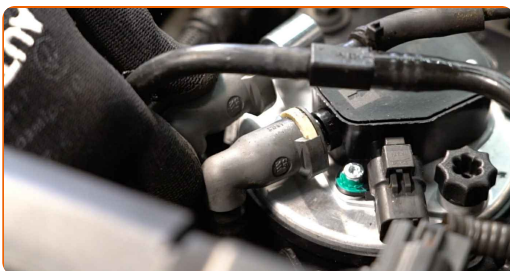

14

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

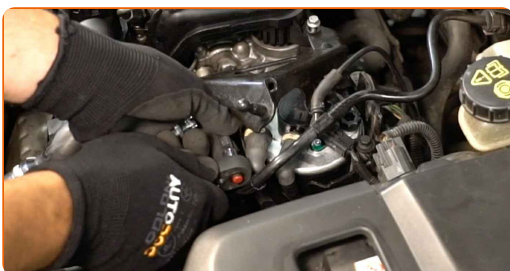

15

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ettevaatust! Ära kasuta paigaldamise käigus üleliigset jõudu. See võib kahjustada auto kinnitusi. Volvo V50 MW

16

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.10.



Vahetamine: kütusefiltri – Volvo V50 MW. AUTODOCi soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

17

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



18

Lülitage mootor välja.



19

Eemaldage kaitsekate.



20

Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – Volvo V50 MW. AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VOLVO VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE VOLVO V50 MW JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE VOLVO: OSTKE NÜÜD

KÜTUSEFILTRI AUTOLE VOLVO V50 MW: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.