



Kuidas vahetada **Volvo**
V70 SW esi-piduriklotse –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO V70 I (875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI, VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo, VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel, VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, (+ 43)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – VOLVO V70 SW.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriklotside – Volvo V70 SW. Professionaalid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol Volvo V70 SW komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – VOLVO V70 SW. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

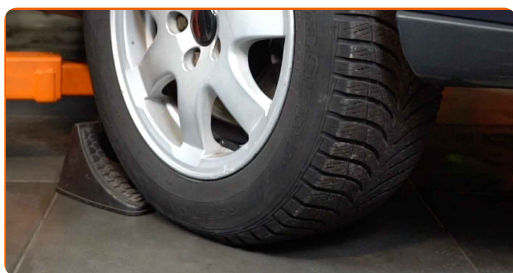

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.

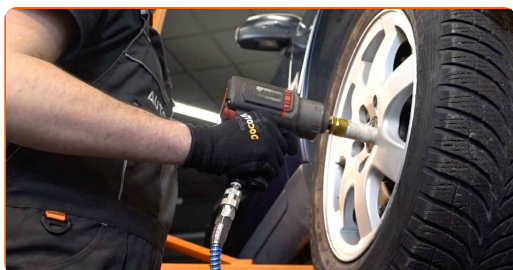


Vahetamine: piduriklotside – Volvo V70 SW. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.

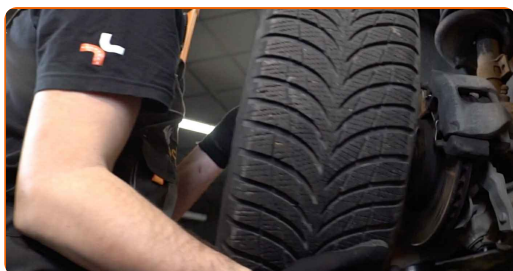

7 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



8 Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.




9 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.



10 Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.



11 Eemaldage pidurisadul.

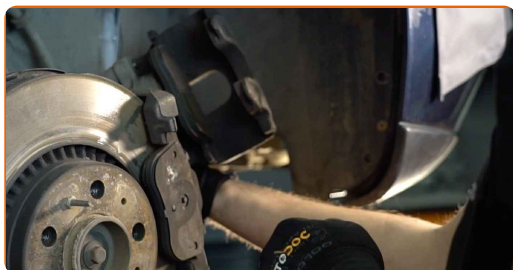


Vahetamine: piduriklotside – Volvo V70 SW. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12


Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

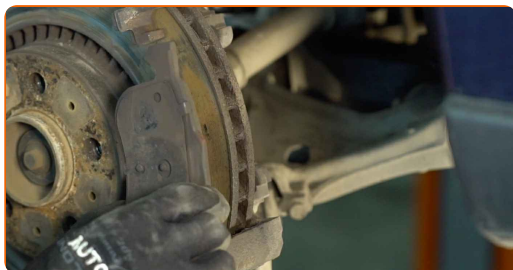

Vahetamine: piduriklotside – Volvo V70 SW. AUTODOCi soovitus:

- Mõõtke pidurikettaga paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

13 Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

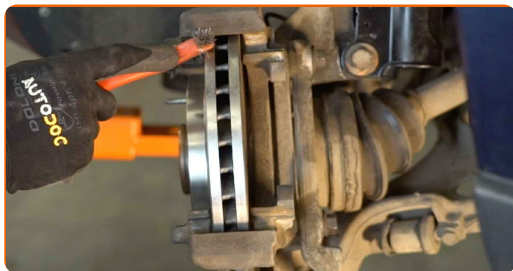

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriklotside – Volvo V70 SW. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


14 Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahtamine: piduriklotside – Volvo V70 SW. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

15 Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

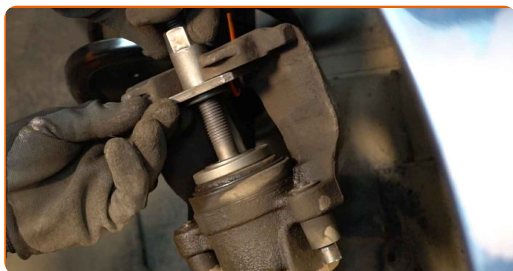

16

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vahetamine: piduriklotside – Volvo V70 SW. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

17


Paigaldage uued piduriklotsid.

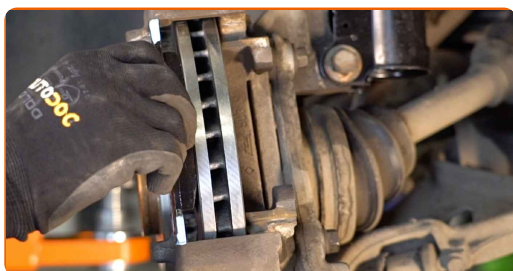


Vahetamine: piduriklotside – Volvo V70 SW. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.


- 18** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

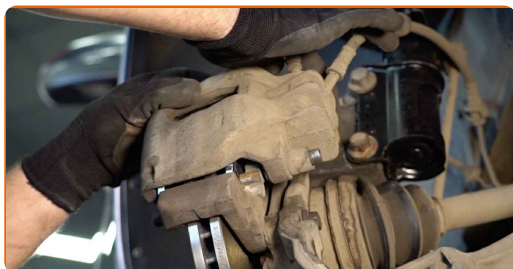


- 19** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.

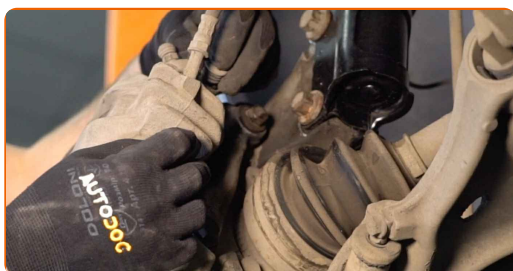

- 20** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage sõrgkangi.

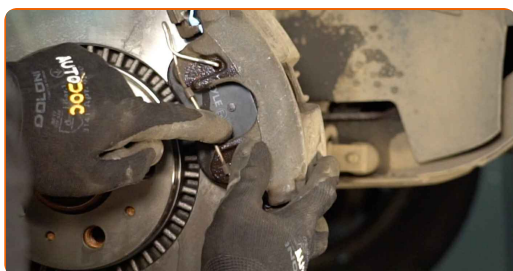

- 21** Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

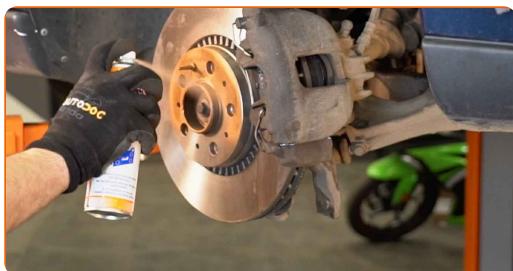

- 22** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Volvo V70 SW. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

23

Paigaldage ratas.




Vahetamine: piduriklotside – Volvo V70 SW. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


24

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

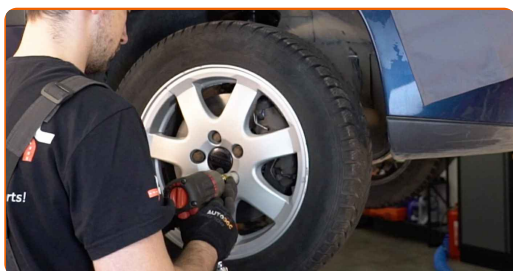


25

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 140 Nm pöördemomendiga.

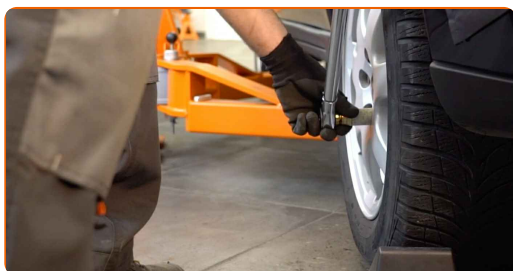

26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

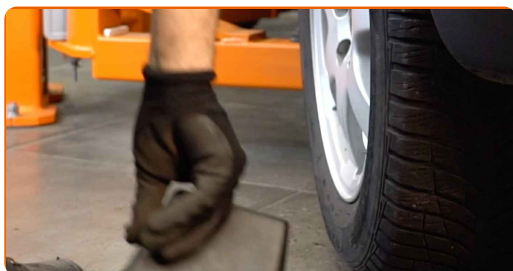

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahtamine: piduriklotside – Volvo V70 SW. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

27

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.




AUTODOC soovitab:

- Volvo V70 SW - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

28

Sulgege kapott.

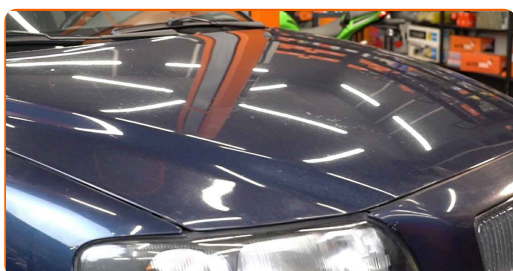

Vahetamine: piduriklotside – Volvo V70 SW. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VOLVO VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

VALIGE VOLVO V70 SW JAOKS VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE AUTOLE VOLVO: OSTKE NÜÜD

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE VOLVO V70 SW: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.