



Kuidas vahetada **Volvo**  
**V70 BW** soonrihma –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS




### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – VOLVO V70 BW.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

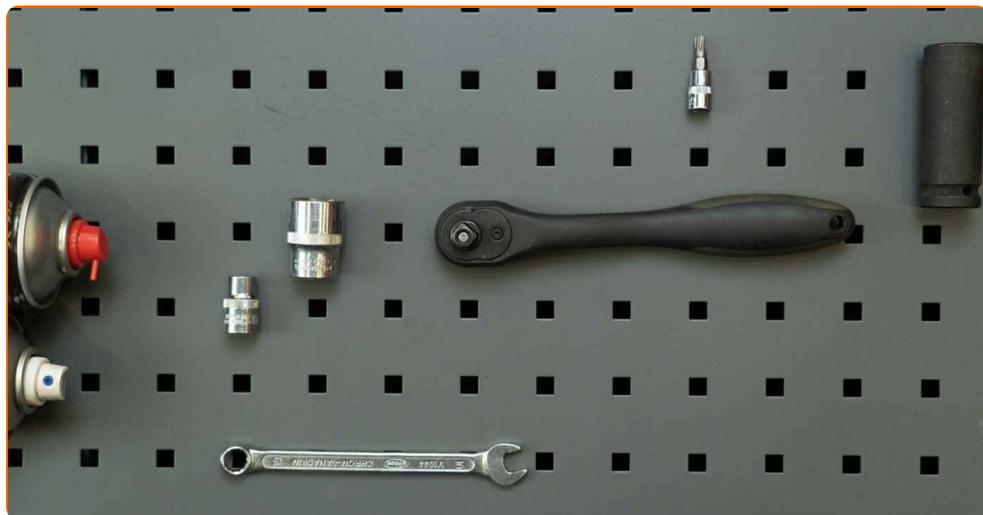

- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- 1/2 tolline nelinurkse otsaga võtmepikendus
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Toruvõti
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: soonrihma – Volvo V70 BW. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – VOLVO V70 BW. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**2** Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage toruvõtit.



**3** Tõstke auto üles.



Vahetamine: soonrihma – Volvo V70 BW. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Volvo V70 BW

5

Eemaldage ratas.



6

Kruvige rattakoopa katte kinnitusdetailid lahti. Nihutage detail eemale. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.



7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 1/2 tollist nelinurkse otsaga võtmepikendust.



8

Eemaldage soonrihm rihmarattalt.



9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



10

Keerake lahti rihma pinguti kinnitid. Kasutage kombivõtit Nr.10.




11

Eemaldage kinnituspoldid.



12

Eemaldage soonrihma pinguti.

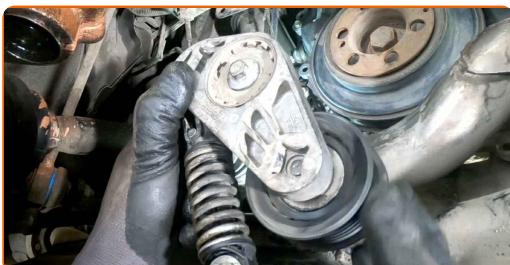

13

Eemaldage soonrihm.




#### Vahetamine: soonrihma – Volvo V70 BW. Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

14

Paigaldage uus soonrihm.

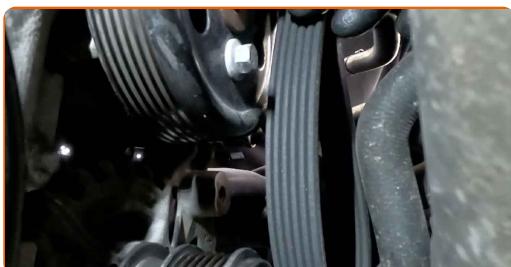

15

Paigaldage uus soonrihma pinguti.



16

Paigaldage kinnituspoldid.

17

Pingutage soonrihma pinguti kinniteid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.



18

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt körvale. Kasutage 1/2 tollist nelinurkse otsaga võtmepikendust.



19

Asetage väntvölli rihmarattale külrihm.



20

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

21

Keerake väntvölli mitu korda, et kontrollida, kas uus soonrihm töötab õigesti. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.




## AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.
- Veenduge, et V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

22

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta. Kruvige kinnitusdetailid kinni. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

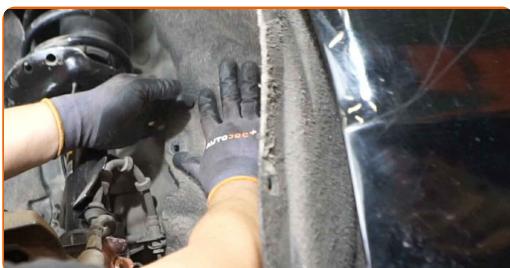

23

Paigaldage ratas.



## Vahetamine: soonrihma – Volvo V70 BW. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

24

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage käristivõtit.



25

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 140 Nm pöördemomendiga.



26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



27

Laske mootoril paar minutit käia. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28

Lülitage mootor välja.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VOLVO VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

**VALIGE VOLVO V70 BW JAOKS VARUOSASID****SOONRIHMA AUTOLE VOLVO: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE VOLVO V70 BW: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.