



Kuidas vahetada
VAUXHALL Ampera
(R12) süüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Ampera (R12) 1.4 EV 150

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaraosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VAUXHALL AMPERA (R12). TÖÖRIISTAD, MIIDA VÕID VAJADA:



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Torx otsik T40
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Teleskoopmagnet
- Sõrgkang
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Ampera (R12). AUTODOCi soovitus:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VAUXHALL AMPERA (R12). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Eemaldage mootori kate.

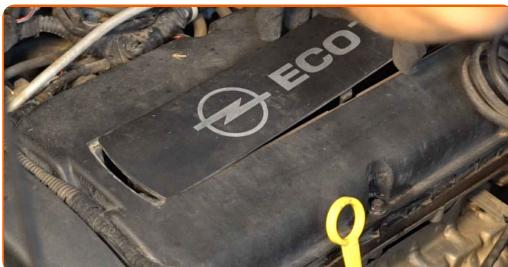

Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Ampera (R12). Soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mölemalt poolt.

4

Võtke konnektor süütepoolsüüljast lahti.

**5**

Keerake lahti süütepoolsüüljast kroonstein. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage käristivõtit.

**6**

Tõstke süütepoolsüülja üles. Kasutage sõrgkangi. Võtke süütepoolsüülja välja süüteküünalde pesast.


**7**

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja prahht.



8

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage käristivõtit.

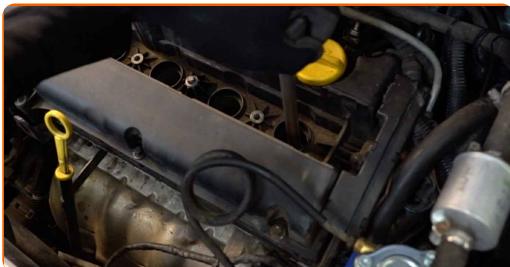

9

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.



10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuks kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspipesesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



12

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Ampera (R12). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

13

Töödelge süütepools otsi. Kasutage kõrgtemperatuurset määret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




14

Paigaldage süütepools süüteküünalde pesasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



15

Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage käristivõtit.

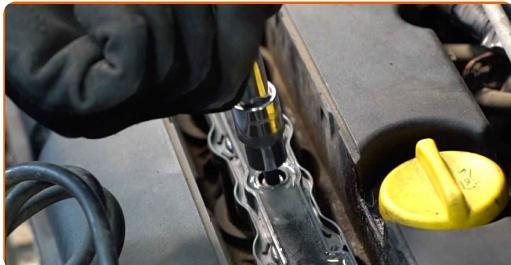**16**

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrddeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

**17**

Lülitahe süütepooli konnektorisse.

**18**

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Ampera (R12). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



20

Lülitage mootor välja.

21

Eemaldage kaitsekate.

22

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ŌPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.