

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**VAUXHALL Astra Mk IV**  
**(G) CC (T98)** soonrihma –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 DTI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

VAHETAMINE: SOONRIHMA – VAUXHALL ASTRA MK IV  
(G) CC (T98). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



• Lehtsilmsuvõti Nr. 19

• Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: soonrihma – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). AUTODOC soovib:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) CC (T98). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.
- 3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.
- 4 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



- 5 Eemaldage soonrihm.

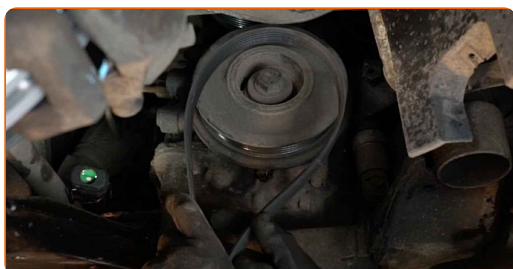

Vahetamine: soonrihma – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



7

Paigaldage soonrihm.




Vahetamine: soonrihma – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). AUTODOC'i soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

8

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

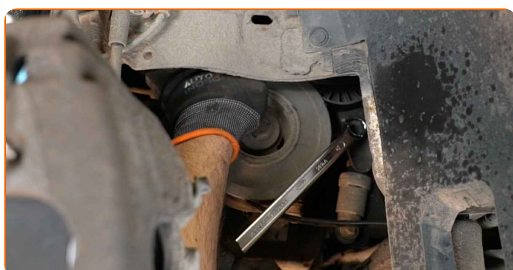

9

Asetage soonrihma pingutusrullile.



10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



11

Laske auto alla.

12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.