

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**VAUXHALL Astra Mk V**  
**(H) Kombi (A04)**  
soonrihma – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.3 CDTi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – VAUXHALL ASTRA MK V  
(H) KOMBI (A04). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:**

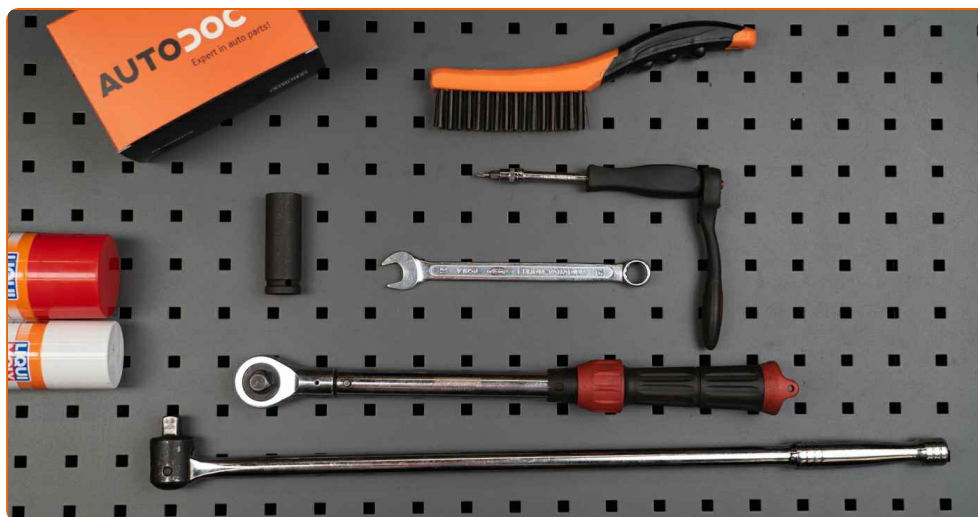

- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Torx otsik T20
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Momentvõti
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: soonrihma – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – VAUXHALL ASTRA MK V (H) KOMBI (A04). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Fikseerige rattad tõkisingadega.

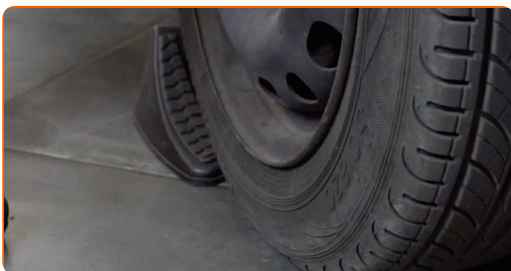


**4** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**5** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

6

Keerake lahti ratta poldid.

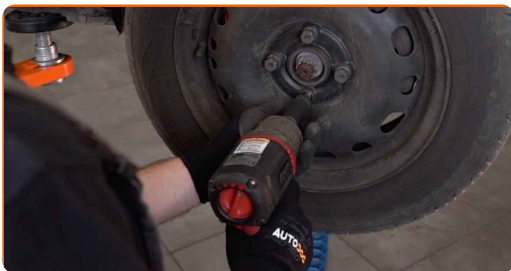


**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04)


7

Eemaldage ratas.

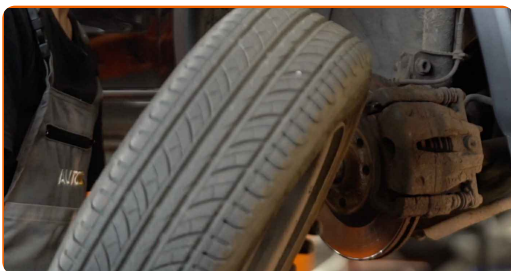


8

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa kate kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.

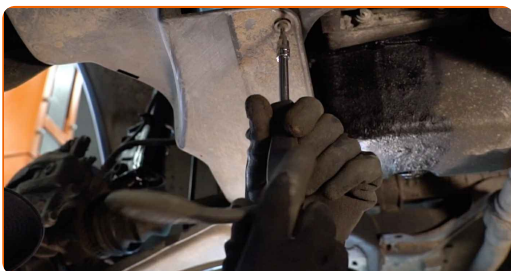

9

Eemaldage rattakoopa kate.

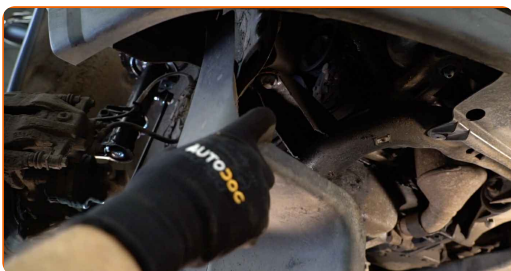

10

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.



11

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). AUTODOC soovib:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

12

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



13

Paigaldage soonrihm.





Vahetamine: soonrihma – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


14

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.




15

Asetage soonrihma pingutusrullile.

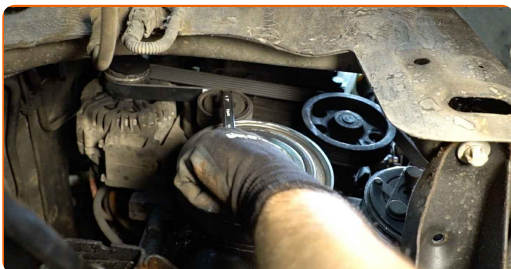


16

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

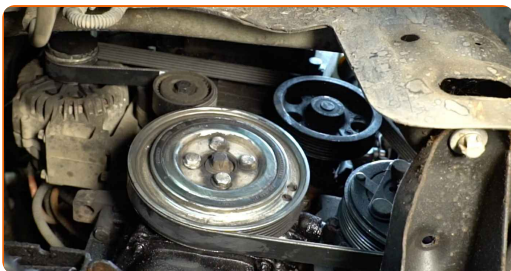


17

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

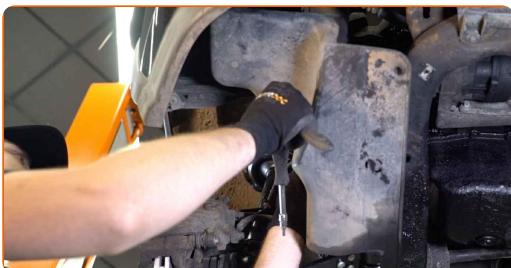


18

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20.

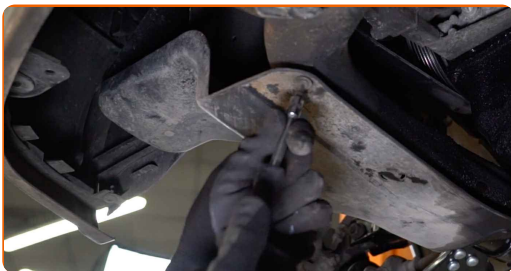


19

Määrige pinda, kus piduriketask pootub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

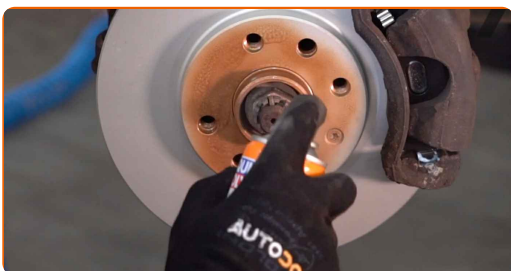

20

Puhastage piduriketast pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

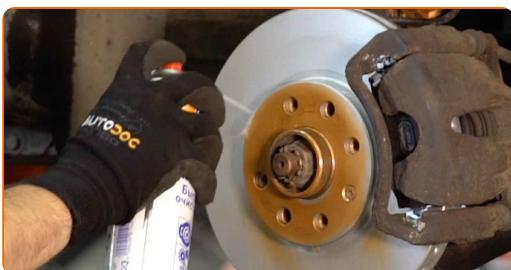

### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: soonrihma – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.




21 Paigaldage ratas.




Vahetamine: soonrihma – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

22 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

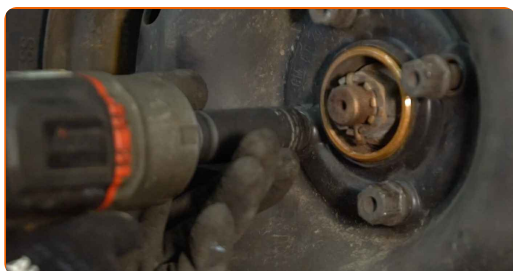

23 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

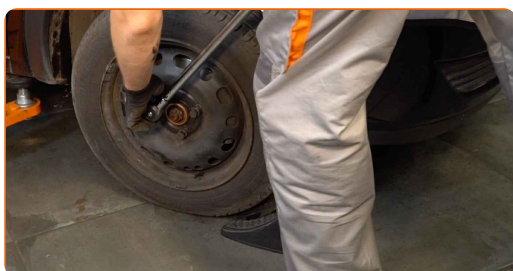

24 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

25 Lülitage mootor välja.

**26** Eemaldage kaitsekate.

**27** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.