

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**VAUXHALL Astra Mk VI  
(J) (P10) Hatchback**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback 1.6, VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VAUXHALL ASTRA  
MK VI (J) (P10) HATCHBACK. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID  
VAJADA:**



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Torx otsik T40
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Teleskoopmagnet
- Sõrgkang
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback.  
AUTODOCi soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VAUXHALL ASTRA MK VI (J) (P10) HATCHBACK. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Eemaldage mootori kate.



Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback.  
Soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.


4 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.



5 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kärivistvõtit.



6 Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi. Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

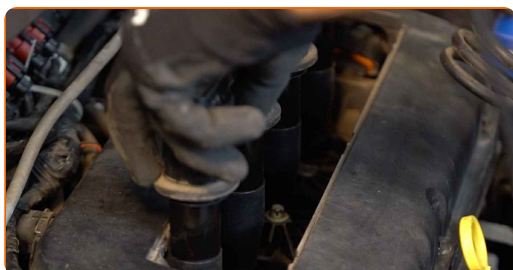

7 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.



8

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.




9

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.



10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

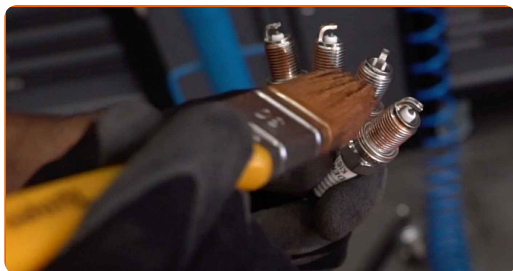

11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



- 12** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback.  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 13** Töödelge süütepooli otsi. Kasutage kõrgtemperatuurset mäaret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




- 14** Paigaldage süütepool süüteküünalde pesasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

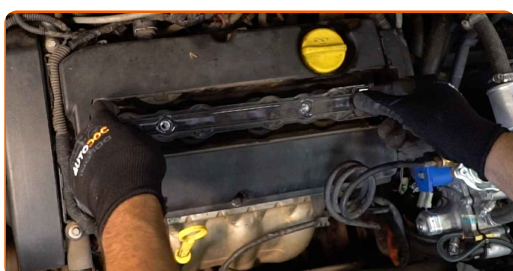





**15** Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.

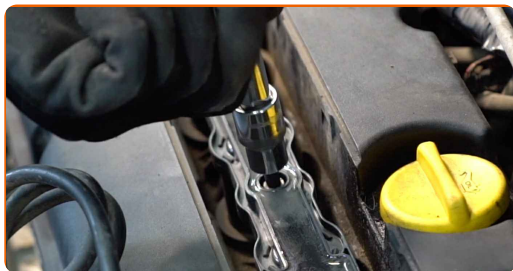


**16** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

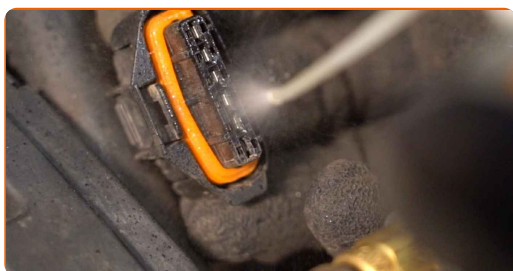

**17** Lülitahe süütepooli konnektor sisse.

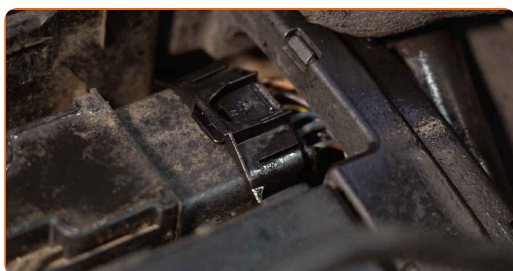

**18** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

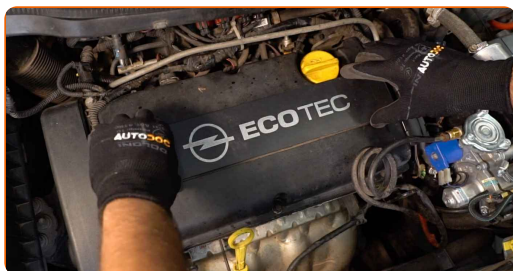



Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback.  
AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



20

Lülitage mootor välja.

21

Eemaldage kaitsekate.

22

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.